

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS

Be inspired

Gigaset

S 100
150

DECT



Kurzübersicht des Mobilteils

Empfangsstärke

Abheben-Taste

- ◆ Gespräch annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Steuer-Taste

Öffnet das Menü, Telefonbuch, Sprachwahl. Navigation im Eingabefeld

Freisprech-Taste

- ◆ Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- ◆ Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- ◆ Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

Telefonbuch öffnen

Taste 1

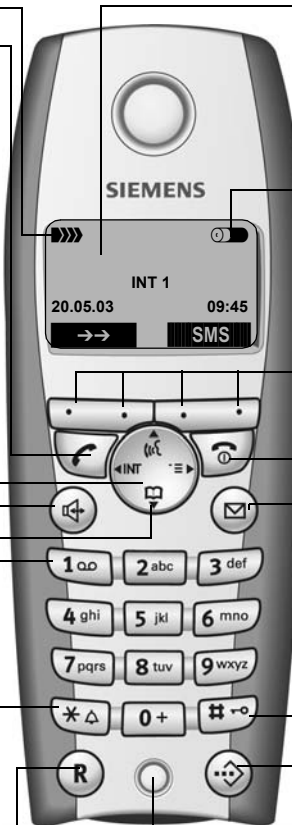
Anrufbeantworter (nur S 150)/T-NetBox auswählen

Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- ◆ Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Zifferschreibung

R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)



Mikrofon

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

- ☐ leer 🔘 voll
- ☐ blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen
- ◆ Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- ◆ Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Nachrichten-Taste

- ◆ Zugriff auf die Listen von SMS, T-NetBox, Anruferliste/Anrufbeantworter (nur S 150),
- ◆ Blinkt: neue SMS, Nachrichten, Anrufe

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen (kurz drücken)

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Mobilteils	1
Sicherheitshinweise	6
Telefon in Betrieb nehmen	7
Basis aufstellen	7
Basis anschließen	8
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Gürtelclip befestigen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Bedienen des Telefons und Menü-Führung	12
Tasten	12
Korrektur von Falscheingaben	13
Ruhezustand	14
Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“	14
Zeitfunktionen	15
Datum und Uhrzeit einstellen	15
Wecker einstellen	15
Termin einstellen	17
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen und löschen	18
Telefonieren	19
Extern anrufen und Gespräch beenden	19
Anruf annehmen	19
Rufnummernübermittlung	19
Freisprechen	20
Lauthören (an der Basis mithören) ein-/ausschalten (nur S 150)	21
Mobilteil stummschalten	21
T-Net-Leistungsmerkmale	22
Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird	22
Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden	22
Funktionen während eines Anrufs	24
Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird	25

Telefonbuch und weitere Listen nutzen	26
Telefonbuch und Kurzwahlliste	26
Sprachwahl	32
Wahlwiederholungsliste	35
E-Mail-Verzeichnis	36
Freien Speicherplatz anzeigen	38
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	38
Anruferliste und Anrufbeantworterliste (nur S 150)	39
Kostenbewusst telefonieren	43
Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	43
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	43
Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen	45
SMS (Textmeldungen)	47
Allgemeines	47
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	48
SMS senden und empfangen	48
SMS senden und Entwurfsliste	49
SMS empfangen und Eingangsliste	54
Mehrere SMS-Postfächer nutzen	58
Benachrichtigung via SMS	61
Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen	62
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	63
Weitere SMS-Zentren eintragen bzw. ändern	65
SMS an Telefonanlagen	66
SMS-Info-Dienste	66
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	67
Anrufbeantworter der Basis S 150 nutzen	69
Bedienung des Anrufbeantworters über die Basis	69
Bedienung des Anrufbeantworters über das Mobilteil	70
Nachrichten anhören	75
Infos aufnehmen	77
Bedienung des Anrufbeantworters mit Sprachsteuerung	79
Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernbedienung)	80
Anrufbeantworter der Basis S 150 einstellen ...	82
Rufannahme und Kostensparfunktion für die Fernbedienung	82
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	82
Mithören ein-/ausschalten	83
Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen	84
T-NetBox nutzen	85
T-NetBox für die Schnellwahl festlegen	85
Meldung der T-NetBox ansehen	85

Mobilteile an- und abmelden	86
Automatische Anmeldung: Gigaset S 1 an Gigaset S 100 bzw. S 150	86
Manuelle Anmeldung: Gigaset S 1 an Gigaset S 100 bzw. S 150	86
Manuelle Anmeldung:	
Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile	87
Mobilteile abmelden	87
Mobilteil suchen („Paging“)	88
Basis wechseln	88
Mehrere Mobilteile nutzen	89
Intern anrufen und Gespräch beenden	89
Namen eines Mobilteils ändern	89
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	90
Intern rückfragen	90
Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen	91
Zu einem externen Gespräch zuschalten	91
Durchwahl Mobilteil gezielt anrufen (nur S 150)	92
Mobilteil als Babyfon nutzen	94
Walkie-Talkie-Modus einstellen	97
Mobilteil einstellen	99
Display-Sprache ändern	99
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	99
Sprachlautstärke ändern	100
Klingeltöne ändern	100
Hinweistöne ein-/ausschalten	104
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	104
Basis einstellen	106
Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen	106
Notrufnummern	107
Sprachlautstärke der Basis ändern (nur S 150)	108
Klingeltöne der Basis ändern (nur S 150)	109
Tastenklick der Basis ein-/ausschalten (nur S 150)	109
Namen der Basis ändern	110
Repeater-Unterstützung	110
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen	110
Basis an eine Telefonanlage anschließen	112
Wahlverfahren und Flash-Zeit	112
Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) speichern	113
Pausenzeiten einstellen	113
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten	114

Anhang	115
Pflege	115
Kontakt mit Flüssigkeit	115
Fragen und Antworten	115
Kundenservice (Customer Care)	117
Technische Daten	118
Anrufbeantworter-Fernbedienung (nur S 150)	120
Zeichensatztabelle	120
Texteingabehilfe	122
Garantie-Urkunde	123
Zubehör	124
Menü-Übersicht	126
Hauptmenü	126
Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste	128
Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150)	129
Stichwortverzeichnis	130

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 118) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 115) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset S 100 bzw. S 150,
- ◆ ein Mobilteil S 1,
- ◆ ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



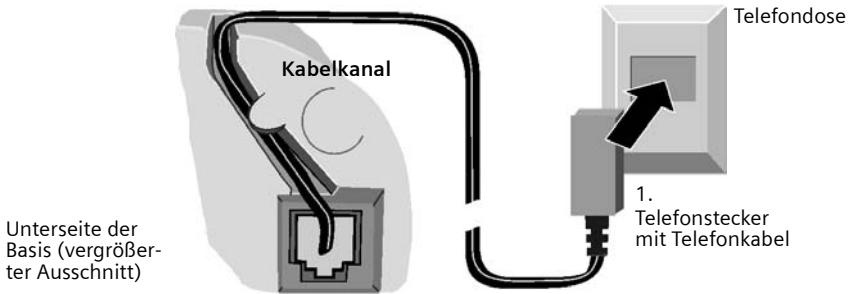
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsfeldstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsfeldstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

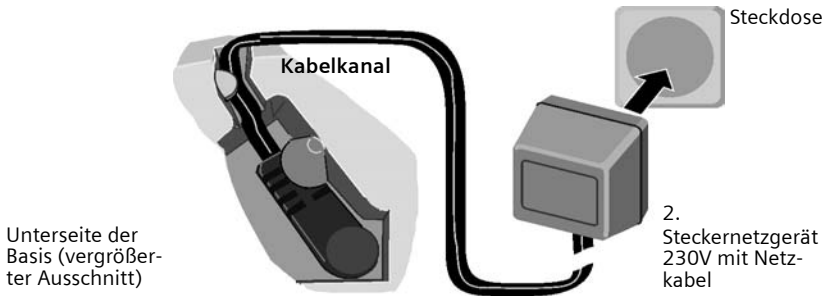
- | | | | |
|------|-------------------------|------|----------------------------|
| ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 100% | ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 75% |
| ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 50% | ▀▀▀▀ | geringe Empfangsfeldstärke |
| ▀▀▀▀ | kein Empfang (blinkt) | | |

Basis anschließen



1.

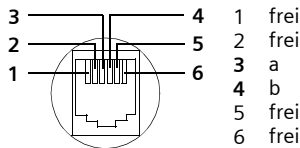
- ◆ Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Telefonstecker in die Telefondose stecken.



2.

- ◆ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

Telefonsteckerbelegung:



i

- ◆ Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (3-4-Belegung).

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen




- ◆ Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linke Abbildung,
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- ◆ **zum Öffnen** des Deckels auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.




Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 118 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.


Mobilteil in die Basis stellen und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen, meldet sich das Mobilteil **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat (S. 86): Dieser Vorgang dauert **etwa eine Minute**. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und es blinkt **Basis 1**. Nach der Anmeldung wird im Display „INT 1“ angezeigt, das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sie können den Mobilteilnamen „INT 1“ ändern (S. 89).
3. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt:

 Akkus leer

 Akkus $\frac{2}{3}$ geladen

 Akkus $\frac{1}{3}$ geladen

 Akkus voll

Sollte die automatische Anmeldung unterbrochen werden, melden Sie das Mobilteil manuell an, wie ab S. 86 beschrieben. Hilfe bietet Ihnen eine Tabelle mit den wichtigsten Fragen und Antworten (S. 115).



Wie Sie **weitere Mobilteile** anmelden, lesen Sie ab S. 86.



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten daher die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.



- ◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.
- ◆ Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.

Hinweis


Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Beim Gigaset S 150 ist zusätzlich der Anrufbeantworter mit der Standardansage eingeschaltet. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten (nur S 150) müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 15).


Gürtelclip befestigen



Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten die Auflegen-Taste  lang drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Zum Ausschalten im Ruhezustand die Auflegen-Taste  erneut **lang** drücken (Bestätigungston).





Wenn Sie das Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.



Raute-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).
Im Display erscheint das Symbol .

Zum **Ausschalten** die Raute-Taste  erneut **lang** drücken (Bestätigungston).




- ◆ Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- ◆ Die Tastensperre wird auch dann angezeigt, wenn Sie ein Logo als Display-Bild geladen haben (S. 62).

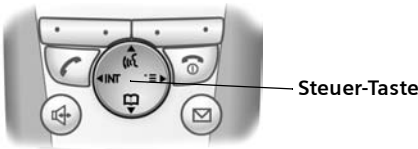
Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Tasten





Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement. Sie ist mit vier schwarzen Richtungs-pfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markie-rung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufge-rufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z. B.: Taste  für rechts = Menü öffnen.

Beispiel:



Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste.

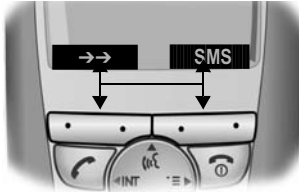
	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	In einem Eingabefeld
	Sprachwahl einleiten (lang drücken)	Nach oben blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach oben setzen
	Telefonbuch öffnen	Nach unten blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach unten setzen
	Menü öffnen	Ausgewählten Eintrag bestä-tigen (wie OK)	Die Schreibmarke nach rechts setzen
	Liste der Mobilteile öffnen	Eine Menü-Ebene zurück springen bzw. abrechnen	Die Schreibmarke nach links setzen

i Mit der **Steuer-Taste** können Sie häufig auch die Funktionen der **rechten Display-Taste** ausführen.

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entspre-chend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:



Display-Tasten

Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
→→	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
>≡	Menü-Taste: Das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
<C	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
↶	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
E-Mail	E-Mail-Verzeichnis öffnen.

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit <C löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste <C. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Haben Sie ein Zeichen ausgelassen, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

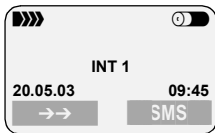
Zeichen rechts von der Schreibmarke überschreiben

Bei der Eingabe von **Kosten / Einheit**: ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **vor** die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand (Beispiel)

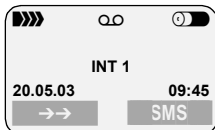
Gigaset S 100



Uhrzeit und Datum
bereits eingestellt


bzw.

Gigaset S 150









Uhrzeit und Datum
bereits eingestellt

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ◆ Auflegen-Taste  ca. 1 Sek. lang drücken oder
- ◆ keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“









1.  Rechte Seite der Steuer-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2.  Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** angezeigt wird.
3.  oder **OK** Mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste bestätigen.
4.  oder **OK** Ersten Display-Eintrag, **Sprachlautst.**, mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste bestätigen.
5.  Linke oder rechte Seite der Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Lautstärke (1–5) auszuwählen.
6. **Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
7.  Auflegen-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzuzugelen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt werden kann, wann Anrufe/Nachrichten (S 150) eingegangen sind.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

		Menü öffnen.
	Zeitfunktionen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Datum/Uhrzeit <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Datum eingeben:
		In der Zeile Datum: Tag/Monat/Jahr eingeben.
		Uhrzeit eingeben:
		In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten eingeben.
		Anzeigemodus auswählen:
		Ggf. in die Zeile Modus: springen und zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige wählen.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit:** mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.





Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.




Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt (S. 15).

Wecker einschalten und einstellen

Damit Ihr Mobilteil wie ein Wecker funktioniert, müssen Sie die Weckzeit einstellen, eine Melodie auswählen und den Wecker einschalten.

		Menü öffnen.
	Zeitfunktionen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Wecker <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
		Wecker einschalten:
		In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.






Zeitfunktionen

	Weckzeit eingeben: In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten eingeben, z. B. 0+ 7 min 1 ab 5 jr für „7.15 Uhr“.
am/pm	Ggf. Display-Taste drücken, um bei der 12-Stunden-Anzeige zwischen am und pm zu wechseln.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Es wird das Symbol  angezeigt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ein Weckruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Walkie-Talkie-Modus, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf. ◆ Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 100.
----------	--

Wecker ausschalten

Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.

	Menü öffnen.
 <input type="text" value="Zeitfunktionen"/> OK	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Wecker"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	In der Zeile Aktivierung: Aus auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).













Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert und im Display wird **Wecker** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus** oder eine **beliebige Taste**, um den Weckruf auszuschalten. Der Weckruf ertönt, wenn er nicht angenommen wird, 30 Sek. lang.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.





Termin einschalten und einstellen

		Menü öffnen.
	Zeitfunktionen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Termine <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Termin 2 <input type="button" value="OK"/>	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
		Termin einschalten:
		In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.
		Datum eingeben:
		In die Zeile Datum: springen und Tag/Monat eingeben. Beispiel: Für den 20.05 geben Sie <input type="text" value="20"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="JUN"/> ein.
		Uhrzeit eingeben:
		In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten eingeben. Beispiel: Für 9:05 Uhr geben Sie <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="JUN"/> ein.
	<input type="button" value="am/pm"/>	Ggf. bei 12-Stunden-Anzeige (S. 15): Zwischen am und pm wechseln
		Termin benennen:
	<input type="button" value="Ändern"/>	In die Zeile Text: springen und Display-Taste drücken.
	 <input type="button" value="OK"/>	Einen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 120) und bestätigen.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Es wird das Symbol  angezeigt.

i

- ◆ Wenn Sie keinen Namen vergeben, erscheint bei Fälligkeit „Termin ...“ im Display.
- ◆ Wie Sie Lautstärke und Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 100.
- ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Walkie-Talkie-Modus, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige.

Termin vorzeitig ausschalten








		Menü öffnen.
	Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
	Termine OK	Bestätigen.
	Termin 2 OK	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
		Einstellung Aus auswählen.
	Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 102) signalisiert und im Display wird z. B. **Termin 2** angezeigt. Wenn Ihnen ein Termin signalisiert wird, können Sie ihn ausschalten oder mit einer SMS beantworten. Der Terminruf ertönt, wenn er nicht angenommen wird, 30 Sek. lang.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen und löschen

Wenn eingestellte Termine oder Jahrestage (S. 31) zwar signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen werden, werden sie in einer Liste gespeichert.



		Menü öffnen.
	Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
	Ereignisse OK	Auswählen und bestätigen. Die Liste mit den Terminen/Jahrestagen wird geöffnet.
		Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit  , ein abgelaufener Jahrestag mit  markiert.
	Löschen	Display-Taste drücken.
	... weiter mit	
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display Termin. Mit dieser Display-Taste kann die Liste Termin/Jahrestag ebenfalls geöffnet werden. Erst nachdem Sie sich alle Termine angesehen haben, verschwindet Termin aus dem Display. ◆ Enthält die Liste keinen Termin/Jahrestag, können Sie sie mit Zurück verlassen.
----------	---

Telefonieren


Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

	Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.




<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie können auch zuerst die Abheben-Taste  drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. ◆ Mit der Auflegen-Taste  brechen Sie das Wählen ab.
----------	---

Wahlpause

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

<i>i</i>	Wie Sie ein anderes Mobilteil anrufen, lesen Sie auf S. 89.
----------	---

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt. Drücken Sie auf die Abheben-Taste , die Display-Taste **Abheben** oder die Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen. Liegt das Mobilteil in der Basis/Ladestation und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 99), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis/Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

<i>i</i>	Wenn der Klingelton stört , die Display-Taste Ruf aus drücken. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.
----------	---

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

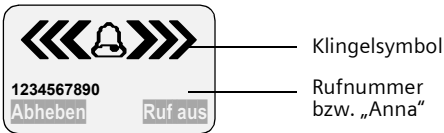
Voraussetzungen:

1. Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).
3. Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.

CLI	Calling Line Identification = Übertragen der Rufnummer des Anrufers
CLIP	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag, z. B. „Anna“, angezeigt.



Im Display wird Anruf von Extern angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird. Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 22) bzw. **Ruf von Unbekannt**, wenn er diese nicht beauftragt hat.



Die Rufnummernübermittlung ist ggf. kostenpflichtig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten

	Beim Wählen einschalten: Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste ☎) drücken.
	Während eines Gesprächs einschalten: Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen ausschalten: Abheben-Taste drücken.



Sobald Sie Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.



- ◆ Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste ☎ beim Hineinlegen gedrückt halten.
- ◆ Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Lautstärke während des Freisprechens ändern



Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen  ist eingeschaltet.

	Freisprech-Taste nochmals drücken.
	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.



Lauthören (an der Basis mithören) ein-/ausschalten (nur S 150)

Damit andere Personen im Raum hören können, was Ihr externer Gesprächspartner sagt, schalten Sie den Lautsprecher der Basis ein.

Voraussetzung: Sie befinden sich im Gespräch.



	Menü öffnen.
 Lauthören OK	Auswählen und bestätigen.

Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schaltet sich die Funktion aus.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen. ◆ Die Lautstärke können Sie direkt an der Basis mit den Tasten  und  einstellen (S. 69).
----------	---

Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Gesprächspartner am Telefon hört während dieser Zeit nicht mit (Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.

	Liste der Mobilteile öffnen. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).
	Stummschalten aufheben:
	Display-Taste drücken.

T-Net-Leistungsmerkmale

T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter im Netz anbietet. Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben. Bitte erkundigen Sie sich dort, welche Funktionen kostenfrei sind bzw. welche Sie gegen eine Gebühr beauftragen können.

<i>i</i>	Bei Problemen zu T-Net-Leistungsmerkmalen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.
----------	---

Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird

Drücken Sie **vor der folgenden Prozedur** die Tasten:

(Menü öffnen); **T-Net-LM** **OK**. Nach Abschluss der Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR):	Nr. unterdrücken OK
	(Rufnummer eingeben);

Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden

Drücken Sie **vor jeder der folgenden Prozeduren** die Tasten: (Menü öffnen);

T-Net-LM **OK**; **Alle Anrufe** **OK**. Nach Abschluss einer Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Sie verlassen die jeweilige Prozedur, indem Sie nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste drücken.

Anklopfen ein-/ausschalten (nur im externem Gespräch):	Anklopfen OK
	(ein-/ausschalten); Senden

Allgemeine Anrufweitchaltung ein-/ausschalten und einstellen: (Menüestieg s. S. 22)	Anrufweitch. OK
	Allgemein OK
	(Variante wählen: Sofort , BeiNichtm. oder BeiBe- setzt)
	Ändern
	(Rufnummer eingeben)
	Speichern OK
	(ein-/ausschalten); Senden

Selektive Anrufweberschaltung ein-/ausschalten und einstellen: (Menüestieg s. S. 22)	Anrufwebersch. OK
	Selektiv OK
	Einstellungen OK
	(Variante wählen); Ändern
	(Rufnummer eingeben)
	Speichern OK
(ein-/ausschalten); Senden	

Rufnummer für die Selektive Anrufweberschaltung einrichten: (Menüestieg s. S. 22)	Anrufwebersch. OK
	Selektiv OK
	Nummernliste OK
	(Listenplatz eingeben); Ändern
	(Rufnummer eingeben)
	Speichern OK ; Senden


Netz-PIN ändern: (Menüestieg s. S. 22)	Wahlsperre OK
	Netz-PIN OK
	(Aktuelle PIN eingeben)
	(Neue PIN eingeben)
	(Neue PIN wiederholen); Senden




Nummernliste einrichten: (Menüestieg s. S. 22)	Wahlsperre OK
	Nummernsperre OK
	Nummernliste OK
	(Netz-PIN eingeben)
	(Listenplatz eingeben)
	Ändern ; (Rufnummer eingeben)
Speichern OK ; Senden	




Nummernsperre ein-/ausschalten: (MenüEinstieg s. S. 22)	 Wahlsperre OK
	Nummernsperre OK
	Einstellungen OK
	 (Netz-PIN eingeben)
	  (ein-/ausschalten); Senden







Anschlussperre einrichten: (MenüEinstieg s. S. 22)	 Wahlsperre OK
	 Anschl.sperre OK
	 (Netz-PIN eingeben)
	  (Ziffer für Verkehrsklasse eingeben)
	  (Variante wählen); Senden




Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten:	Sie hören den Besetztton:  (Menü öffnen)
	 Rückruf OK; 



Rückfrage einleiten:	Rückfr. ,  (Nummer des Teilnehmers eingeben)
Rückfrage beenden:	 (Menü öffnen)
	 Gespräch trennen OK

Makeln:	 (Zwischen zwei Teilnehmern wechseln)
Makeln beenden:	 (Menü öffnen)
	 Gespräch trennen OK

Konferenz einleiten:	Sie makeln mit zwei Teilnehmern:
	 Konfer.
Konferenz beenden:	 Einzeln
Mit einem Teilnehmer:	 (Ggf. zum Teilnehmer wechseln)
	 (Menü öffnen)
	 Gespräch trennen OK
Mit beiden Teilnehmern:	

Anklopfen annehmen:	 (Menü öffnen)
	Anklopf. annehm. OK
Anklopfen abweisen:	 (Menü öffnen)
	 Anklopf. abweis. OK

Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird


Drücken Sie **vor der Prozedur** die Tasten:  (Menü öffnen);  **T-Net-LM** **OK**.


Rückruf vorzeitig ausschalten:	 Rückruf aus OK ;
---------------------------------------	--

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern, abhängig vom Umfang der jeweiligen Einträge, von der Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste und im E-Mail-Verzeichnis (S. 36).




Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch mit der Taste  auf. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP“ markieren.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.









Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sollen die Listen bzw. einzelne Einträge auch an anderen Mobilteilen zur Verfügung stehen, können Sie die Listen/Einträge an die anderen Mobilteile senden (S. 31).



Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

i

- ◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe **EATONI** (S. 122, im Lieferzustand ausgeschaltet).
- ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztafel** (S. 120).
- ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- ◆ Bei Eingabe einer Nummer können Sie über ,  **Pause einfügen OK** bzw. über etwa 2 Sek. langes Drücken der Taste  die entsprechende Pause einfügen.


Rufnummer im Telefonbuch speichern

	Telefonbuch öffnen.
Neuer Eintrag 	Bestätigen.
	Eintrag erstellen
	Rufnummer eingeben.
 	In die nächste Zeile springen und Namen eingeben.
entweder ...	Rufnummer speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	









oder ...	Vor dem Speichern den Jahrestag eingeben:
	In die Zeile Jahrestag : springen, um ggf. den Jahrestag, wie auf S. 31 beschrieben, einzutragen. Danach:
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben (S. 113).
----------	---

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern








Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 zuordnen. Bereits vergebene Ziffern werden Ihnen nicht mehr angeboten. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste  drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer zugeordnet ist.

Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.




	Kurzwahlliste öffnen.
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Eintrag erstellen
	Rufnummer eingeben.
 	In die Zeile Name : springen und Namen eingeben.
entweder ...	Rufnummer speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Kurzwahlziffer speichern:
 	In die Zeile Auf Taste : springen und eine Ziffer (0, 2–9) für diese Rufnummer auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bereits verwendete Kurzwahlziffern werden nicht mehr zur Auswahl angeboten. ◆ Sortierreihenfolge: Einträge mit Kurzwahlziffern stehen am Anfang der Liste.
----------	---

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...	Bis zum Eintrag blättern:
	Eintrag auswählen.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
oder ...	Anfangsbuchstaben eingeben:
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z. B. „N“.
	Sie können auch die nächsten Buchstaben eingeben: In der Zeile direkt über den Display-Tasten (Eingabefeld) steht „N“. Geben Sie den 2. Buchstaben ein, z. B. „I“. Es erscheint der Name, der dieser Buchstabenkombination am nächsten kommt. Im Eingabefeld steht jetzt „Ni“. Geben Sie so lange Buchstaben ein (max. 10), bis der gesuchte Name erscheint.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.









Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ansehen und ändern




 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 Ansehen	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Ändern	Display-Taste drücken, um Änderungen einzuleiten.


Gehen Sie weiter vor wie auf S. 26 (Telefonbuch) bzw. S. 27 (Kurzwahlliste) unter „Eintrag erstellen“ beschrieben.

Telefonbucheintrag kopieren und ändern


Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine Kopie anlegen und diesen Eintrag dann ändern.

	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 <input type="text" value="Kopier. u. ändern"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer ändern.
 	Ggf. in die nächste Zeile springen und Namen ändern.
entweder ...	Änderungen speichern:
<input type="button" value=">≡"/>	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Vor dem Speichern den Jahrestag ändern:
	









 Ändern	In die Zeile Jahrestag : springen und Display-Taste drücken.
 OK	Jahrestag ändern (s. S. 31) und bestätigen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit	
Ja	Wenn Sie die Rufnummer nicht ändern, erhalten Sie einen Hinweis, dass die Rufnummer bereits existiert. Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Taste drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Die Einstellungen VIP und Sprachmuster werden nicht kopiert.
---	--








Telefonbucheintrag als VIP markieren

Telefonbucheinträge von Anrufern, die Ihnen besonders wichtig sind, können Sie mit  als VIP („Very Important Person“) markieren. VIP-Rufnummern können Sie eine bestimmte Klingelmelodie zuweisen, sodass Sie am Klingelton hören, wer anruft. Die VIP-Melodie ertönt nach dem ersten Klingelton.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wird übertragen (S. 19).








	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 <input type="text" value="Eintrag als VIP"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	In der Zeile VIP : die Funktion einschalten.
 	Eine Zeile nach unten springen. Die aktuelle Melodie ertönt, am Ende der Zeile steht deren Ziffer. Eine Melodie (1–10) auswählen (S. 101).
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
 <input type="text" value="Eintrag löschen"/> OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:
 <input type="text" value="Liste löschen"/> OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen






Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150) oder während eines Gesprächs sein.

		Menü öffnen.	
	Nr. ins Tel.buch	OK	Auswählen und bestätigen.
			in die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
	entweder ...		Eintrag speichern
			Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Speichern	OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	oder ...		Jahrestag eintragen
			In die Zeile Jahrestag : springen, um ggf. den Jahrestag, wie auf S. 31 beschrieben, einzutragen.
	Sichern		Danach: Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	... weiter mit		
			Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Mobilteils nutzen.








Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

	entweder ...		
			Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Telefonbuch	OK	Auswählen und bestätigen.
	OK		Eintrag auswählen und bestätigen.
	oder ...		
			Telefonbuch öffnen.
	OK		Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein anderes, an derselben Basis angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe. Die Einstellung VIP, hinterlegte Sprachmuster und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag senden:
 <input type="text" value="Eintrag senden"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Komplette Liste senden:
 <input type="text" value="Liste senden"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Nach Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste **Ja** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Display-Taste **Nein** beenden Sie den Sendevorgang.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.






Einträge mit identischen Nummern oder Namen werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt und Sie den Anruf annehmen oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.



Jahrestag zu einer Rufnummer speichern

Sie können Jahrestage, z. B. einen Geburtstag, im Telefonbuch speichern und sich daran erinnern lassen (Erinnerungsruf). Damit der Jahrestag mit einer Klingeltonmelodie signalisiert werden kann, müssen Sie eine Zeit eingeben.

Voraussetzung: Sie haben einen Telefonbuch-Eintrag geöffnet (S. 26).

 <input type="button" value="Ändern"/>	In die Zeile Jahrestag: springen und Display-Taste drücken.
	In der Zeile Datum: Tag/Monat (4-stellig) eingeben.
 	In die Zeile Zeit: springen und Stunde/Minute (4-stellig) eingeben, zu der die Signalisierung (Erinnerung) erfolgen soll.
	

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

 	In die Zeile Signal: springen und eine Signalisierung auswählen (Melodie 1–10 oder „optisch“).
OK	Bestätigen. Es wird wieder der Telefonbuch-Eintrag angezeigt. Speichern Sie den Eintrag wie auf S. 26 beschrieben.

Einen Jahrestag löschen Sie, indem Sie im Telefonbuch-Eintrag im **Feld für den Jahrestag** die Display-Tasten **Ändern**, nach dem Display-Wechsel **Löschen** und nach einem weiteren Display-Wechsel **Sichern** drücken.

Erinnerungsruf an einen Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbucheintrag mit 📞 📞 📞 angezeigt.

entweder ...	Erinnerungsruf vorzeitig abschalten:
Ruf aus	Display-Taste drücken.
oder ...	Mit einer SMS antworten:
SMS	Display-Taste drücken. Sie sind sofort im SMS-Menü.

Sprachwahl

Mit der Sprachwahl wählen Sie, indem Sie den Namen des Gesprächspartners sprechen. Dazu müssen Sie ein Sprachmuster hinterlegen, d. h. der von Ihnen gesprochene Name wird im Mobilteil gespeichert.





Bis zu vier Benutzer können ein Sprachmuster zu einem Eintrag hinterlegen. Bevor ein Benutzer ein Sprachmuster aufnimmt, muss er sich daher „identifizieren“, z. B. als

Benutzer 2.


Es können **insgesamt** 29 Sprachmuster für Telefonbuch-Einträge gespeichert werden. Wird zu einem Eintrag ein Sprachmuster hinterlegt, ist er im Telefonbuch mit 🗨️ markiert.

Sprachmuster für einen vorhandenen Telefonbuch-Eintrag aufnehmen

Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf (Abstand zum Mobilteil ca. 25 cm).

	Schritt 1: Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
 Sprache	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Benutzer 2 OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2 .
	Schritt 2: Aufnahme starten:
Aufn.	Display-Taste drücken.
OK	Display-Aufforderung bestätigen. Sprechen Sie nach der entsprechenden Aufforderung im Display den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach der erneuten Aufforderung im Display. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Um das Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 34) und neu aufnehmen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sind die beiden Sprachaufnahmen zu unterschiedlich, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen. ◆ Ist Ihr Sprachmuster dem eines anderen Benutzers zu ähnlich, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Beenden Sie diese Meldung mit , kehren Sie zum Anfang der Sprachaufnahme zurück und wiederholen Sie die Aufnahme.
----------	---

Mit Sprachwahl wählen

	Lang drücken.
--	----------------------







Sie werden über das Display aufgefordert zu sprechen. Sprechen Sie das Sprachmuster, z. B. **Anna**. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Rufnummer wird gewählt.

Ansage des Namens bei einem Anruf

Bei einem ankommenden externen Anruf können Sie sich zusätzlich zum Klingelton einmal den Namen des Anrufers ansagen lassen.




Voraussetzung: Die Rufnummer wird übermittelt (S. 19) und Sie haben für diese Rufnummer ein Sprachmuster hinterlegt (S. 33).

Ansage des Namens ein-/ausschalten

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Klingeltöne <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Für ext. Anrufe <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
 		In die Zeile Name ansag.: springen und die Ansage des Namens ein-/ausschalten.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachmuster anhören







Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 33). **Danach:**

		Eintrag (mit  markiert) auswählen.
	<input type="button" value="Anhören"/>	Display-Taste drücken.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachmuster löschen

Sie können zu einem Eintrag das Sprachmuster des jeweiligen Benutzers löschen. Die Sprachmuster aller anderen Benutzer bleiben erhalten.






Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 33). **Danach:**

 		Eintrag (mit  markiert) auswählen und Menü öffnen.
	Muster löschen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird ohne  angezeigt.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Löschen Sie ein Sprachmuster eines Eintrags, bleiben die Rufnummer und der dazugehörige Name erhalten. Für diesen Eintrag sind die Sprachmuster von weiteren Benutzern noch vorhanden.
----------	--

Benutzername ändern




Sie können den Benutzernamen (**Benutzer 1** bis **Benutzer 4**) ändern.



		Telefonbuch öffnen.
	Sprache	Einen Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
	Benutzer 2 OK	Benutzer auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2 .
	Ändern	Display-Taste drücken, um Änderungen einzuleiten.
	Sichern	Neuen Namen eingeben und speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste


In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Falls zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen und die Nummern angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung




		Wahlwiederholungsliste öffnen.
		Eintrag auswählen und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie   Nr. verwenden OK. ◆ Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen. ◆ Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen (S. 30).
----------	--

Automatische Wahlwiederholung


Bei dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und „Lauthören“ ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste . Meldet er sich nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wählversuchen aus.

Voraussetzung: Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.






		Auflegen-Taste drücken.
		Wahlwiederholungsliste öffnen. Der nicht erreichte Gesprächspartner ist selektiert.
		Menü öffnen.
Aut. Wahlwiederh.	OK	Bestätigen.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste **Aus** oder eine beliebige Taste.

	Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.
---	--








Einzelne Rufnummer oder komplette Wahlwiederholungsliste löschen







	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelne Rufnummer löschen:
 <input type="text" value="Eintrag löschen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:
 <input type="text" value="Liste löschen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen, die Sie z. B. für das Verschicken von SMS brauchen. Sie können insgesamt max. 200 Einträge in Telefonbuch und E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste speichern.






Neue E-Mail-Adresse speichern

	Schritt 1: E-Mail-Verzeichnis öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
 <input type="text" value="E-Mail-Verzeichnis"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Schritt 2: Eintrag anlegen:
<input type="text" value="Neuer Eintrag"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Adresse eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
	Während der Eingabe ...
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Punkt einfügen:
 <input type="text" value=".' einfügen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	@ einfügen:
 <input type="text" value=".'@ einfügen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Texteingabehilfe aus-/einschalten (S. 122):
	

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Txt.eingabehilfe 	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	E-Mail-Adresse speichern
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).











E-Mail-Verzeichnis öffnen, eine Adresse ansehen und ändern

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet (S. 36).

 Ansehen	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag ändern:
Ändern	Display-Taste drücken.
	Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






E-Mail-Adresse löschen oder kopieren

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.

 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	E-Mail-Adresse löschen:
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	E-Mail-Adresse kopieren:
 Kopier. u. ändern 	Auswählen und bestätigen.
	Ggf. die Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






Komplettes E-Mail-Verzeichnis löschen

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.


 	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freien Speicherplatz anzeigen




Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 26) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 36) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.



		Telefonbuch öffnen.
 		Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Speicherplatz	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

1. SMS-Liste (wenn mehrere Postfächer eingestellt sind, werden diese aufgelistet),
2. Anrufbeantworterliste **bzw.** Sprachbox 1, Sprachbox 2, Sprachbox 3 (S. 70) (nur S 150),
3. Meldungen der T-NetBox (sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt ist, S. 85),
4. Anruferliste.

Sobald ein **neuer Eintrag** (SMS, Nachrichten auf dem integrierten Anrufbeantworter (nur S 150) und/oder Anrufe) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste  und es ertönt ein Hinweiston. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste  drücken, aber keine der Listen öffnen, sondern das Menü wieder verlassen, blinkt die Taste  weiterhin.




Wenn Sie die blinkende Taste  drücken und eine der Listen öffnen, blinkt die Taste nach Verlassen der Liste auch dann nicht mehr, wenn sich in einer der anderen Listen noch **neue** Einträge befinden. Liegt wenigstens **ein** neuer Eintrag vor, haben Sie die Möglichkeit, die Taste  wieder auf „blinkend“ zu setzen, d. h. wieder einzuschalten. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern/Mitarbeitern signalisiert, dass sie neue Nachrichten erhalten haben.

Drücken Sie die Taste , werden folgende Listen angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt; handelt es sich um Einträge in einem persönlichen Postfach, wird die zugehörige Liste angezeigt.
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten.
- ◆ Liegen in keiner Liste neue Nachrichten vor, werden alle Listen angeboten.
- ◆ Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung der T-NetBox).

Nachrichten-Taste auf „blinkend“ setzen/ausschalten

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

	Anruferliste öffnen.
 Nachr.-LED ein <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Taste blinkt nur so lange, bis sie wieder gedrückt und eine Liste bzw. ein Listeneintrag geöffnet wird.

Anruferliste und Anrufbeantworterliste (nur S 150)

In der **Anruferliste** werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 19).

Je nach Einstellung werden entweder **Alle Anrufe** oder nur **Entgang. Anrufe** (Lieferzustand) gespeichert („Anruferliste einstellen“, S. 40).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhängig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen:

- ◆ Mehrfach, wenn **Alle Anrufe** eingestellt ist,
- ◆ einmal und nur der letzte entgangene Anruf, wenn **Entgang. Anrufe** eingestellt ist.

Die Anruferliste („Anrufe:“) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

┌ Anzahl der neuen Einträge in der Liste

└ Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie am Gigaset S 150 die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören. Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs sowie die Rufnummer des Anrufers angezeigt, sofern übermittelt.

In der Anrufbeantworterliste werden neue Nachrichten nach dem Anhören hinter die alten Nachrichten einsortiert.

Die Anrufbeantworterliste (**Anrufb.:**) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:

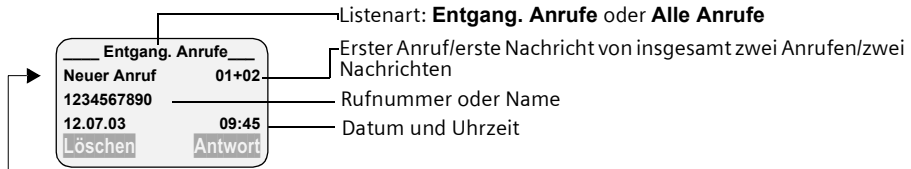
Anrufb.: 01+02

┌ Anzahl der neuen Einträge/Nachrichten in der Liste

└ Anzahl der alten, gehörten Einträge/Nachrichten in der Liste

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Beispiel für einen Listeneintrag:



Dieser Eintrag informiert über den Status eines Anrufs/einer Nachricht:

Neuer Anruf	Der Anruf ist neu in der Liste.
Alter Anruf	Der Anruf ist alt in der Liste.
Ang. Anruf	Der Anruf wurde angenommen (nur bei der Einstellung Alle Anrufe , S. 40).
Anr.beantw.	Nur S 150: Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen, vom Anrufer wurde eine Nachricht aufgesprochen (nur bei der Einstellung „Alle Anrufe“, S. 40).
Neue Nachr.	Nur S 150: Die Nachricht ist neu in der Liste.
Alte Nachr.	Nur S 150: Die Nachricht ist alt in der Liste, sie wurde bereits angehört.






Anruferliste einstellen

	Nachrichten-Taste drücken.
Anrufer: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Menü öffnen.
Listenart <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Auswahl ist mit ✓ markiert.
entweder ...	Nur Anrufer, die Sie nicht annehmen konnten:
<input type="button" value="Entgang. Anrufe"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
oder ...	Alle Anrufer:
Alle Anrufer <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die aktuell eingestellte Listenart wird in der Display-Überschrift der Anruferliste angezeigt. ◆ Wenn Sie die Listenart ändern, bleiben die bereits in der Liste vorhandenen Einträge erhalten.
----------	--

Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150) öffnen

Neue Anrufe (Anruferliste) bzw. neue Nachrichten (Anrufbeantworter) werden durch das Blinken der -Taste und durch einen Bestätigungston signalisiert.



	Drücken.
entweder ...	Anruferliste öffnen:
 <input type="text" value="Anrufe:"/> OK	Auswählen und bestätigen. Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag auswählen.
oder ...	Anrufbeantworterliste öffnen:
 <input type="text" value="Anrufb.: 01+02"/> OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag der zuerst eingegangenen neuen Nachricht wird angezeigt. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.
	Zur nächsten oder vorherigen Nachricht blättern. Der Eintrag der Nachricht wird am Display angezeigt. Die Wiedergabe dieser Nachricht startet.

<i>i</i>	Einen Eintrag bzw. eine Nachricht (nur S 150) löschen Sie, indem Sie Löschen drücken.
----------	--

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 19).

Öffnen Sie die Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150). **Danach:**





	Eintrag auswählen.
entweder ...	
Antwort	Display-Taste drücken.
oder ...	
	Abheben-Taste 1 x (Anruferliste) bzw. 2 x (Anrufbeantworterliste) drücken.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

Eintrag aus der Anruferliste ansehen und ins Telefonbuch übernehmen

Sie können die Rufnummer des Anrufers in Ihr Telefonbuch übernehmen.




Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150) öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**

		Menü öffnen.
<input type="text" value="Nr. ins Tel.buch"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
 		In die Zeile Name springen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
<input type="button" value="≡"/>		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Speichern"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Gigaset S 150: Bei der Rufnummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen, sobald Sie auf <input type="button" value="≡"/> drücken. Sie wird nach dem Speichern der Rufnummer im Telefonbuch fortgesetzt.
----------	--

Anruferliste löschen


Anruferliste öffnen (S. 41). **Danach:**

		Menü öffnen.
 <input type="text" value="Liste löschen"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Achtung: Alle alten und neuen Einträge werden gelöscht.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wie Sie alte Nachrichten aus der Anrufbeantworterliste löschen, lesen Sie auf S. 77.


Einzelnen Eintrag der Anrufer-/Anrufbeantworterliste (nur S 150) löschen

Anruferliste/Anrufbeantworterliste öffnen und Eintrag auswählen (S. 41). **Danach:**

<input type="button" value="Löschen"/>		Display-Taste drücken.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).








Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich nach dem Telefonat die Kosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

<i>i</i>	Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch, indem Sie statt des Telefonbuchs die Kurzwahlliste mit der Taste  aufrufen. Lesen Sie ab S. 26, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.
----------	---

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

	Netzanbieterliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Nr. verwenden <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
  <input type="button" value="OK"/>	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.






Automatische Netzanbiertervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer festlegen, die bestimmten Rufnummern beim Wählen **automatisch** vorangestellt werden soll (Preselection-Nummer). Die Rufnummern, die dann mit dieser Preselection-Nummer gewählt werden, können Sie über zwei Listen festlegen.

- ◆ **Liste mit Preselection:** Hier legen Sie die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern fest, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll. Schreiben Sie z. B. „08“ in diese Liste, werden alle Rufnummern, die mit 08 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt.
- ◆ **Liste ohne Preselection:** Hier legen Sie die „Ausnahme von der Regel“ fest. Die „Regel“ ist in der Liste mit Preselection festgelegt. Tragen Sie z. B. in die Liste **mit** Preselection „08“ ein und in die Liste **ohne** Preselection „081“, werden nur Rufnummern, die mit 080, 082, ..., 089 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt. Bei den Rufnummern 081xxxx wird die Preselection-Nummer nicht verwendet.

Preselection-Nummer speichern

Zunächst speichern Sie die **bevorzugte** Preselection-Nummer in der Preselection-Liste.









		Menü öffnen.
	<input type="text" value="Basis einstellen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="Preselection"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="Preselect.-Nr."/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	<input type="text" value=">≡"/>	Preselection-Nummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
	<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge enthalten:

- ◆ 5 Einträge mit bis zu 6 Ziffern und
- ◆ 6 Einträge mit bis zu 2 Ziffern.

In der Liste „mit Preselection“ sind, abhängig vom jeweiligen Land, Nummern ggf. vor-eingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Call-by-Call-Nummer verknüpft.




		Menü öffnen.
	<input type="text" value="Basis einstellen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="Preselection"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	entweder ...	
	<input type="text" value="Mit Preselect"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	
	<input type="text" value="Ohne Preselect"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	... weiter mit	
	<input type="button" value="Ändern"/>	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
	<input type="text" value=">≡"/>	Anfangsziffern der Rufnummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
	<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit und ohne Preselection (automatische Call-by-Call-Nummer) wählen

Bei der Wahl werden die eingegebenen Rufnummern von Ihrem Telefon überprüft. Nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste werden die **ersten** Ziffern der gewählten Rufnummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Stimmen sie mit **keinem** Eintrag der beiden Listen bzw. mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“ überein, wird keine Call-by-Call-Nummer vorangestellt. Auch dann nicht, wenn die ersten Ziffern der Rufnummer zusätzlich mit einem Eintrag in der Liste „mit Preselection“ übereinstimmen.
- ◆ Stimmen die ersten Ziffern **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ überein, wird die Call-by-Call-Nummer vorangestellt.

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

		Abheben-Taste drücken.
		Menü öffnen.
	Preselection aus <input type="checkbox"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen








Sie können sich die Dauer der Gespräche (in Minuten), die Anzahl der telefonierten Einheiten und die Kosten eines Gesprächs anzeigen lassen.

Die **Dauer** eines Gesprächs wird automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse nicht beauftragt haben.

Die **Einheiten** eines Gesprächs werden automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse **beauftragt** haben, die Kosten pro Einheit jedoch auf 00,00 stehen (Lieferzustand).

Die **Kosten** eines Gesprächs werden angezeigt, wenn Sie die Kosten pro Einheit und die entsprechende Währung eingestellt haben.







Kosten pro Einheit und Wahrung einstellen

		Menu offnen.
 <input type="text" value="Kosten"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswahlen und bestatigen.
 <input type="text" value="Einstellungen"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswahlen und bestatigen.
entweder ...		Die Kosten pro Einheit eingeben:
	<input type="button" value="OK"/>	In der Zeile Kosten / Einheit : die Kosten pro Einheit eingeben und bestatigen. Beispiel: <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="0+"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="mm"/> fur 6 Cent.
oder ...		Die Wahrung eingeben:
 		In die Zeile Wahrung : springen und das Wahrungskurzel eingeben. Beispiel: die Taste <input type="text" value="100"/> dreimal drucken fur € (zur Texteingabe s. S. 120).
<input type="button" value="Sichern"/>		Display-Taste drucken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit		
		Lang drucken (zuruck in den Ruhezustand).

Bisher gespeicherte Kosten werden geloscht, wenn der Wert fur die Kosten pro Einheit geandert wird.

Gesprachskosten anzeigen/loschen

Gesprachskosten werden nur dann angezeigt, wenn vorher die Kosten pro Einheit eingestellt werden (S. 46). Ansonsten werden die Einheiten bzw. die Gesprachsdauer angezeigt.

		Menu offnen.
 <input type="text" value="Kosten"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswahlen und bestatigen.
entweder ...		Kosten des letzten Gesprachs anzeigen:
<input type="text" value="Letztes Gespr."/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestatigen.
oder ...		Kosten der Gesprache aller Mobilteile anzeigen:
 <input type="text" value="Alle Gesprache"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswahlen und bestatigen.
oder ...		Kosten der Gesprache pro Mobilteil anzeigen:
 <input type="text" value="Pro Mobilteil"/>	<input type="button" value="OK"/>	Auswahlen und bestatigen.
		Ggf. Mobilteil auswahlen.
... weiter mit		
<input type="button" value="OK"/>		Bestatigen, um sich die Kosten anzeigen zu lassen.
		Lang drucken (zuruck in den Ruhezustand).

Mit der Display-Taste **Loschen** konnen Sie die jeweils angezeigten Kosten loschen.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) senden und empfangen. Von jedem angemeldeten Mobilteil aus können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktion zugreifen.



Bitte beachten Sie, dass bei eingeschalteter SMS-Funktion **der erste Klingelton unterdrückt** wird (S. 103).

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums, über das Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, muss in Ihrem Gerät eingetragen sein. Insgesamt können fünf SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand ist das **SMS-Zentrum 1** mit der Rufnummer des **SMS-Service-Centers „Anny Way“** vorbelegt. **SMS-Zentrum 2** ist mit der Rufnummer des **SMS-Service der Deutschen Telekom** vorbelegt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern. Die SMS-Zentren **3, 4 und 5** sind frei.



Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (S. 113) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als **SMS-Zentrum 1** eingetragen ist (Sendezentrum). Sie können jedoch auch **SMS-Zentrum 2** für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (s. S. 49). Die folgende von Ihnen geschriebene SMS wird aber **automatisch** wieder über das **SMS-Zentrum 1** verschickt.

Versenden von SMS an E-Mail-Adressen

Wenn Sie SMS an E-Mail-Adressen versenden wollen, müssen Sie für das Sendezentrum zusätzlich die Rufnummer für „SMS to E-Mail“ Ihres Service-Providers eintragen (S. 65). Im Lieferzustand sind unter **SMS-Zentrum 1** und **2** die Rufnummern der E-Mail-Dienste von „Anny Way“ und der Deutschen Telekom bereits eingetragen. Erfragen Sie bei anderen Service-Providern, ob sie das Leistungsmerkmal „SMS to E-Mail“ unterstützen.

Registrierung für den SMS-Empfang

Um eine SMS von allen Mobilfunknetzen empfangen zu können, müssen Sie sich bei den vorbelegten Providern registrieren.

Beim **SMS-Service-Center „Anny Way“** müssen Sie zur Registrierung lediglich eine SMS an einen beliebigen Empfänger im Festnetz oder in einem Mobilfunknetz schicken. Durch diese SMS werden Sie als Empfänger von Textmeldungen registriert. Für die von Ihnen verschickte SMS werden Kosten berechnet.

Um sich beim **SMS-Service der Deutschen Telekom** registrieren zu lassen, müssen Sie das **SMS-Zentrum 2** für das Versenden aktivieren (s. S. 49) und eine SMS mit dem Inhalt **ANMELD** an die Rufnummer **8888** schicken. Diese SMS ist kostenfrei.

Speicherkapazität

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden. Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Entwurfsliste verwendet. Ist der Speicher voll, werden Sie aufgefordert, SMS zu löschen.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für Ihren Telefonanschluss muss die Rufnummernübermittlung (S. 19) freigeschaltet sein.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Der SMS-Dienst wird ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im **Ortsnetz** über die **Deutsche Telekom AG** vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von der Deutschen Telekom). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)





Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über eine spezielle Anmeldeprozedur.

SMS senden und empfangen

Ein-/Ausschalten der Funktionen SMS senden und SMS empfangen

Im Lieferzustand sind die Funktionen SMS senden und SMS empfangen eingeschaltet.

	Menü öffnen.
	Einstellung einleiten.
entweder ...	„SMS senden/empfangen“ ausschalten:
	Eingeben und bestätigen.
oder ...	„SMS senden/empfangen“ einschalten:
	Eingeben und bestätigen.






Beim Ausschalten bleiben die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren, persönliche Postfächer etc.),

sowie die Einträge in Eingangs- und Entwurfsliste gespeichert. Sie werden beim Wiedereinschalten automatisch wirksam.

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Der erste Klingelton wird wieder signalisiert (S. 103).

Vorübergehend ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren

Ihre SMS werden über das SMS-Zentrum gesendet, das als **SMS-Zentrum 1** eingetragen ist. Sie können jedoch vorübergehend (d. h. für das Versenden der folgenden SMS) eines der anderen SMS-Zentren als Sende-Zentrum aktivieren. Nach dem Senden dieser SMS wird automatisch wieder das **SMS-Zentrum 1** als Sendezentrum aktiviert. Diese Funktion können Sie z. B. nutzen, um sich bei einem SMS-Zentrum als Empfänger registrieren zu lassen.

		Menü öffnen.
<input type="text" value="SMS"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	<input type="text" value="Einstellungen"/>	<input type="button" value="OK"/>
<input type="text" value="SMS-Zentren"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	<input type="text" value="SMS-Zentrum 2"/>	<input type="button" value="OK"/>
		In der Zeile Sendezentr.: Ja aktivieren.
<input type="button" value="Sichern"/>		Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS senden und Entwurfsliste

Wenn Sie während des Schreibens angerufen werden, wird die SMS automatisch in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiterschreiben (S. 52).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 67) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.

Während der Übertragung einer SMS an das SMS-Sendezentrum ist Ihre Telefonleitung belegt. An allen Mobilteilen wird der Hinweis **SMS wird zur Zeit übertragen** angezeigt.

<i>i</i>	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden. Beim SMS-Service der Deutschen Telekom wird eine unterbrochene Verbindung nicht in Rechnung gestellt.
----------	--

SMS schreiben

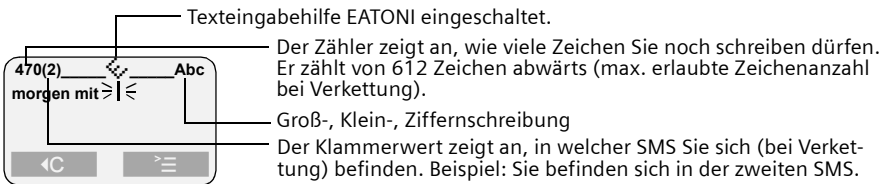
Eine **einzelne** SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Ist Ihr Text länger, wird er **automatisch** als **verkettete** SMS versendet. Es können bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen verkettet werden. Sie können also bis zu 612 Zeichen eingeben. Bedenken Sie, dass beim Verketteten entsprechend höhere Kosten anfallen.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie, wenn an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Russisch oder Griechisch eingestellt ist, **vor dem Schreiben** einer SMS die Eingabesprache ändern.




Drücken Sie dazu, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, zunächst auf die Display-Taste . Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus, die den **lateinischen** Zeichensatz verwendet (z. B. **Deutsch** oder **English**). Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK** und drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste , um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.



Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

	Menü öffnen.
SMS <input type="text"/> OK	Bestätigen.
Postf. A <input type="text"/> OK	Sind mehrere Postfächer aktiviert (S. 58), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. A .
OK	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen.
SMS schreiben <input type="text"/> OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).






Texteingabehilfe

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 122). Sie erkennen am Symbol , ob EATONI eingeschaltet ist (Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über  **Txt.eingabehilfe**  ausschalten.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztable (S. 120). ◆ Mit  fügen Sie Leerzeichen ein, mit  wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 120). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 13. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z. B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.
----------	--

SMS speichern











Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 50) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Speichern 	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (s. S. 51).

Die SMS wird in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 52).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 50) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
SMS 	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. 
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) enthalten. ◆ Wenn Sie eine SMS an ein bestimmtes SMS-Postfach schicken, müssen Sie die Postfach-ID ans Ende der Rufnummer hängen (S. 60).
----------	---

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

08912345678	Nationale Rufnummer im Festnetz
017x1234567	Rufnummer im Mobilfunknetz

Entwurfsliste öffnen

In der **Entwurfsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 51),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

	Menü öffnen.
SMS <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
Postf. B <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Wenn mehrere Postfächer aktiviert sind (S. 58), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
<input type="button" value="OK"/>	Ggf. PIN eingeben und bestätigen.
Entwürfe <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<p> Gesamtzahl der gespeicherten SMS Lfd. Nummer der angezeigten SMS </p> <p>Mit können Sie in der Liste blättern.</p>	

<i>i</i>	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen.
----------	---

SMS der Entwurfsliste lesen und löschen




Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 52).

	SMS auswählen.
entweder ...	SMS lesen:
<input type="button" value="Lesen"/>	Display-Taste drücken. Sie können sich mit die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
<input type="button" value="Löschen"/>	Display-Taste drücken.

Komplette Entwurfsliste löschen



Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Entwurfsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 52).

	Menü öffnen.
 Liste löschen <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Entwurfsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Entwurfsliste zum Lesen geöffnet (S. 52).

	Das Menü öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
<input type="text" value="SMS schreiben"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 50).
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
 <input type="text" value="Text verwenden"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 51 beschrieben.





Vorgefertigten Text oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen



Sie können an jeder beliebigen Stelle in Ihrer SMS eine Textvorlage bzw. ein Emoticon einfügen. An Ihrem Telefon stehen Ihnen zur Verfügung:

- ◆ 3 Textvorlagen: **Verspätung, Termin, Glückwunsch,**
- ◆ 8 Emoticons: **Glücklich :-), Unglücklich :-(-, Ironisch ;-), Ernst :-|, Sarkastisch :->, Fröhlich :-D, Überrascht :-o, Traurig :-'(-.**



Außerdem können Sie eine E-Mail-Adresse einfügen, sofern diese in Ihrem E-Mail-Verzeichnis gespeichert ist (S. 36). Textvorlagen, Emoticons und E-Mail-Adressen werden an der Stelle eingefügt, an der sich die Schreibmarke befindet.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 50), das Eingabefeld ist geöffnet.

<input type="button" value="≡"/>	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Textvorlage einfügen:
 <input type="text" value="Vorlage einfg."/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Termin"/> <input type="button" value="OK"/>	Vorlage auswählen und bestätigen, z. B. Termin.
oder ...	Ein Emoticon einfügen:
 <input type="text" value="Emoticon einfg."/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Fröhlich :-D"/> <input type="button" value="OK"/>	Emoticon auswählen und bestätigen.

oder ...	Eine E-Mail-Adresse einfügen:
 <input type="text" value="E-Mail-Adr. einfg."/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet.
 <input type="text" value="Anna@..."/> <input type="button" value="OK"/>	Adresse auswählen und bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Neue SMS werden durch die Meldung „**Sie haben neue Nachrichten** “, durch Blinken der Nachrichten-Taste  an allen Mobilteilen und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen die neuen (noch nicht gelesenen) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ... , neueste alte SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:



- ◆ Alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 67) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt







Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken.								
 <input type="text" value="SMS Allg.:01+05"/> <input type="button" value="OK"/>	Ggf Postfach auswählen und Postfach-PIN eingeben (S. 58). Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.								
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">SMS-Eingang</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Neu</td> <td style="text-align: right;">01/02</td> </tr> <tr> <td>1234567890</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.07.03</td> <td style="text-align: right;">09:45</td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="Löschen"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="Lesen"/></td> </tr> </table> </div> <p style="margin-left: 150px;">— Gesamtzahl neuer SMS</p> <p style="margin-left: 150px;">— Lfd. Nummer der angezeigten SMS</p>	Neu	01/02	1234567890		12.07.03	09:45	<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="Lesen"/>
Neu	01/02								
1234567890									
12.07.03	09:45								
<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="Lesen"/>								




Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Entwurfsliste.

Öffnen über das Menü

	Menü öffnen.
SMS <input type="text"/> OK	Bestätigen.
 Postf. B <input type="text"/> OK	Wenn mehrere Postfächer aktiviert sind (S. 58), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
 OK	Ggf. PIN des Postfachs eingeben und bestätigen.
 Eingang 01+05 <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 54).




	SMS auswählen.
entweder ...	SMS lesen:
Lesen	Display-Taste drücken. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	Einzelne SMS löschen:
Löschen	Display-Taste drücken. Danach wird die nächste SMS angezeigt.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen



Mit dieser Funktion löschen Sie **alle neuen und alten** SMS der Eingangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 54).







	Menü öffnen.
 Liste löschen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten <input type="text"/> OK	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
	

SMS (Textmeldungen)


 Antwort: Ja <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
 Text verwenden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 51 beschrieben.
oder ...	
 Speichern <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 51 beschrieben.

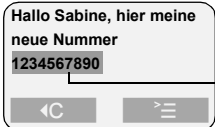





Beim Beantworten werden Anlagen (z. B. Logo, Melodie) nicht mitgesendet.



Beim Weiterleiten einer SMS werden die Anlagen mitgesendet. Das Weiterleiten einer SMS mit Anlagen wird jedoch von einigen Service-Providern nicht erlaubt und damit abgewiesen. Wählen Sie dann die Funktion **Text verwenden** aus, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?**.


Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt“ Rufnummer in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit  wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.

Lesen <input type="button" value="OK"/>	Display-Taste drücken.  Die Ziffernfolge ist schwarz hinterlegt.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
	







	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
---	--

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen


Sie können die Rufnummer in Ihr Telefonbuch übernehmen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.




	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 <input type="text" value="Nr. ins Tel.buch"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.
---	--

SMS als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gelesene „alte“ SMS wieder an den Anfang der Eingangsliste stellen, müssen Sie sie als „neu“ markieren. Danach blinkt die -Taste am Mobilteil. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern signalisiert, dass sie eine SMS erhalten haben.






Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 54).

 	SMS auswählen und Menü öffnen.
<input type="text" value="Als neu markieren"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anlage einer SMS öffnen

Sie können eine mitgeschickte Anlage, z. B. ein Logo, öffnen. Die Anlage erkennen Sie daran, dass sie in spitzen Klammern gesetzt ist (z. B. <Bild>). Zur Installation s. S. 62.

Voraussetzung: Sie haben in der Eingangsliste eine alte SMS geöffnet (S. 54).

 Lesen	SMS auswählen und Display-Taste drücken.
	Schreibmarke in die Zeile bewegen, in der sich die Anlage befindet.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Anlage öffnen	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



In einer SMS können mehrere Anlagen enthalten sein.

Mehrere SMS-Postfächer nutzen

Sie können Ihr Telefon um drei benutzerbezogene, „private“ Postfächer erweitern, so dass bis zu drei Personen ihr eigenes SMS-Postfach besitzen. Zur Verfügung stehen:

- ◆ 1 Allgemeines Postfach,
- ◆ 3 private Postfächer.

Öffnen Sie mit der Nachrichten-Taste die SMS-Liste. Es erscheinen:

- ◆ Alle Postfächer, die aktiviert worden sind,
- ◆ alle Postfächer, in denen sich mindestens eine **neue** SMS befindet.

Der Zugriff auf die privaten Postfächer kann mit einer **PIN** (4-stellig) geschützt werden. Bei dem Allgemeinen Postfach ist dies **nicht möglich**.



Die Persönlichen Postfächer können Sie nur nutzen, wenn der Service-Provider dies unterstützt. Ist an der Rufnummer eines (voreingestellten) SMS-Zentrums ein Stern (*) angefügt, unterstützt der **Service-Provider** die Zustellung von SMS an persönliche Postfächer.













Persönliches Postfach einrichten

Um mehrere Postfächer nutzen zu können, müssen Sie jedes Postfach aktivieren (siehe „Registrierung für den SMS-Empfang“ S. 47) und zudem eine „Postfach-ID“, das ist eine Art Durchwahlziffer, vergeben.

Trifft bei einem SMS-Zentrum eine SMS an Ihre Rufnummer (ohne Postfach-ID) ein, wird diese SMS an Ihr Allgemeines Postfach übertragen.

Wenn Sie Ihr Postfach schützen wollen, können Sie eine PIN vergeben, die Sie dann vor dem Öffnen des Postfachs eingeben müssen.

Das Allgemeine Postfach kann nicht mit einer PIN geschützt werden. Im Lieferzustand ist nur das Allgemeine Postfach aktiviert. Es hat die Postfach-ID „0“. Das Allgemeine Postfach kann nicht deaktiviert werden.

		Menü öffnen.	
SMS	OK	Bestätigen.	
	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	Postfächer	OK	Auswählen und bestätigen. Aktivierte Postfächer sind mit ✓ markiert.
	Postf. B	OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B.
			
		Postfach ein-/ausschalten	
		Aktivierung einschalten.	
 		In die Zeile ID: springen und eine Ziffer (ID) für Ihr privates Postfach (0–9) auswählen. Bereits vergabene Ziffern können nicht mehr ausgewählt werden.	
 		Ggf. in die Zeile PIN-Schutz: springen und PIN-Schutz einschalten.	
 		In die Zeile PIN springen und PIN (4-stellig) vergeben.	
Sichern oder ... OK		Abhängig von der Bediensituation: Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.	

<i>i</i>	Wenn Sie mehrere SMS-fähige Geräte (Basen) an einer Telefonleitung betreiben, darf jede SMS-Postfach-ID nur einmal vorkommen. In diesem Fall müssen Sie auch die voreingestellte ID des Allgemeinen Postfachs ändern.
----------	---

Wie Sie die PIN ändern, lesen Sie auf S. 60. Sollten Sie Ihre PIN vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Basis in den Lieferzustand zurücksetzen. Damit werden **sämtliche SMS in allen Postfächern gelöscht**.

Deaktivieren Sie ein Postfach (in der Zeile **Aktivierung: Aus** einstellen), gehen die an dieses Postfach adressierten SMS verloren. Die für dieses Postfach gespeicherten SMS werden gelöscht.

Deaktivieren Sie den PIN-Schutz, wird die PIN auf 0000 zurückgesetzt.

SMS an ein Persönliches Postfach schicken

Damit eine SMS in Ihr Persönliches Postfach gelangt, muss der Absender Ihre ID kennen und diese hinter Ihrer Rufnummer anfügen. Schicken Sie Ihrem SMS-Partner eine SMS. Dadurch erhält er automatisch Ihre SMS-Rufnummer mit der aktuellen ID. Diese kann er dann im Telefonbuch speichern.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn der Sender an die Rufnummer eine ungültige ID angehängt hat oder das Postfach deaktiviert wurde, wird diese SMS nicht zugestellt. ◆ Wenn der Sender keine ID angehängt hat, wird die SMS an Ihr Allgemeines Postfach geschickt.
----------	---

Namen, PIN und ID eines Postfachs ändern

Um die PIN zu ändern, müssen Sie die aktuelle Einstellung überschreiben. Den Name des Allgemeinen Postfachs können Sie nicht ändern.

	Menü öffnen.
<input type="text" value="SMS"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="text" value="Einstellungen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="Postfächer"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Alle aktivierten Postfächer sind mit ✓ markiert.
entweder ...	Namen des Postfachs ändern:
<input type="button" value="Ändern"/>	Postfach auswählen und Display-Taste drücken.
<input type="button" value="Sichern"/>	Neuen Namen eingeben und Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
oder ...	Postfach-ID und -PIN ändern:
<input type="text" value="Postf. B"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
<input type="button" value="OK"/>	Ggf. PIN des Postfachs eingeben und bestätigen.
	Ggf. in die Zeile ID : springen und eine neue ID auswählen.
	Ggf. in die Zeile PIN-Schutz : springen und den PIN-Schutz ein- bzw. ausschalten.
	Ggf. in die Zeile PIN springen (die aktuelle PIN ist sichtbar) und die PIN überschreiben (4-stellig).
<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






<i>i</i>	Das Allgemeine Postfach kann nicht durch eine PIN geschützt werden.
----------	--

Benachrichtigung via SMS

Sie müssen aus dem Haus, erwarten aber einen wichtigen Anruf bzw. eine Nachricht von Ihrem Anrufbeantworter (nur S 150). Sie können sich an jedes SMS-fähige Gerät, z. B. an Ihr Mobiltelefon, über SMS eine Benachrichtigung schicken lassen. Dazu müssen Sie in Ihrem Telefon, das zu Hause steht, die Zielrufnummer speichern (Lieferzustand: Aus).

Voraussetzung: Bei einem entgangenen Anruf wurde die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI).








Benachrichtigungsnummer speichern

		Menü öffnen.	
SMS	OK	Bestätigen.	
	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	Benachricht.Nr.	OK	Auswählen und bestätigen.
	> ☰		Rufnummer (z. B. Ihres Mobiltelefons) eingeben und Display-Taste drücken.
Speichern	OK		Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
			Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigungsart einstellen

Sie können einstellen, welche Anrufe übermittelt werden sollen:

- ◆ Entgangene Anrufe aus der Anruferliste und/oder
- ◆ Nachrichten vom Anrufbeantworter (nur S 150).

		Menü öffnen.	
SMS	OK	Bestätigen.	
	Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
	Benachricht.Art	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Entgangene Anrufe ein-/ausschalten:	
		In der Zeile Anrufe: Entgangene Ein bzw. Aus wählen.	
oder ...		Nachrichten vom Anrufbeantworter ein-/ausschalten:	
 		In die Zeile Nachrichten auf Anrufb.: springen und Ein bzw. Aus wählen.	
Sichern		Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.	
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).	

<i>i</i>	Ist an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Griechisch oder Russisch eingestellt, erfolgt die Benachrichtigung in Englisch.
----------	--

Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen

Sie können andere als die im Mobilteil angebotenen Melodien und zusätzlich ein Logo (Bild) laden. Ein Angebot an Melodien und Logos finden Sie im Internet unter www.my-siemens.com/ringtones (Melodien) und www.my-siemens.com/logos (Logos).

Folgende Formate können Sie nutzen:

- ◆ „iMelody“ für Melodien
- ◆ Large Picture (32*32) und Small Picture (16*16) für Logos.

Nachdem Sie das Laden von Melodie und/oder Logo beauftragt haben, erhalten Sie eine bzw. mehrere **SMS** (in der Eingangsliste, S. 54) mit den entsprechenden Daten.

<i>i</i>	Das Laden von Daten ist mit Kosten verbunden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider.
----------	---

Sie können **max. fünf neue Melodien** laden. Die **neue Melodie** ersetzt eine der im Mobilteil zur Verfügung stehenden zehn Melodien, max. die Melodien 6–10.




Das **Logo** ersetzt die Anzeige im Ruhezustand (S. 14), dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden. Sie können **nur ein** Logo laden.

Das Logo verschwindet kurzzeitig unter folgenden Bedingungen:

- ◆ Sie drücken eine beliebige Taste,
- ◆ es wird ein Akkuwarnton, Termin-, Erinnerungs- oder Weckruf signalisiert,
- ◆ Sie nehmen das Mobilteil aus der Basis/Ladeschale bzw. legen es wieder hinein.

Einen neuen Klingelton oder ein Logo laden





Im Display erscheint **Sie haben neue Nachrichten** .

	Taste drücken, um die Eingangsliste zu öffnen (S. 54). Die erste neue SMS wird angezeigt.
	Ggf. zu einer anderen SMS blättern.
Lesen	Display-Taste drücken. Sie erkennen anhand eines Titels bzw. Symbols, dass Ihnen Daten zum Laden der von Ihnen ausgesuchten Melodie/des Logos geschickt wurden. Sie hören die neue Melodie bzw. sehen eine Vorschau des Logos.
	Wenn Ihnen die Melodie/das Logo gefällt:
Install.	Display-Taste drücken, um das Laden einzuleiten.
Ja	Display-Taste drücken, um die neue Melodie bzw. das Logo zu laden.
	Bei einer neuen Melodie: Die Nummer der alten Klingeltonmelodie, die Sie durch die neue Melodie ersetzen wollen, wählen. Zur Kontrolle hören Sie die alte Klingeltonmelodie.
OK	Bestätigen.

Gefällt Ihnen die Melodie/das Logo nicht, drücken Sie nach **Install.** auf **Nein**. Der Vorgang wird abgebrochen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nach dem Laden bleiben Melodie und Logo in der SMS-Eingangsliste, bis Sie sie durch Drücken der Display-Taste Löschen löschen (S. 55). ◆ Von weiteren an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen können Sie die Melodie bzw. das Logo ebenfalls laden. ◆ Wie Sie ein Logo oder eine Melodie öffnen, das/die als Anlage in einer SMS enthalten ist, lesen Sie auf S. 58.
----------	---

Logo ein-/ausschalten

		Menü öffnen.
	Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
	Logo OK	Auswählen und bestätigen, um das Logo ein- bzw. auszuschalten (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




<i>i</i>	<p>Das Logo wird nicht angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ während eines Gesprächs, ◆ wenn die Funktion Babyfon oder Walkie-Talkie eingeschaltet ist, ◆ wenn Sie gerade eine SMS bzw. eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter (nur S 150) erhalten haben, ◆ wenn das Mobilteil abgemeldet ist.
----------	--

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden.

E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen (z. B. bei Anny Way, Deutsche Telekom) oder durch einen Doppelpunkt (ggf. bei anderen Providern) voneinander. Solange das **Textfeld noch leer** ist, können Sie die E-Mail-Adresse auch aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis (S. 36) übernehmen. Schicken Sie die SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Zentrums.





Bei **ausgeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ mit der Raute-Taste  (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste  (8 x drücken) und das Leerzeichen mit  (1 x drücken) ein.

Bei **eingeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ ein, indem Sie die Raute-Taste  1 x lang und 1 x kurz drücken.







Mit   **Speichern** **OK** können Sie zwischenzeitlich speichern.

SMS (Textmeldungen)

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 50), das Eingabefeld ist offen.

entweder ...	Adresse aus dem E-Mail-Verzeichnis übernehmen:
	Display-Taste drücken. Sie wird angezeigt, solange das Eingabefeld leer ist. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet (S. 36).
 Anna@... 	E-Mail-Adresse auswählen und bestätigen.
oder ...	E-Mail-Adresse manuell eingeben:
	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.

SMS-Text eingeben

	SMS-Text eingeben.  E-Mail-Adresse, Leerzeichen, SMS-Text (Beispiel)
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
 E-Mail: 	Auswählen und bestätigen.




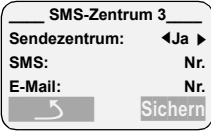






SMS als E-Mail verschicken


Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes** senden. Haben Sie für Ihr SMS-Sendezentrum die Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingetragen (S. 65), wird diese im Eingabefeld angeboten.

	Ggf. Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben..  Ist für das Sendezentrum die Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingetragen (S. 65), wird diese angeboten.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

Weitere SMS-Zentren eintragen bzw. ändern

Die Rufnummer Ihres SMS-Zentrums ist **vorbelegt**. Sollten Sie diese Nummer doch einmal ändern müssen, weil Sie z. B. ein anderes Empfangszentrum einrichten wollen, gehen Sie wie folgt vor.

	Menü öffnen.
SMS <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
 Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
SMS-Zentren <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
 SMS-Zentrum 3 <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, z. B. SMS-Zentrum 3 . 
	In der Zeile Sendezentrum: Ja auswählen, um SMS-Zentrum 3 für die Anmeldung beim Service-Provider vorübergehend als Sendezentrum zu aktivieren. Ein anderes als das SMS-Zentrum 1 wird nur für die folgende SMS als Sendezentrum verwendet.
 <input type="button" value="Ändern"/>	In die Zeile SMS: springen und Display-Taste drücken.
 <input type="button" value="≡"/>	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben und Menü öffnen.
Speichern <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
 <input type="button" value="Ändern"/>	Ggf. in die Zeile E-Mail: springen und Display-Taste drücken.
 <input type="button" value="≡"/>	Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingeben und Menü öffnen.
Speichern <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Wenn Sie die „persönlichen Postfächer“ nutzen (vorausgesetzt, Ihr Netz-anbieter unterstützt diese Funktion), müssen Sie an die Rufnummer des SMS-Zentrums einen Stern anfügen (Taste  3 x drücken). Fehlt der Stern, werden diese SMS in das Allgemeine Postfach gestellt.
----------	--

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummerübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet im **Gigaset** (Telefon) statt.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 113).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an ISDN-Telefonanlagen ist nur über die Ihrer Basis zugewiesenen MSN-Nummer möglich.

SMS-Info-Dienste




Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z.B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,







- ◆ welche Info-Dienste angeboten werden und
- ◆ welche Kosten für das Empfangen von Info-Diensten berechnet werden.

Info-Dienst bestellen

Im Lieferzustand sind 10 Info-Dienste des SMS-Service-Centers „Anny Way“ voreingestellt. Sie können die gespeicherten Einstellungen verwenden oder ändern.

		Menü öffnen.
SMS	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Info-Dienste <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="Senden"/>	Info-Dienst auswählen und bestätigen.

Info-Dienst ändern/löschen

	Menü öffnen.
SMS <input type="text"/> OK	Bestätigen.
 Info-Dienste <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Nummer/Namen ändern:
 Ansehen	Info-Dienst auswählen. Es werden Code, Bezeichnung und Zielrufnummer angezeigt.
Ändern	Bestätigen.
 Sichern	Code, Bezeichnung und Zielrufnummer des Eintrags ggf. ändern und Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
oder ...	Info-Dienst löschen
	Info-Dienst auswählen.
 Eintrag löschen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR). Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums, oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) ist für Ihren Telefonanschluss nicht freigeschaltet,
- ◆ die Anrufweiserschaltung (Umleitung) ist mit **Wann: Sofort** eingeschaltet (S. 22),
- ◆ für die T-NetBox ist die Anrufweiserschaltung **Sofort** aktiviert,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Entwurfsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.	Dieses Merkmal bei der Deutschen Telekom freischalten lassen.
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).	SMS erneut senden.
	Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.	Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über die Deutsche Telekom angeboten werden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen.
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. Der zweite Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.	Löschen Sie alte SMS (S. 55).
Sie erhalten keine SMS mehr.	Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert.	Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit oder machen Sie die Änderung rückgängig (S. 60).
Sie erhalten keine SMS.	Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet.	Aktivieren Sie Ihr Postfach (S. 60).
SMS wird vorgelesen .	Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.	Dieses Merkmal beim Telekommunikationsdienstleister (Telekom) freischalten lassen (kostenpflichtig).
	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen. Beim SMS-Service-Center „Anny Way“: Leere SMS an die Rufnummer 2547 senden. Bei der Deutschen Telekom: SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.

Anrufbeantworter der Basis S 150 nutzen

Im Gigaset S 150 ist ein Anrufbeantworter integriert, der Anrufe aufzeichnet, sofern er eingeschaltet ist (Lieferzustand). Sie können ihn bedienen:

- ◆ über die Basis,
- ◆ über das Mobilteil (ggf. mit Sprachsteuerung),
- ◆ über die Fernbedienung (ggf. mit Sprachsteuerung).

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 15).

Sie haben die Möglichkeit, den Anrufbeantworter auf bis zu **drei Sprachboxen** zu erweitern. Dadurch können mehrere Personen jeweils ihren „eigenen“ Anrufbeantworter nutzen. Die Ansage gilt immer für **alle Sprachboxen**.

Sie können neben dem integrierten Anrufbeantworter einen Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters (z. B. die T-NetBox der Deutschen Telekom) auswählen.

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen“, die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter aufsprechen können.
Ansagemodus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört eine Standard- oder persönliche Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört Ihre Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Standardansage	Vorgegebene Ansage (Standardtext).
Persönliche Ansage	Mit eigenem Wortlaut besprochene Ansage.


Bedienung des Anrufbeantworters über die Basis


Sie können den Anrufbeantworter im Ruhezustand mit den Tasten der Basis bedienen.


Bedeutung der Tasten: Eine Sprachbox ist aktiviert



Bedeutung der Tasten: Mehrere Sprachboxen sind aktiviert

Um Nachrichten der Sprachbox 1 anzuhören, drücken Sie die Taste .

Um Nachrichten der Sprachbox 2 anzuhören, drücken Sie die Taste .


Um Nachrichten der Sprachbox 3 anzuhören, drücken Sie die Taste .

Wenn der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient wird oder eine Nachricht aufnimmt, kann er nicht gleichzeitig über die Basis bedient werden.

i

Wenn Sie den Anrufbeantworter ausgeschaltet haben, die Ein-/Aus-Taste aber trotzdem blinkt, befindet sich noch mindestens eine **neue**, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Bedienung des Anrufbeantworters über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung über das Mobilteil akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Abheben-Taste  schalten Sie das Freisprechen aus.

Solange Sie noch keine eigene Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter die gespeicherte Standardansage.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten und auf drei Sprachboxen erweitern

Um mehrere Sprachboxen zu nutzen, müssen Sie den **Anrufbeantworter einschalten und die Anzahl der Sprachboxen eingeben**, die aufnahmebereit sein sollen.

Ein Anrufer hört dann Ihre Ansage, die ihm mitteilt, welcher Teilnehmer welche Sprachbox-Ziffer (1, 2 oder 3) besitzt.

Beispiel für eine Ansage: „Hier ist der Anrufbeantworter von Familie Huber. Wenn Sie eine Nachricht für Rosa Huber hinterlassen wollen, drücken Sie die 1, für Hermann Huber drücken Sie die 2.“

Der Anrufer gibt anschließend die entsprechende **Ziffer der Sprachbox** ein, um auf die gewünschte Sprachbox sprechen zu können.

Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter demgemäß zu besprechen.

Wenn Sie die Anzahl der eingestellten Sprachboxen ändern wollen, werden Sie aufgefordert, alle Nachrichten zu löschen. Nach dem Löschen werden Sie darauf hingewiesen, Ihre Ansage ggf. neu aufzunehmen

i




- ◆ Wenn ein Anrufer eine falsche Sprachbox-Ziffer eingegeben hat oder die angewählte Sprachbox nicht eingerichtet ist, landen ankommende Nachrichten automatisch in der Sprachbox 1.
- ◆ Der Anrufbeantworter kann immer nur mit **einer** Ansage besprochen werden, unabhängig davon, wie viele Sprachboxen aktiviert sind.



		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Aktivierung <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		In der Zeile Aktivierung : den Anrufbeantworter ein- bzw. ausschalten.
 		Ggf. in die Zeile Sprachboxen : springen und die Anzahl der Sprachboxen (1–3), die aufnahmebereit sein sollen, wählen.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Zum **Ändern** der Anzahl der Sprachboxen wählen Sie die entsprechende Ziffer aus.

Beispiel:






Sie befinden sich im Eingabefeld in der Zeile **Sprachboxen**:



- ◆ Wählen Sie mit  die „1“ aus, ist die Sprachbox 1 aktiviert,
- ◆ Wählen Sie mit  die „2“ aus, sind **zwei** Sprachboxen (1 und 2) aktiviert,
- ◆ Wählen Sie mit  die „3“ aus, sind **drei** Sprachboxen (1, 2 und 3) aktiviert.

Nachdem Sie den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit, im Display erscheint das Symbol  und die Taste  an der Basis leuchtet.






Ist der Speicher voll bei eingestelltem Modus **Aufzeichnung**, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **Hinweis**, sofern eine Hinweisansage vorhanden ist (S. 72). Existiert keine Hinweisansage, schaltet er sich aus. Löschen Sie alte Nachrichten. Nach dem Löschen schaltet der Anrufbeantworter **automatisch** wieder in den ursprünglich eingestellten Modus um.

Persönliche Ansage/Hinweisansage aufnehmen

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Persönliche Ansage aufnehmen:
	Ansage aufn. <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
oder ...		Hinweisansage aufnehmen:
	Hinweis aufn. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		Über das Display werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu starten:
<input type="button" value="OK"/>		Bestätigen. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage.
<input type="button" value="Beenden"/>		Display-Taste drücken. Die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle wiederholt.






<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten wurde oder die Sprachpause länger als 2 Sek. dauerte. ◆ Während der Aufnahme können Sie die Ansage mit der Taste  oder  abbrechen und mit der Display-Taste <input type="button" value="OK"/> erneut aufnehmen. ◆ Nachdem Sie eine Aufnahme abgebrochen haben, wird: <ul style="list-style-type: none"> – bei der Einstellung Aufzeichnung wieder die Standardansage verwendet, – bei der Einstellung Hinweis der Anrufbeantworter ausgeschaltet.
----------	--

Ansagen anhören

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Persönliche Ansage anhören:
	Ansage anhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Hinweisansage anhören:
	Hinweis anhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	Während Sie die Ansagen anhören, können Sie diese durch Drücken der Display-Taste <input type="button" value="Neu"/> erneut aufnehmen.
----------	--

Ansagen löschen







		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansage löschen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	oder ...	
	Hinweis löschen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Ansagemodus auswählen

Sie können zwischen den Modi **Aufzeichnung** und **Hinweis** (sofern Sie diese aufgenommen haben, S. 72) wählen. Zur Erläuterung der Bezeichnungen s. S. 69.

Zusätzlich können Sie jede der beiden Möglichkeiten um die Funktion **Im Wechsel** erweitern.

In Ihrem Telefon ist für den Aufzeichnungsmodus **eine** Standardansage gespeichert. Sie wird verwendet, solange noch keine eigene, persönliche Ansage aufgenommen bzw. wenn diese gelöscht wurde.











		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Modus <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	entweder ...	Mit Nachrichtenaufnahme:
	<input type="text" value="Aufzeichnung"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ = Ein).
	oder ...	Keine Nachrichtenaufnahme:
	Hinweis <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein). Die von Ihnen ausgewählte Ansage bleibt auch nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Aufzeichnung und Hinweis im Wechsel einstellen

Bei dieser Funktion wechseln sich Aufzeichnungs- und Hinweismodus ab.

Beispiel: Sie haben den Aufzeichnungsmodus eingestellt. Wählen Sie jetzt einen Zeitraum, in dem der Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus wechseln soll, z. B. von 18.00 bis 8.00 Uhr. In der Zeit von 8.01 bis 17.59 Uhr ist dann automatisch wieder der eingestellte Aufzeichnungsmodus eingeschaltet.

Voraussetzung: Die Uhrzeit ist eingestellt (S. 15).

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Modus <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Im Wechsel <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
Uhrzeit für „Im Wechsel“ eingeben und aktivieren:		
		In der Zeile Von: den Beginn des Zeitraums eingeben, z. B. <input type="button" value="0+"/> <input type="button" value="8:00"/> <input type="button" value="0+"/> <input type="button" value="0+"/> für 8.00 Uhr.
 		In die Zeile Bis: springen und das Ende des Zeitraums eingeben, z. B. <input type="button" value="1:00"/> <input type="button" value="7:00"/> <input type="button" value="0+"/> <input type="button" value="0+"/> für 17.00 Uhr.
 		In die Zeile Aktivierung: springen und damit den Wechsel zu Hinweis (sofern der Ansagemodus Aufzeichnung eingestellt ist bzw. umgekehrt) einschalten.
<input type="button" value="Sichern"/>		Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

Bei eingeschalteter 12-Stunden-Anzeige können Sie bei der Eingabe für die Uhrzeit zur anderen Tageshälfte wechseln, indem Sie auf die Display-Taste drücken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sobald Sie einen anderen Ansagemodus wählen oder die Hinweisansage gelöscht wird, wird die Funktion „Im Wechsel“ automatisch deaktiviert. ◆ Wenn Sie den Ansagemodus „Aufzeichnung“ eingestellt haben und der Speicher ist voll, wechselt der Anrufbeantworter automatisch zur Hinweisansage. Gibt es keine Hinweisansage, schaltet er sich ab. Löschen Sie alte Nachrichten. Nach dem Löschen schaltet der Anrufbeantworter automatisch wieder in den ursprünglich eingestellten Ansagemodus „Aufzeichnung“ um.
----------	---

Verhalten des Anrufbeantworters beim Löschen von Ansagen

Ansagemodus **Aufzeichnung**: Der Anrufbeantworter bleibt nach dem Löschen der persönlichen Ansage eingeschaltet. Es wird die Standardansage verwendet.



Ansagemodus **Hinweis**: Der Anrufbeantworter schaltet sich nach dem Löschen der Hinweisansage aus.

Einstellung „Im Wechsel“:

- ◆ Der Anrufbeantworter bleibt nach dem Löschen der **persönlichen Ansage** eingeschaltet. Es wird die Standardansage verwendet.
- ◆ Nach dem Löschen der **Hinweisansage** wird die Einstellung „Aufzeichnung und Hinweis im Wechsel“ deaktiviert:
 - Der Anrufbeantworter bleibt 24 Std. im Ansagemodus „Aufzeichnung“, sofern in der Zeile **Aktivierung: Hinweis** eingestellt war.
 - Der Anrufbeantworter schaltet sich aus.

Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs (sofern eingestellt, S. 15) erfasst. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt.




Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch einen Hinweis im Display, durch Blinken der -Taste an der Basis und Blinken der -Taste am Mobilteil signalisiert.



Durch Drücken der -Taste beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten wiedergegeben. Danach hören Sie den Endeton.








Neue Nachrichten werden nach dem Anhören hinter die alten eingeordnet.

Wollen Sie alte, bereits angehörte Nachrichten erneut anhören, müssen Sie die Anrufbeantworterliste auswählen.

	Anrufer-/Anrufbeantworterliste öffnen.
 Anrufb.: 01+02 <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher schaltet sich ein. Die Wiedergabe startet.
oder ...	Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind:
 Sprachbox 2 <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen, z. B. Sprachbox 2.

<i>i</i>	Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind: Wenn Sie nach Drücken der  -Taste erkennen, dass „Ihr“ Anrufbeantworter keine neue Nachricht enthält, aber der Ihres Mitbewohners/Mitarbeiters, gehen Sie wieder aus dem Menü. Die  -Taste blinkt weiterhin, so dass auch Ihr Mitbewohner/Mitarbeiter auf neue Nachrichten aufmerksam gemacht wird.
----------	---



Während der Wiedergabe anhalten, vor- und zurückspringen



entweder ...	1. Möglichkeit über Tastatur:
	Wiedergabe anhalten:
	Wiedergabe anhalten.
	Zum Fortsetzen bestätigen.
	Vor- und zurückspringen:
	Zum Anfang der aktuellen Nachricht.
2 x 	Zur vorherigen Nachricht.
	Zur nächsten Nachricht.
2 x 	Zur übernächsten Nachricht.
oder ...	2. Möglichkeit über Sprachsteuerung (S. 79):
	Lang drücken.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl **"ZURÜCK"** bzw. **"WEITER"** (S. 79).

<i>i</i>	Wird die Wiedergabe länger als eine Minute unterbrochen, kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.
----------	--





Nachricht während der Wiedergabe als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wieder an den Anfang der Liste stellen, müssen Sie sie **während der Wiedergabe** als „neu“ markieren, danach blinken die -Taste an der Basis und die -Taste am Mobilteil.

	Menü öffnen.
 Als neu markieren <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Rufnummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Sie können eine Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen. **Während der Wiedergabe:**



	Menü öffnen.
 Nr. ins Tel.buch <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen


Während der Wiedergabe oder bei Pause:

		Menü öffnen.
	Alte Liste löschen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="Ja"/>		Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

<i>i</i>	Erst wenn Sie eine neue Nachricht 3 Sek. angehört haben, erhält sie den Status „alt“ und kann gelöscht werden.
----------	--



Einzelne alte Nachrichten löschen





Während der Wiedergabe der zu löschenden Nachricht:



entweder ...	1. Möglichkeit über Tastatur:
<input type="button" value="Löschen"/>	Display-Taste drücken.
oder ...	2. Möglichkeit über Sprachsteuerung (S. 79):
	Lang drücken.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl **"LÖSCHEN"**. Nach der Aufforderung, den Befehl zu wiederholen, hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie **"LÖSCHEN"** (S. 79).










Infos aufnehmen

Infos werden wie Nachrichten angehört und gelöscht. Neue Infos werden durch Blinken der -Taste (Basis) und der -Taste (Mobilteil) signalisiert. Sie können mehrere Infos aufnehmen. Wenn Sie mehrere Sprachboxen aktiviert haben (S. 70), müssen Sie zusätzlich die Sprachbox auswählen, für die Sie Ihre Info speichern wollen.


		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Info aufnehmen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind:
	Sprachbox 2 <input type="button" value="OK"/>	Sprachbox auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="Aufnahme starten?"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Info.
<input type="button" value="Beenden"/>		Display-Taste drücken.



Drücken Sie während der Aufnahme die Taste  oder , wird die Aufnahme abgebrochen und die aktuell aufgenommene Info verworfen.

Rufnummer aus der Anrufbeantworterliste ins Telefonbuch übernehmen

		Drücken.
	Anrufb.: 01+02 OK	Auswählen und bestätigen.
		Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind:
	Sprachbox 2 OK	Sprachbox auswählen und bestätigen.
		Eintrag auswählen und Menü öffnen.
	Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
		Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK		Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen




Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch entgegennehmen, indem Sie die Abheben Taste  drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen. Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Nach dem Gesprächsende blinken - und -Taste.

Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen. Die Aufnahmezeit hängt von der eingestellten Aufnahmequalität (S. 82) und dem freien Speicherplatz ab.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch.

		Menü öffnen.
entweder ...		Mitschneiden einschalten:
	Mitschneiden OK	Auswählen und bestätigen.
		Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind:
	Sprachbox 2 OK	Auswählen und bestätigen.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert; er wird in der Nachrichtenliste als neue Nachricht eingeordnet

Um den Mitschnitt zu beenden, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**.





<i>i</i>	Informieren Sie Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs.
----------	---

Bedienung des Anrufbeantworters mit Sprachsteuerung

Die Nachrichtenwiedergabe können Sie über Sprache steuern. Vier verschiedene Benutzer können ihre Aussprache der Befehle **Löschen**, **Weiter** und **Zurück** für die Spracherkennung speichern. Der Benutzer muss für die Aufnahme komplett **alle drei Sprachmuster** in der angegebenen Reihenfolge sprechen.


Sprachbefehle aufnehmen

Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf.






		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sprach-Strg. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Befehle aufn. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Benutzer 2 <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Benutzer auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

Der Lautsprecher schaltet sich ein. Nach der Aufforderung, den ersten Befehl zu sprechen, hören Sie den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt den Befehl "**LÖSCHEN**". Nach der Aufforderung, den Befehl zu wiederholen, hören Sie wieder den Bereitton. Wiederholen Sie "**LÖSCHEN**".

Sie werden anschließend aufgefordert, den zweiten Befehl "**WEITER**" zu sprechen. Gehen Sie genauso vor wie bei dem Befehl "**LÖSCHEN**". Als Drittes sprechen Sie den Befehl "**ZURÜCK**".





	Wenn der Speicher voll ist, können keine Sprachmuster mehr aufgenommen werden.
---	--

Benutzernamen ändern

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sprach-Strg. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Befehle aufn. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Benutzer 2 <input type="text"/>	Benutzer auswählen.
	<input type="button" value="Ändern"/>	Display-Taste drücken.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Namen eingeben und Display-Taste drücken.

Sprachsteuerung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Sie haben Sprachbefehle aufgenommen.

		Menü öffnen
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sprach-Strg. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Aktivierung <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).

Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernbedienung)




Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen bzw. einschalten.

Voraussetzung:

1. Sie haben vorher **zu Hause** die voreingestellte System-PIN (0000) geändert (S. 106).
2. Das Telefon, von dem aus fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender (im Handel erhältlich) benutzen.

<i>i</i>	Auf S. 120 finden Sie eine Kurzanleitung für die Fernbedienung.
----------	---

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören








	Eigene Rufnummer wählen.
	Während Sie Ihren Ansagetext hören:
	Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.
	Wenn mehrere Sprachboxen aktiviert sind:
	Raute-Taste drücken und Nummer der Sprachbox eingeben. Sie werden mit „Ihrer“ Sprachbox verbunden.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Sie haben zwei Möglichkeiten, den Anrufbeantworter aus der Ferne zu bedienen:



- ◆ über die Tastatur,
- ◆ mit Sprachsteuerung.

Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen

Geben Sie die entsprechende Ziffer ein.

Ziffer	Bedeutung
	Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. Zu vorherigen Nachrichten springen (mehrmals drücken).
	Anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
	Zur nächsten Nachricht springen. Zu den nächsten Nachrichten springen (mehrmals drücken).
	Nachricht als „neu“ markieren.
	Aktuelle Nachricht löschen.
 	Zu einer Sprachbox springen, z. B. zur Sprachbox 3.

Anrufbeantworter mit Sprachsteuerung bedienen


Drücken Sie vor jedem Sprachbefehl die Ziffer  und sprechen Sie nach dem Bereitton den Befehl. Beim Löschen einer Nachricht werden Sie aufgefordert den Befehl zu wiederholen. Wiederholen Sie dann "LÖSCHEN" (ohne zuvor die Ziffer  zu tippen).

Voraussetzung: Sie haben die Sprachsteuerung vorher eingeschaltet (S. 80).


Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies nachträglich tun. Rufen Sie mit einem Handy bzw. mit einem Telefon mit Tonwahl bei sich zu Hause an und lassen Sie es ca. eine Minute lang klingeln. Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.

Voraussetzung: Die System-PIN darf nicht 0000 sein (S. 106).

	System-PIN eingeben.
---	----------------------

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Wenn mehrere Sprachboxen eingeschaltet sind, werden Sie aufgefordert, die Nummer der Sprachbox einzugeben, die Sie anhören wollen. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

	Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.
---	---

Anrufbeantworter der Basis S 150 einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen können Sie über das Mobilteil vornehmen.

Rufannahme und Kostensparfunktion für die Fernbedienung





Sie können einstellen, wann sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **Sofort**, nach **10 Sek.**, **20 Sek.** (Lieferzustand) oder **30 Sek.**. Statt einer festen Rufannahme können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Aut.** einstellen.

Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- ◆ nach 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- ◆ nach 20 Sek., wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Nach etwa 15 Sek. wissen Sie bei der Fernabfrage, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.




<i>i</i>	<p>Bitte beachten Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nur die Klingeltonmelodien 1–3 entsprechen den Ruftönen während eines Anrufs. ◆ Bei allen Klingeltönen wird der erste Klingelton unterdrückt. Das Unterdrücken des ersten Klingeltons können Sie ausschalten (S. 103).
----------	---

		Menü öffnen
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Rufannahme <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Rufannahme (Sofort , 10 Sek. , 20 Sek. , 30 Sek. , Aut.) auswählen.
<input type="button" value="Sichern"/>		Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.






Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 9 Min., bei **Standard** bis zu 15 Min.





		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Aufzeichnungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="Aufz.länge"/> <input type="button" value="OK"/>		Bestätigen.

entweder ...	
	Aufzeichnungslänge (30, 60, 120 Sek. oder unbegrenzt) auswählen.
oder ...	
 Aufz.qualität <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Standard oder Hohe Qualität wählen.
... weiter mit	
<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Mithören ein-/ausschalten





Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher aller Mobilteile bzw. über den Lautsprecher der Basis mithören (Lieferzustand).


	Menü öffnen.
 Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Mithören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Lautsprecher des Mobilteils einschalten:
<input type="text" value="Mobilteil"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ = Ein).
oder ...	Lautsprecher der Basis einschalten:
 Basis <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Während der Aufzeichnung leuchtet die Freisprech-Taste . Sie können das Gespräch entgegennehmen, indem Sie die Abheben-Taste , die Display-Taste Abheben oder die Freisprech-Taste  drücken. ◆ Mit der Auflegen-Taste  können Sie die Funktion Mithören am Mobilteil während des Gesprächs ausschalten.
----------	---

Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der (integrierte) Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl die T-NetBox eingestellt (s. S. 85), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Taste 1 belegen <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Anrufbeantw. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie die T-NetBox bzw. den Anrufbeantworter ausgewählt haben, brauchen Sie nur die Taste  lang drücken. Sie werden direkt verbunden.


Wenn **mehrere Sprachboxen aktiviert** sind, geben Sie nach Drücken der Taste  zusätzlich die Ziffer der Sprachbox ein, die Sie anhören wollen.

<i>i</i>	Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.
----------	--

T-NetBox nutzen

Die T-NetBox ist der Anrufbeantworter im Netz („T-Net“). Sie können die T-NetBox erst dann nutzen, wenn Sie diese bei **beauftrag** haben.





T-NetBox für die Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie durch langes Drücken der Taste  entweder die T-NetBox oder den integrierten Anrufbeantworter (Gigaset S 150) direkt anwählen.

Beim **Gigaset S 100** ist die T-NetBox für die Schnellwahl voreingestellt. Sie müssen nur noch die Rufnummer der T-NetBox eintragen.



Beim **Gigaset S 150** ist der (integrierte) Anrufbeantworter für die Schnellwahl voreingestellt. Sie können stattdessen die T-NetBox festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

Rufnummer der T-NetBox eintragen und T-NetBox für die Schnellwahl festlegen.

		Menü öffnen.
	Anrufbeantw. <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Taste 1 belegen <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	T-NetBox <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen (✓ = Ein).
	<input type="text"/> <input type="button" value="≡"/>	Rufnummer der T-NetBox eingeben und Display-Taste drücken.
	Speichern <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile. Wie Sie die Schnellwahl am Gigaset S 150 wieder auf den Anrufbeantworter zurücksetzen, ist auf S. 84 beschrieben.

T-NetBox anrufen

Die Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden. Wenn Sie anschließend die Freisprech-Taste  drücken, können Sie die Ansage der T-NetBox laut hören und die T-NetBox komfortabel bedienen.

Meldung der T-NetBox ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (s. S. 38).

Mobilteile an- und abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils S 1 läuft automatisch ab. Mobilteile der Gigaset-Familie 1000, 2000, 3000, 4000 sowie Mobilteile anderer Hersteller müssen Sie **manuell** anmelden.

Ein Mobilteil S 1 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Automatische Anmeldung: Gigaset S 1 an Gigaset S 100 bzw. S 150

Die automatische Anmeldung ist bei jedem Mobilteil möglich, das an keiner Basis angemeldet ist.

Zur Erstanmeldung legen sie Ihr Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis. Der Anmeldevorgang dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und es blinkt **Basis 1**. Das Mobilteil erhält **automatisch** die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird diese im Display angezeigt, z. B. „INT 1“. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.






i

- ◆ Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- ◆ Einem angemeldeten Mobilteil können Sie eine andere interne Nummer (S. 90) bzw. einen anderen Namen (S. 89) geben.

Manuelle Anmeldung: Gigaset S 1 an Gigaset S 100 bzw. S 150

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.


1. Am Mobilteil

		Menü öffnen.
	<input type="text" value="Einstellungen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="MT anmelden"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="Basis 1"/> <input type="button" value="OK"/>	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
	<input type="button" value="OK"/>	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display z. B. **Basis 1**.

Fahren Sie wie folgt fort:

2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 69) so lange drücken, bis ein Signalton (nur S 150) ertönt (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---

Die Basissuche wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die niedrigste freie Nummer zugewiesen, wie im Kapitel „Automatische Anmeldung“ (S. 86) beschrieben.


Manuelle Anmeldung: Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Mobilteile der Gigaset-Familien, die Mobilteile A 2, C 1, C 2 oder Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte an Ihr S 100/S 150 anschließen.

1. Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.


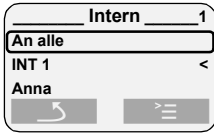

2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 69) so lange drücken, bis ein Signalton (nur S 150) ertönt (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---






Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind schon alle Plätze belegt, wird Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil S 1 jedes angemeldete Mobilteil abmelden.




	Liste der Mobilteile öffnen.  Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.
	Abzumeldendes Mobilteil auswählen (das eigene ist mit < markiert) und Menü öffnen.

Mobilteile an- und abmelden

 Mobilteil abmelden 	Auswählen und bestätigen.
 	Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Mobilteil suchen („Paging“)








Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Die Anmelde-/Paging-Taste befindet sich an der Basis rechts von der Mobilteilschale (S. 69).

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis 1 Sek. drücken. Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).
	Suche beenden:
	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis max. 1 Sek. oder Abheben-Taste  drücken.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, sind folgende Einstellungen möglich:

- ◆ Auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. Basis zu Hause oder Basis im Büro.
- ◆ Auf die Basis mit dem besten Empfang einstellen **Beste Basis**. Damit erfolgt ein automatischer Wechsel zu der Basis, die den besten Empfang hat.






	Menü öffnen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Basisauswahl 	Auswählen und bestätigen.
 	Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und bestätigen.



Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind kostenlos.




Ein bestimmtes Mobilteil oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen

	Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit „<“ markiert.
entweder ...	Ein bestimmtes Mobilteil anrufen:
 	Mobilteil auswählen und die Abheben-Taste drücken.
oder ...	Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):
	Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.
... weiter mit	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Um ein bestimmtes Mobilteil anzurufen, können Sie auch nach dem Öffnen der Liste die Nummer des Mobilteils eingeben, z. B.  . ◆ Erhalten Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf, wird der Sammelruf nicht unterbrochen.
----------	--





Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. in „Anna“ etc. (max. 10-stellig). Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

	Liste der Mobilteile öffnen.
 Ändern	Mobilteil auswählen und Display-Taste drücken.
 Sichern	Namen eingeben und Display-Taste drücken (zur Texteingabe s. S. 120).

Interne Nummer eines Mobilteils ändern




Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer (S. 86). Die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) können Sie ändern.


	Liste der Mobilteile öffnen
	Menü öffnen.
<input type="text" value="Nr. vergeben"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Der Liste der Mobilteile wird angezeigt.
	Die aktuelle Nummer blinkt. Mobilteil auswählen und neue interne Nummer (1–6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.
<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge). Wiederholen Sie die Prozedur mit einer noch freien Nummer.
----------	---

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben




Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

	Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
	Bestimmtes Mobilteil bzw. An alle auswählen und bestätigen. Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, kündigen Sie das externe Gespräch an.
	Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

<i>i</i>	Anstatt das Gespräch anzukündigen, können Sie auch sofort die Auflegen-Taste  drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht Wiederanruf).
----------	---

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten. Wenn Sie dieses interne Gespräch beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

	Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
	Mobilteil auswählen und bestätigen.
	

	Rückfrage beenden:
Beenden	Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

entweder ...	Internen Anruf abbrechen, externen annehmen:
Abheben	Display-Taste drücken. Das interne Gespräch wird beendet . Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.
oder ...	Externen Anruf abweisen:
Abweis.	Display-Taste drücken. Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.







<i>i</i>	Weisen Sie den Anklopfton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.
----------	---

Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.



Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet (Lieferzustand: Aus).


Intern zuschalten ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
 <input type="text" value="Basis einstellen"/> OK	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Sonderfunkt."/> OK	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Int. zuschalten"/> OK	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="OK"/>	System-PIN (S. 106) eingeben und bestätigen (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Intern zuschalten

Im Display Ihres Mobilteils steht **Leitung belegt**. Sie möchten sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

	Abheben-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.
	Zuschalten beenden:
	Auflegen-Taste drücken (Signalton).

<i>i</i>	Betätigt der erste interne Teilnehmer die Auflegen-Taste  , ertönt ein Signalton. Die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.
----------	--





Durchwahl Mobilteil gezielt anrufen (nur S 150)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein externer Anrufer gezielt zu einem bestimmten Mobilteil durchgestellt wird. Dazu müssen Sie die Durchwahl einschalten. Nach dem Wählen Ihrer Rufnummer wird der Anrufer aufgefordert, den Teilnehmer zu wählen bzw. er hört Ihre individuell aufgesprochene Durchwahlansage. Er hat jetzt 5 Sek. Zeit, die interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils zu wählen.

Voraussetzung: Die Durchwahl ist aktiviert.





<i>i</i>	Nimmt der gewählte Teilnehmer den Anruf nicht an, übernimmt der Anrufbeantworter den Anruf, sofern der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Steht die Rufannahme des Anrufbeantworters auf Sofort (S. 82), wird die Durchwahlansage nicht ausgegeben.
----------	---


Durchwahl ein/-ausschalten (nur S 150)

	Menü öffnen.
 Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Durchwahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
Aktivierung <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen, um die Durchwahl ein- bzw. auszuschalten (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).







Durchwahlansage aufnehmen (nur S 150)


Eine typische Durchwahlansage ist z. B.: „Wählen Sie für Herrn Müller die 1, für das Sekretariat die 2. Wollen Sie keinen bestimmten Gesprächspartner sprechen, wählen Sie das Symbol >Stern<“.

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Durchwahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Ansage aufn. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Über das Display werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu starten.
<input type="button" value="OK"/>		Bestätigen. Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihre Ansage.
<input type="button" value="Beenden"/>		Display-Taste drücken. Der aufgenommene Text wird zur Kontrolle wiederholt.


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Drücken Sie während der Aufnahme <input type="button" value="5"/> oder die Auflegen-Taste , wird die Aufnahme verworfen. ◆ Die Aufnahme bricht ab, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten wurde oder die Sprachpause länger als 2 Sek. dauerte.
----------	---

Durchwahlansage anhören/löschen (nur S 150)

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Durchwahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Ansage anhören:
	Ansage anhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Ansage löschen:
	Ansage löschen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="Ja"/>		Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schalten Sie während der Wiedergabe ggf. den Lautsprecher ein, indem Sie auf die -Taste drücken. ◆ Während Sie die Ansage anhören, können Sie sie durch Drücken der Display-Taste <input type="button" value="Neu"/> erneut aufnehmen.
----------	--

Anruf übernehmen (nur S 150)

Wird bei aktivierter Durchwahl der Anruf am angerufenen Mobilteil nicht angenommen, können Sie ihn an einem anderen Mobilteil durch Drücken der Abheben-Taste  annehmen. An diesem Mobilteil wird der Anruf nur optisch signalisiert.

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf:

- ◆ Das Mobilteil, das im Raum des Babys steht, darf **nicht für abgehende Rufe gesperrt** sein.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.













Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen.





- ◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren.
- ◆ Der Babyfonruf zu einer **externen** Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab, der Babyfonruf zu einer **internen** Rufnummer (Mobilteil) ist zeitlich **unbegrenzt**.
- ◆ Die eingeschaltete Babyfonfunktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale, um sicherzustellen, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Die Babyfonfunktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich.

Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben






	Schritt 1: Eingabefeld für Babyfon öffnen:
	Menü öffnen.
 Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
Babyfon OK	Bestätigen. Eingabefeld wird geöffnet.
	Schritt 2: Babyfon aktivieren:
	In der Zeile Aktivierung: Ein wählen.
	Schritt 3: Zielrufnummer eingeben:
 Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
entweder ...	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.
oder ...	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Schritt 4: Empfindlichkeit einstellen:
 	Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit  (Menü öffnen) direkt in die Babyfon-einstellung.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie die externe Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen wollen, drücken Sie im Eingabefeld für die Rufnummer auf die untere Seite der Steuer-Taste  (Telefonbuch öffnen), wählen Sie mit  einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit OK. ◆ Wenn Sie eine externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben, werden nur die letzten 4 Ziffern im Eingabefeld angezeigt.
----------	---

Zuvor eingestellte externe Zielrufnummer ändern





Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 95).

 Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
	Vorhandene Rufnummer löschen.
entweder ...	Externe Zielrufnummer eingeben:
	Neue Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Interne Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.

Fahren Sie mit der Prozedur fort, wie auf S. 95 ab Schritt 4 beschrieben.



Zuvor eingestellte interne Zielrufnummer ändern

Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 95).

 Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
Ändern	Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
entweder ...	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.
oder ...	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Fahren Sie mit der Prozedur fort, wie auf S. 95 ab Schritt 4 beschrieben.

Babyfon deaktivieren

Sie können das Babyfon von Extern ausschalten. Nehmen Sie den durch die Babyfonfunktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten   ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Es erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfonfunktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste **Aus** drücken.



Zum erneuten Aktivieren der Babyfonfunktion mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walkie-Talkie-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie **an beiden Mobilteilen** die Walkie-Talkie-Funktion ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

Voraussetzung:




- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 88) **oder**
- ◆ eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.






Im Walkie-Talkie-Modus

- ◆ beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m,
- ◆ sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar,
- ◆ verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten







		Menü öffnen.
	Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
	Walkie-Talkie OK	Auswählen und bestätigen.
		Walkie-Talkie-Modus ausschalten:
Aus		Display-Taste drücken.

Wenn Sie jetzt auf die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walkie-Talkie-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walkie-Talkie-Ruf annimmt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Einstellen der Klingel- und Hinweistöne erfolgt genau so, wie wenn Ihre Mobilteile zu Hause Kontakt mit der Basis hätten (S. 100 und S. 102). ◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 102) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 11) sind im Walkie-Talkie-Modus möglich. ◆ Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste . ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.
----------	--

Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

Auch im Walkie-Talkie-Modus können Sie die Babyfonfunktion nutzen.

		Menü öffnen.
	Babyfon OK	Auswählen und bestätigen.
		In die Zeile Aktivierung: springen und das Babyfon einschalten.
		Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
Sichern		Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Der Babyfonruf geht an alle Mobilteile, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.

	Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau, prüfen.
---	---






Drücken Sie die Display-Taste **Aus** am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.





Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.


Display-Sprache ändern




Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

		Menü öffnen.
	Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
	Sprache OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
	OK	Sprache auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie    . Anschließend wählen Sie mit  die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit OK . ◆ Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.
----------	--







Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben-Taste  drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

		Menü öffnen.
	Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
	Aut.Rufannahme OK	Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen, die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Sprachlautst. <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Lautstärke für Freisprechen ertönt.
		Im Eingabefeld die Lautstärke für das Freisprechen (1–5) einstellen.
 		Eine Zeile nach unten springen und die Hörerlautstärke (1–3) einstellen.
	Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Klangbetonung

Situationsbedingt kann es vorkommen, dass die Klangqualität nicht dem gewohnten Standard entspricht. Sie haben die Möglichkeit, die Klangqualität der langen Klingelmelodien (4-10) zu erhöhen.

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Klangbetonung <input type="text"/> OK	Bestätigen (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Klingeltöne ändern

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = )
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ).
- ◆ Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“)









Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung und Namensansage

Stellen Sie sich Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Zusätzlich können Sie für die Lautstärke eines Anrufs die Zeitsteuerung einstellen (z. B. nachts leiser als tagsüber).

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Klingeltöne <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
		Melodie und Lautstärke einstellen:
<input type="text"/>	Für ext. Anrufe <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
		Im Eingabefeld die gewünschte Lautstärke auswählen.
		In die nächste Zeile springen und gewünschte Melodie (1–10) eingeben. Die aktuelle Klingeltonmelodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an.
		Namensansage aktivieren:
		Ggf. in die nächste Zeile springen und die Ansage des Namens (S. 34) ein-/ausschalten.
		Ggf. Zeitsteuerung aktivieren:
<input type="text"/>	Zeitstrg	Display-Taste drücken.  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Status Ein oder Aus <input type="checkbox"/> Zeitraum für Ein <input type="checkbox"/> Klingeltonlautstärke
		In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.
		In die Zeile Von: springen und den Beginn des Zeitraums (4-stellig) eingeben.
		In die Zeile Bis: springen und das Ende des Zeitraums (4-stellig) eingeben.
		In die nächste Zeile springen und die Klingeltonlautstärke für diesen Zeitraum einstellen.
<input type="text"/>	Sichern	Display-Taste drücken, um die Zeitsteuerung zu speichern.
<input type="text"/>	Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
<input type="text"/>	... weiter mit	
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Individuelle Einstellung für interne Anrufe, Weckruf und Termine


Sie können den Klingelton für einen internen Anruf, Weckruf oder Termin individuell einstellen. Sie können auch alle Klingeltöne gleich setzen.

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Klingeltöne <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	entweder ...	Für interne Anrufe:
	Für int. Anrufe <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	Für eingestellte Termine (S. 17):
	Für Termine <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	Für einen eingestellten Weckruf (S. 15):
	Für Wecker <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	Für alle Funktionen gleich einstellen:
	Für alle gleich <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	... weiter mit	
		Im Eingabefeld die Lautstärke (1–6) einstellen.
 		In die nächste Zeile springen und die Klingeltonmelodie auswählen. Die aktuelle Melodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an. Melodie (1–10) eingeben.
	Sichern	Display-Taste drücken um Einstellung zu speichern.
	Ja	Bei der Einstellung Für alle gleich zusätzlich Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	... weiter mit	
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.




	Klingelton auf Dauer ausschalten:
	Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Er ist jetzt auf Dauer ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol  .
	Klingelton wieder einschalten:
	Stern-Taste lang drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Symbol  erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

<i>i</i>	Um den Klingelton für den aktuellen Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus .
----------	--





Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Beim Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

	Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:
Beep	Display-Taste drücken. Ein Anruf wird jetzt durch einen kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht  .
	Aufmerksamkeitston ausschalten:
	Stern-Taste lang drücken. Der Klingelton ist wieder eingeschaltet.

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Damit Sie durch eine ankommende SMS nicht gestört werden, ist der erste Klingelton ausgeschaltet. Sie können die Einstellung ändern, so dass auch der erste Klingelton hörbar ist.










	Menü öffnen.
	Tasten drücken.
entweder ...	Der erste Klingelton soll hörbar sein:
	Taste drücken.
oder ...	Der erste Klingelton soll unterdrückt werden:
	Taste drücken.
OK	Bestätigen.

<i>i</i>	Nehmen Sie einen Anruf direkt beim ersten Klingelton an und wurde durch diesen Klingelton eine SMS signalisiert, geht die SMS verloren.
----------	---


Hinweistöne ein-/ausschalten





Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- ◆ **Quittungstöne:**
 - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis (nicht ausschaltbar) und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste/ Anrufbeantworterliste (nur S 150)
 - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
 - Menüendeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

		Menü öffnen.
	Audio <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Hinweistöne <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
		In der Zeile Tastenklick: den Tastenklick ein- bzw. ausschalten.
 		In die Zeile Quittung: springen, um die Quittungstöne ein- bzw. auszuschalten.
 		In die Zeile Akkuton: springen und Ein, Aus bzw. in Verb. wählen. Der Akkuwarnton wird dann ein- oder ausgeschaltet oder ertönt nur im Gesprächszustand.
	<input type="text" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Logos und Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten. Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.

		Menü öffnen.
	Einstellungen <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	Mobilteil-Reset <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Basisauswahl	„Beste Basis“	S. 88
Hörerlautstärke	1	S. 100
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 100
Klingeltonlautstärke	5	S. 100
Zeitsteuerung für Klingelton	ausgeschaltet	S. 101
Klingeltonmelodie	1	S. 100
Namensansage	ausgeschaltet	S. 101
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 99
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 104
Display-Sprache	länderspezifisch	S. 99
Zeichensatz	Standard	
Wecker-/Termin	ausgeschaltet	S. 15/S. 17
Terminname	gelöscht	S. 17
Logo	ausgeschaltet	S. 62
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 35
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 95

Basis einstellen









Alle Einstellungen der Basis führen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil S 1 durch.

Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen, indem Sie Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand, beim internen Zuschalten oder beim Sperren von Rufnummern.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand 0000) in eine PIN ändern(4-stellig), die nur Ihnen bekannt ist. Damit ermöglichen Sie am Gigaset S 150 gleichzeitig die Fernbedienung des Anrufbeantworters (S. 80).








		Menü öffnen.
	<input type="text" value="Basis einstellen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="text" value="System-PIN"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Ggf. aktuelle System-PIN eingeben und bestätigen.
		Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.
 		In die nächste Zeile springen und neue System-PIN wiederholen.
<input type="button" value="OK"/>		Bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Berechtigung pro Mobilteil vergeben

Sie können Mobilteile für externe Telefonate sperren.

Folgende **Berechtigungen** können Sie vergeben:

- ◆ **Intern u. extern:** Mit dem Mobilteil kann uneingeschränkt telefoniert werden.
- ◆ **Ext kommand:** Mit dem Mobilteil kann intern telefoniert und externe Anrufe können angenommen werden.
- ◆ **Nur intern:** Mit dem Mobilteil kann nur intern telefoniert werden.







	Liste der Mobilteile anzeigen.
 	Mobilteil auswählen und Menü öffnen.
 <input type="text" value="Berechtigung"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).
 <input type="button" value="OK"/>	Berechtigung auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Trotz Berechtigungssperre können Sie Notrufnummern wählen (S. 107).
----------	---

Notrufnummern

Notrufnummern sind, abhängig vom jeweiligen Land, ggf. vorbelegt. Sie können eine eigene Notrufnummer eintragen. Die Notrufnummern gelten für alle Mobilteile. Das Wählen von Notrufnummern ist auch dann möglich, wenn Ihr Mobilteil für externe Anrufe gesperrt ist.



Notrufnummer eintragen oder ändern

	Menü öffnen.
 <input type="text" value="Basis einstellen"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Sonderfunkt."/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="text" value="Notrufnummer"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.
 <input type="button" value="≡"/>	Notrufnummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
<input type="text" value="Speichern"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

<i>i</i>	Eine bereits eingetragene Notrufnummer löschen Sie mit <input type="button" value="<C"/> .
----------	---

Notrufnummer anzeigen und wählen

Die Notrufnummern können Sie von Mobilteilen, die für externe Telefonate gesperrt sind (S. 107), direkt wählen oder wie folgt anrufen.

	Das Mobilteil ist für die externe Wahl gesperrt:
	Abheben-Taste drücken.
Notruf	Display-Taste drücken. Die verfügbaren Notrufnummern werden angezeigt. Ist nur eine Notrufnummer gespeichert, wird diese sofort gewählt.
 OK	Notrufnummer auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Falls eine Vorwahlziffer (AKZ) eingerichtet ist (S. 113), wird diese den Notrufnummern automatisch vorangestellt. ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre (S. 11) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
----------	---





Sprachlautstärke der Basis ändern (nur S 150)

Die Sprachlautstärke ist die Lautstärke, die der Lautsprecher der Basis bei der Nachrichtenwiedergabe und beim Mithören ausgibt. Sie können zwischen den Lautstärkestufen 1–5 wählen. Die Lautstärke können Sie an der Basis oder über das Mobilteil einstellen.

Einstellung an der Basis:

Während der Nachrichtenwiedergabe drücken Sie **an der Basis** die Taste ⊕ (lauter) bzw. ⊖ (leiser).

Einstellung über das Mobilteil:

	Menü öffnen.
 <input type="text" value="Basis einstellen"/> OK	Auswählen und bestätigen.
<input type="text" value="Audio"/> OK	Bestätigen.
<input type="text" value="Sprachlautst."/> OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautsprecherlautstärke ertönt.
	Im Eingabefeld die Lautstärke (1–5) einstellen.
Sichern	Display-Taste drücken um Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).








Klingeltöne der Basis ändern (nur S 150)

Sie können wie am Mobilteil zwischen mehreren Klingeltonlautstärken und -melodien auswählen (s. S. 100). Den Klingelton an der Basis können Sie auch ausschalten.





Einstellung der Klingeltonlautstärke an der Basis:

Während der Signalisierung eines ankommenden Anrufs drücken Sie **an der Basis** die Taste \oplus (lauter) bzw. \ominus (leiser).

Einstellung von Klingeltonlautstärke und -melodie über das Mobilteil:





		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Audio <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Klingeltöne <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
		Die Lautstärke (0–6) auswählen. Die Auswahl „0“ schaltet den Klingelton aus.
 		In die nächste Zeile springen und gewünschte Melodie (1–10) auswählen. Die aktuelle Klingeltonmelodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an.
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Tastenclick der Basis ein-/ausschalten (nur S 150)

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Audio <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	Tastenclick <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Namen der Basis ändern





Automatisch werden der Name „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.

		Menü öffnen.
	Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Basisauswahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="Ändern"/>	Basis auswählen und Display-Taste drücken.
		Neuen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 120).
	<input type="button" value="Sichern"/>	Display-Taste drücken um Einstellung zu speichern.

<i>i</i>	Name der Basis ist Mobilteil-spezifisch, d. h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben.
----------	--





Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern; er muss angemeldet werden. Um ihn zu nutzen, müssen Sie den Repeater-Betrieb vorher aktivieren. Geführte Gespräche werden dadurch abgebrochen.


		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sonderfunkt. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Repeaterbetrieb <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die System-PIN nicht geändert, Mobilteile bleiben angemeldet.

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Basis-Reset <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.
	<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lieferzustand der Basis

Name der Mobilteile	„INT 1“ bis „INT 6“	S. 89
Berechtigungssperre der Mobilteile	Intern u. extern (keine)	S. 107
Kosten pro Einheit	00,00	S. 46
Intern zuschalten	ausgeschaltet	S. 91
Netzanbietervorwahl (Preselection)	länderspezifisch vorbelegt	S. 43
Eigene Notrufnummer	gelöscht	S. 107
Rufnummer der SMS-Zentren/E-Mail-Dienste	länderspezifisch vorbelegt	S. 65
Sendezentrum	019001504 („Anny Way“)	S. 47
SMS-Eingangs- und Entwurfsliste	leer	S. 54 u. S. 49
SMS-Benachrichtigung/Benachrichtigungsnr.	ausgeschaltet/gelöscht	S. 61f S. 61
Listenart	Entgangene Anrufe	S. 40
Vorwahlziffer (AKZ)	keine	S. 113
Pause nach Vorwahlziffer	3 s	S. 114
Pause nach R-Taste	800 ms	S. 113
Pause nach Leitungsbelegung	3 s	S. 113
Flash-Zeit	250 ms	S. 112
Wahlverfahren	MFV	S. 112
Schnellwahl 	T-NetBox ohne Rufnummer bzw. Integr. Anrufbeantworter (nur S 150)	S. 85/ S. 84

Funktionen am Anrufbeantworter (nur S 150):		
Anrufbeantworter	eingeschaltet	S. 70
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter	gelöscht	S. 77
Klingeltonlautstärke	5	S. 109
Klingeltonmelodie	1	S. 109
Lautsprecherlautstärke	2	S. 108
Tastenklick der Basis	eingeschaltet	S. 109
Anzahl der aktivierten Sprachboxen	eine	S. 70
Ansage	Standardansage	S. 73
Persönliche Ansage/Hinweisansage	gelöscht	S. 72
Sprachsteuerung	ausgeschaltet	S. 79
Aufzeichnungslänge/-qualität	120 s/Standard	S. 82
Rufannahme	nach 20 s	S. 82
Durchwahl	aus	S. 92
Mithören	eingeschaltet	S. 83

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage es erfordert, **siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.**

<i>i</i>	An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.
----------	--






Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.







1. Schritt: Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).







		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sonderfunkt. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Wahlverfahren <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
	<input checked="" type="button" value="OK"/>	Wahlverfahren (mit ✓ markiert) auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

2. Schritt: Flash-Zeit einstellen




		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sonderfunkt. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Flash-Zeiten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input checked="" type="button" value="OK"/>	Flash-Zeit (mit ✓ markiert) auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie für externe Gespräche vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer, z. B. „0“, eingeben.


		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Sonderfunkt. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Vorwahlziffer <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	>≡	Vorwahlziffer (max. 3-stellig) eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
<input type="text" value="Speichern"/>	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, gilt Folgendes:

- ◆ Bei Notrufnummern, Rufnummern der SMS-Zentren sowie bei der Wahl aus der Anruferliste oder Anrufbeantworterliste (nur S 150) wird die Vorwahlziffer **automatisch** vorangestellt.
- ◆ Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Netzanbieterliste müssen Sie **selbst** um die Vorwahlziffer ergänzen.
- ◆ Übernehmen Sie beim Senden einer SMS die Empfänger-Rufnummer aus dem Telefonbuch, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit  **C**. Um eine Pause einzufügen, drücken Sie  **Pause einfügen** bzw.  **R einfügen** .

Pausenzeiten einstellen




Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Rufnummer eingefügt wird (Lieferzustand: 3 Sek.).

		Menü öffnen.
	<input type="text" value="8 tuv"/> <input type="text" value="9 wxyz"/> <input type="text" value="1 cd"/> <input type="text" value="6 mno"/>	Tasten drücken.
	<input type="button" value="OK"/>	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und bestätigen.

Pause nach R-Taste ändern




Sie können die Länge der Pause ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage; Lieferzustand: 800 ms).

		Menü öffnen.
	<input type="text" value="8 tuv"/> <input type="text" value="9 wxyz"/> <input type="text" value="1 cd"/> <input type="text" value="2 abc"/>	Tasten drücken.
	<input type="button" value="OK"/>	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und bestätigen.

Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

Voraussetzung:



Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (S. 113). Lieferzustand: 3 Sek.

	Menü öffnen.
	Tasten drücken.
	Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und bestätigen.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören der T-NetBox), müssen Sie während des Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch.

	Menü öffnen.
	Auswählen und bestätigen. Die Tonwahl ist für diese Verbindung eingeschaltet.

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit



Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.my-siemens.de/Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 2 Sek. drücken. Akkus laden bzw. austauschen (S. 10).
... das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste  zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken (S. 11).
... im Display „Basis x“ blinkt?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... im Display Basissuche blinkt?	Das Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt, es ist aber keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... im Display eine Web-Adresse angezeigt wird?	Die automatische Anmeldung Ihres Mobilteils an die Basis wurde gestört.	Melden Sie Ihr Mobilteil manuell an (S. 86).

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... (bei Verwendung mehrerer Mobilteile) das Mobilteil, das in der Basis liegt, nicht lädt?	Ein Laden in der Basis erfolgt nur, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird.	Zusätzliche Ladestation verwenden.
... das Mobilteil bzw. die Basis S 150 nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die Anrufweiserschaltung ist auf Sofort eingestellt.	Klingelton des Mobilteils (S. 100) bzw. die Basis S 150 einschalten. Anrufweiserschaltung ausschalten (S. 22).
... ich keinen Klingel-/Wählton höre?	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Gigaset ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (S. 8).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
... die Gesprächskosten nicht angezeigt werden?	Die Kosten pro Einheit sind auf „00,00“ gestellt.	Kosten pro Einheit einstellen (S. 46).
... mich mein Gesprächspartner nicht hört?	Sie haben die Taste ☺ (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist dadurch „stummgeschaltet“.	Mikrofon wieder einschalten (S. 21).
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.	Der Anrufer sollte die Übermittlung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... ich bei der Eingabe einen Fehlerlaut (absteigende Tonfolge) höre?	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
... ich die T-NetBox nicht anhören kann.	Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.	Telefonanlage auf Tonwahl (S. 114) umstellen.
... in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 15).
... der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“ meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 eingestellt.	Eingabe der System-PIN wiederholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 106).
... der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... die Sprachwahl nicht funktioniert?	Der Abstand zum Mobilteil ist zu groß. Der Geräuschpegel im Raum ist zu hoch.	Abstand zum Mobilteil auf ca. 20 cm verkürzen. Sprachmuster in einer leisen Umgebung aufsprechen.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

www.my-siemens.de/Kundenservice

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (S. 115).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline 0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager“

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	etwa 170 (7 Tage)	etwa 13	etwa 5

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch

- ◆ Im Bereitschaftszustand (ohne Laden): S 100 ca. 1,6 Watt bzw. S 150 ca. 2,2 Watt.
- ◆ Im Bereitschaftszustand (Gerät lädt): S 100 ca. 4,1 Watt bzw. S 150 ca. 4,6 Watt.
- ◆ Während des Gesprächs (ohne Laden): S 100 ca. 2,0 Watt bzw. S 150 ca. 2,5 Watt.


Allgemeine technische Daten



Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	230 V ~/ 50 Hz
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Flash-Zeit	BRD 250 ms
Abmessungen/Basis	Gigaset S 100: 129 x 114 x 63 mm (L x B x H) bzw. Gigaset S 150: 132 x 140 x 65 mm (L x B x H)
Abmessungen/Mobilteil	146 x 55 x 27 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis S 100: 148 g bzw. Basis S 150: 224 g; Mobilteil mit Akkuzellen: 131 g

Anrufbeantworter-Fernbedienung (nur S 150)


Die Funktion der Tasten zum Fernbedienen des Anrufbeantworters ist bei allen Telefonen, Mobilteilen und Tonsendern gleich. Die „Scheckkarte“ verdeutlicht Ihnen den Einstieg in die Fernabfrage (z. B. aus einer Telefonzelle, von einem Hotel etc.) sowie die Bedeutung der Tasten.













Einstieg:

 Eigene Rufnummer wählen. Sie hören Ihren Anrufbeantworter.

 +  Taste drücken und System-PIN eingeben. Über Ziffern-Tasten den Anrufbeantworter steuern

Anrufbeantworter einschalten: Telefon ca. 1 Min. klingeln lassen.













 System-PIN eingeben. Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.

 Vorherige	 Stopp/ Forts.	 Nächste
		
		 Sprachsteuerung
 neu	 löschen	 Sprachbox wechseln

Zeichensatztabelle









Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:


	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	;	-
	Abc->123	123->abc	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									


Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit    .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit  C .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 13).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein geschrieben) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens . Bei erneutem Drücken von  wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Zifferschreibung. Bei weiterem Drücken von der Zifferschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt. Ob die Groß-, Klein- oder Zifferschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:
 - bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
 - bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge



1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

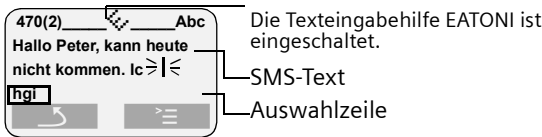
Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).


Texteingabehilfe



Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben folgender Texte:

- ◆ SMS
- ◆ Namen im Telefonbuch,
- ◆ Namen in der Kurzwahlliste,
- ◆ Namen im E-Mail-Verzeichnis.

Jeder Taste zwischen  und  sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt über den Softkeys (unter dem Textfeld) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **invers dargestellt**. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.






Entspricht dieser Buchstabe dem gewünschten, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht der von EATONI gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** , bis der gesuchte Buchstabe invers dargestellt in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

	<p>Stern-Taste kurz drücken: Wechselt vom Modus abc zu Abc, von Abc zu 123 und von 123 zu abc (gilt jeweils für den folgenden Buchstaben).</p> <p>Lang drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.</p>
	<p>Raute-Taste kurz drücken: Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben (invers dargestellt).</p> <p>Lang drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Raute-Taste zugeordnet sind.</p>

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionsspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn Sie EATONI z. B. beim Eintrag ins Telefon ausgeschaltet haben, ist es für das Schreiben einer SMS immer noch eingeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (SMS, Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

	Menü öffnen.
 <input type="text" value="Txt.eingabehilfe"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Geben Sie jetzt den Text ein.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:



Gigaset-Mobilteil S 1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Download-Möglichkeit von Melodien per SMS
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf



Gigaset-Mobilteil C 2

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie



Gigaset-Mobilteil C 1

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: www.my-siemens.de/shop oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.). Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: für „Klingelton für den Wecker einstellen“.

Hauptmenü

Im **Ruhezustand** des Telefons (Menü öffnen) drücken:





Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert					
1	SMS	1-1	SMS schreiben		
	oder ...	1-2	Eingang 00+00		
		1-3	Entwürfe		
Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-4 Mailboxen aktiviert					
1	SMS	1-1	Allg. Postfach	1-1-1	SMS schreiben
				1-1-2	Eingang 00+00
				1-1-3	Entwürfe
		1-2 bis 1-4	Postf. A Postf. B Postf. C	1-2-1 bis 1-4-1	SMS schreiben
				1-2-2 bis 1-4-2	Eingang 00+00
				1-2-3 bis 1-4-3	Entwürfe
		1-5	Info-Dienste		
		1-6	Einstellungen	1-6-1	SMS-Zentren
				1-6-1-1	SMS-Zentrum 1
				1-6-1-...	[bis]
				1-6-1-5	SMS-Zentrum 5
				1-6-2	Postfächer
				1-6-2-1	Allg. Postfach
				1-6-2-...	[bis]
				1-6-2-4	Postf. C
				1-6-3	Benachricht.Nr.
				1-6-4	Benachricht.Art
2	T-Net-LM	2-3	Nr. unterdrücken		
		2-4	Alle Anrufe	2-4-1	Anrufweitzersch.
				2-4-1-1	Allgemein
				2-4-1-2	Selektiv
				2-4-3	Anklopfen
				2-4-7	Wahlsperr
				2-4-7-1	Nummernsperr
				2-4-7-2	Anschl.sperr
				2-4-7-3	Netz-PIN
		2-5	Rückruf aus		
3	Familie/Freizeit	3-1	Babyfon		
		3-2	Walkie-Talkie		



4	Zeitfunktionen	4-1	Termine				
		4-2	Wecker				
		4-3	Ereignisse				
		4-4	Datum/Uhrzeit				
5	Audio	5-1	Sprachlautst.				
		5-2	Klingeltöne	5-2-1	Für ext. Anrufe		
				5-2-2	Für int. Anrufe		
				5-2-3	Für Termine		
				5-2-4	Für Wecker		
				5-2-5	Für alle gleich		
		5-3	Hinweistöne				
		5-4	Klangbetonung				
6	Kosten	6-1	Letztes Gespr.				
		6-2	Alle Gespräche				
		6-3	Einstellungen				
		6-4	Pro Mobilteil				
7	Einstellungen	7-1	Aut.Rufannahme				
		7-2	Sprache				
		7-3	MT anmelden	(Liste)			
		7-4	Basisauswahl	7-4-1	Basis 1		
				7-4-...	[bis]		
				7-4-4	Basis 4		
				7-4-5	Beste Basis		
		7-5	Logo				
		7-6	Mobilteil-Reset				
8	Basis einstellen	8-1	Audio (nur S 150)	8-1-1	Sprachlautst.		
				8-1-2	Klingeltöne		
				8-1-3	Tastenklick		
		8-2	System-PIN				
		8-3	Basis-Reset				
		8-4	Sonderfunkt.	8-4-1	Wahlverfahren	8-4-1-1	MFV
						8-4-1-2	IWV
				8-4-2	Flash-Zeiten	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[bis]
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-3	Repeaterbetrieb		
				8-4-4	Vorwahlziffer		
				8-4-5	Notrufnummer		
				8-4-6	Int. zuschalten		
		8-5	Preselection	8-5-1	Preselect.-Nr.		
				8-5-2	Mit Preselect		
				8-5-3	Ohne Preselect		
		8-6	Durchwahl (nur S 150)	8-6-1	Aktivierung		
				8-6-2	Ansage aufn.		
				8-6-3	Ansage anhören		
		8-6-4	Ansage löschen				

Menü-Übersicht

9	Anrufbeantw.	9-1	Taste 1 belegen	9-1-1	T-NetBox		
	Nur S 150:			9-1-2	Anrufbeantw.		
		9-2	Aktivierung				
		9-3	Mithören	9-3-1	Mobilteil		
				9-3-2	Basis		
		9-4	Info aufnehmen				
		9-5	Ansagen	9-5-1	Ansage aufn.		
				9-5-2	Ansage anhören		
				9-5-3	Ansage löschen		
				9-5-4	Hinweis aufn.		
				9-5-5	Hinweis anhören		
				9-5-6	Hinweis löschen		
				9-5-7	Modus	9-5-7-1	Aufzeichnung
						9-5-7-2	Hinweis
						9-5-7-3	Im Wechsel
		9-6	Aufzeichnungen	9-6-1	Aufz.länge		
				9-6-2	Aufz.qualität	9-6-2-1	Standard
						9-6-2-2	Hohe Qualität
		9-7	Rufannahme				
		9-8	Sprach-Strg.	9-8-1	Befehle aufn.	9-8-1-1	Benutzer 1
						9-8-1-...	[bis]
						9-8-1-4	Benutzer 4
				9-8-2	Aktivierung		

Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste

Telefonbuch-Taste  bzw. Kurzwahllisten-Taste  drücken, mit  Eintrag auswählen und  drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Nr. verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag als VIP	Gilt nur für das Telefonbuch 
Kopier. u. ändern	Gilt nur für das Telefonbuch 
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Anruferliste/Anrufbeantworterliste (nur S 150)

☎-Taste drücken. Anschließend stehen folgende **Listen** zur Verfügung:

SMS Allg.: 00-00		
Anrufb.: 00+00 (nur S 150)	bzw.	Sprachbox 1 00+00
		Sprachbox 2 00+00
		Sprachbox 3 00+00
T-NetBox: 00+* *		
Anrufe: 00+00		
Nachr.-LED ein		

Stichwortverzeichnis

A

- Abbrechen (Vorgang) 13
- Abheben-Taste 1, 19
- Abmelden von Mobilteilen 87
- Abschalten s. Ausschalten 16
- Akkus
 - Anzeige 10
 - einlegen 9
 - empfohlene 118
 - laden 10
- Akkuton 104
- AKZ s. Vorwahlziffer
- Allgemeine Anrufweitzerschaltung . . . 22
- Ändern
 - Anzahl der Sprachboxen 71
 - Benutzernamen (für Sprachm.) . . . 35
 - Notrufnummer 107
 - Wahlverfahren 112
- Anhören (nur S 150)
 - Ansage für Anrufbeantworter 72
 - Ansage für Durchwahl 93
 - Nachrichten (Anrufbeantworter) . . 75
 - Sprachmuster 34
- Anklopfen
 - annehmen/abweisen 25
 - ein-/ausschalten 22
 - externes Gespräch 22
 - internes Gespräch 91
- Anlage öffnen s. SMS
- Anmelden von Mobilteilen 86
- Anmelde-Taste 69
- Anny Way 47
- Anrufbeantworter (nur S 150)
 - Ansage 72, 73
 - Ansagemodus 73
 - Aufzeichnungslänge, -qualität 82
 - ein-/ausschalten (Basis) 69
 - ein-/ausschalten (Mobilteil) 70
 - einstellen 82
 - Fernbedienung 80
 - Gespräch mitschn. 78
 - Gespräch übernehmen 78
 - Info aufnehmen 77
 - Kostensparfunktion 82
 - Nachrichten löschen 77
 - Rufannahme einstellen 82
- Anrufbeantworter (nur S 150)
 - Sprachsteuerung 80
 - Taste 1 belegen 84
 - vor-/zurückspringen 69, 77
- Anrufbeantworter s. a. T-NetBox
- Anrufbeantworterliste 39, 41
- Anrufen
 - extern 19
 - intern 89
- Anrufer zurückrufen 41
- Anruferliste 38
 - einstellen 40
 - einzelnen Eintrag löschen 42
 - öffnen 41
- Anrufweitzerschaltung
 - Allgemeine 22
 - Selektive 23
- Ansage (nur S 150)
 - aufnehmen 72
 - für Anrufb. anhören/löschen 72
 - für Durchwahl anhören 93
 - für Durchwahl aufnehmen 93
 - Modus wählen 73
 - persönliche Ansage 69
- Anschließen
 - Basis an Telefonanlage 112
- Anschlussperre 24
- Anzeige
 - 12-/24-Stunden-Anzeige 15
 - Notrufnummer 108
 - Rufnummer (CLI/CLIP) 19
 - Speicherplatz 38
 - T-NetBox-Meldung 85
 - unterdrücken (CLIR) 22
- Auflegen-Taste 1, 19
- Aufmerksamkeitston 103
- Aufnehmen
 - Ansage für Anrufb. (nur S 150) . . . 72
 - Ansage für Durchwahl (nur S 150) . . 93
 - Gespräch mitschneiden (nur S 150) . 78
 - Info (nur S 150) 77
 - Sprachbefehl (nur S 150) 79
 - Sprachmuster 33
- Aufzeichnung (nur S 150) 69
- Aufzeichnungslänge, -qualität 82

Ausschalten	
Anrufbeantworter (nur S 150)	70
Babyfon	95, 98
Durchwahl (nur S 150)	92
Klingelton (am Mobilteil)	102
Mobilteil	11
Rückruf (vorzeitig)	25
Tastensperre	11
Terminruf	18
Weckruf	16
Auswählen (Menüeintrag)	12
Automatische Netzanbietervorwahl	43
Automatische Rufannahme	99
Automatische Wahlwiederholung	35
B	
Babyfon	94
ausschalten	95, 98
einschalten	95
Geräuschpegel einstellen	95, 98
Basis	
anschließen	8
anschließen an Telefonanlage	112
in Betrieb nehmen	7
in Lieferzustand zurücksetzen	110
Lauthören (nur S 150)	21
Lautstärke (nur S 150)	69
Namen der Basis ändern	109, 110
wechseln	88
Benachrichtigung s. SMS	
Benachrichtigungsart s. SMS	
Benachrichtigungsnummer s. SMS	
Benutzername ändern (Sprachm.)	35
Benutzernamen	79
Berechtigung (Mobilteil)	107
Bestätigungston	13, 104
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	7
Betriebszeit	
des Babyfons	94
des Mobilteils	118
im Walkie-Talkie-Modus	97
C	
Call-by-Call-Nummern	26
CLI	19
CLIP	19
CLIR	22
Cursor	12
Customer Care s. Kunden-Service	
D	
Datum einstellen	15
Dauer eines Gespraches	45
Direktruf s. Durchwahl	
Display	
im Ruhezustand	14
Sprache andern	99
Tasten	12
Durchwahl (nur S 150)	92
Anruf ubernehmen	94
Ansage anhoren/loschen	93
Ansage aufnehmen	93
ein-/ausschalten	92
E	
EATONI s. Texteingabehilfe	
Ein-/Aus-Taste	1
Eingabesprache (SMS)	50
Eingangsliste (SMS)	49, 54, 62
offnen	55
Eingeben	
Geburtstag/Jahrestag	32
Termin	17
Einheiten	45
Einschalten	
Anrufbeantworter (nur S 150)	70
Anrufbeantworter aus der Ferne	81
Babyfon	95
Durchwahl (nur S 150)	92
Mobilteil	11
Sprachsteuerung	80
Tastensperre	11
Termin	17
Walkie-Talkie	98
Wecker	15
Einstellen	
Anrufbeantworter	82
Datum	15
Display-Sprache	99
Flash-Zeit	112
Horerlautstarke	100
Klingeltonlautstarke	100
Klingeltonmelodie	101
Lautsprecherlautstarke	100
Namensansage	101
Rufannahme	82
Termin	17, 102
Uhrzeit	15

Stichwortverzeichnis

Einstellen	
Wecker	15, 102
Zeitsteuerung	101
Eintrag (Menü) auswählen	12
Eintrag (Preselection)	
speichern und ändern	44
Eintrag (Telefonbuch)	
ansetzen und ändern	28
löschen	29
suchen und wählen	28
Eintrag (T-NetBox) speichern	85
E-Mail verschicken s. SMS	
E-Mail-Adresse s. SMS	
E-Mail-Verzeichnis	36
Emoticon s. SMS	
Empfangen (SMS)	54
Empfangsfeldstärke	7
Empfangszentrum s. SMS	
Entgangener Anruf	40
Entwurfsliste (SMS)	49, 51, 52
Erinnerungsruf	32
Escape-Taste	13

F

Falscheingaben (Korrektur)	13
Fehler	104
Fehlermeldung s. SMS	
Fehlerton	13, 104
Fernbedienung	
Anrufbeantworter	80, 120
einschalten	81
Flash-Zeit	112
fnen	1
Fragen und Antworten	115
Freisprechen	20
Taste	1

G

Garantie	123
Gebühren s. Kosten	45
Geburtstag (als Termin) eingeben	32
Geräuschpegel	95, 98
Gespräch	
beenden	19
mitschneiden	78
übernehmen vom Anrufer	78
Gesprächsdauer	45
Gesprächskosten s. Kosten	

H

Hinweisansage (Anrufer, nur S 150)	69
Hinweistöne	104
Hörerbetrieb	1, 20
Hörerlautstärke	100
Hörgeräte	6
Hotline	117

I

In Betrieb nehmen	
Mobilteil	9
Telefon	7
Info aufnehmen	77
Info-Dienst	
ändern	67
bestellen	66
löschen	67
Intern	
rückfragen	90
telefonieren	89
zuschalten	91
IWV (Impulswahl-Verfahren)	112

J

Jahrestag	
eingeben	32
nicht annehmen	18

K

Klingelton	100
aus-/einschalten	102
Lautstärke einstellen	100
Melodie einstellen	101
unterdrücken	47
Zeitsteuerung für Lautstärke	101
Klingelton s. SMS	
Konferenz einleiten	25
Korrektur von Falscheingaben	13
Kosten	45
anzeigen/löschen	46
pro Einheit und Währung einstellen	46
Kostensparfunktion (nur S 150)	82
Kundenservice	117
Kurzwahlliste	26
einzelnen Eintrag ändern	28
einzelnen Eintrag löschen	29
Nummer speichern	27
Kurzwahllisten-Taste	1
Kurzwahl-Taste	26

L

Ladezeiten des Mobilteils	118
Ladezustandsanzeige	10
Lauthören (Basis, nur S 150)	21
Lautstärke	
Basis (nur S 150)	69
Hörerlautstärke	100
Klingelton	100
Lautsprecher	100
Leistungsmerkmale (T-Net)	22
Lieferzustand	
Basis	110
Mobilteil	104
Liste	
Anrufbeantworterliste	39
Anruferliste	38
Eingangsliste (SMS)	54, 62
E-Mail-Verzeichnis	36
entgangene Anrufe	40
Entwurfsliste (SMS)	51
löschen (SMS)	53, 55
Mobilteile	12
Nummernliste einrichten	23
Wahlwiederholungsliste	36
Logo s. SMS	
Löschen	
Ansage für Anrufrb. (nur S 150)	73
Ansage für Durchwahl (nur S 150)	93
Nachricht	77
SMS-Eintrag	52
SMS-Liste	53, 55
Sprachmuster	34
Telefonbucheintrag	29
Lösch-Taste	13

M

Makeln	24
Manuelle Wahlwiederholung	35
Medizinische Geräte	6
Meldung der T-Net-Box ansehen	85
Melodie (Klingelton)	101
Menü	
eine Menüebene zurück	13
Einstieg	14
Endeton	104
Führung durch das Menü	12
öffnen	12
Taste	13
Übersicht	126

Mikrofon	1
Mithören während Aufzeichnung	83
Mitschneiden (Anrufrb., nur S 150)	78
Mobilteil	
als Babyfon benutzen	94
anmelden	86
anmelden an weiterer Basis	88
Berechtigung	107
Betriebs- und Ladezeiten	118
direkt anrufen (Durchwahl)	92
ein-/ausschalten	11
Gürtelclip	11
in Betrieb nehmen	9
in Lieferzustand zurücksetzen	104
Liste	12
Name	89
stummschalten	21
Wechsel zu bestem Empfang	88
Wechsel zu einer anderen Basis	88

N

Nachrichten	69
anhören	75
löschen	77
Symbol	75, 76
Taste	1
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen	54
Namen	
Ansage bei Anruf	101
der Basis ändern	110
Mobilteil	89
Netzanbieter (Nummerliste)	26
Netzanbieterliste	
Nummer speichern	43
Netzanbietervorwahl, automatische	43
Netzkabel	8
Netz-PIN	23
Nicht angenommen	
Jahrestag	18
Termin	18
Notizen (gesprochene) s. Info	69
Notrufnummer	107
Nummer	
sperren	24
unterdrücken	22
Nummer s. a. Rufnummer oder	
Eintrag	26
Nummernliste	23
Nummernsperre	24

Stichwortverzeichnis

O

Öffnen	
Menü	12
Telefonbuch	12
OK-Taste	13
Ortsnetzkenzahl	52
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkenzahl	

P

Paging	88
Paging-Taste	69, 88
Pause	
nach Leitungsbelegung ändern	113
nach R-Taste	113
nach Vorwahlziffer	114
Pflege des Telefons	115
PIN	
Netz-PIN	23
SMS-PIN	58
System-PIN	106
Postfächer s. SMS	
Postfach-ID s. SMS	
Preselection	43
unterdrücken	45

Q

Quittungstöne	104
-------------------------	-----

R

Raute-Taste	1, 11
Reichweite	7
Reihenfolge im Telefonbuch	121
Repeater	110
Reset s. Lieferzustand	
R-Taste	1
Pause nach	113
Rückfrage	24
Rückfrage (intern)	90
Rückruf	24
vorzeitig ausschalten	25
Rufannahme	82
Rufnummer	
aus dem Telefonbuch übernehmen	30
der T-NetBox eintragen	85
des Anrufers anzeigen (CLIP)	19
Eingabe mit Telefonbuch	30
speichern (Telefonbuch)	26
Rufnummer ins Tel.buch übern. (SMS)	57

Rufnummernübermittlung	19, 22
Ruhezustand (Display)	14

S

Sammelruf	89
Schnellwahl	85
Taste 1 belegen	1
T-NetBox	85
Schreiben einer SMS	50
Schreibmarke	12
Schutzfolie	9
Selektive Anrufweitchaltung	23
Senden	
SMS	51, 53
Telefonbuch an Mobilteil	31
Telefonbucheintrag an Mobilteil	31
Sendezentrum s. SMS	
Service-Provider	47
Short Message Service s. SMS	
Shortcut	126
Sicherheitshinweise	6
Signalton (nur S 150)	87
Signalton s. Hinweistöne	104
SMS	47
als E-Mail versenden	63
als neu markieren	57
an Persönliches Postfach schicken	60
an Telefonanlagen	66
anderes Sendezentrum aktivieren	49
ändern/zurücksenden	56
Anlage öffnen	58
Anny Way	47
beantworten	55
Benachrichtigung via SMS	61
Benachrichtigungsart	61
Benachrichtigungsnummer	61
Eingabesprache	50
E-Mail verschicken	64
E-Mail-Adresse eintragen	63
E-Mail-Adresse übernehmen	53
Emoticon	53
empfangen	54
Empfangszentrum	65
Fehler bei Empfang/Übertragung	67
Funktion aktivieren/deaktivieren	48
Info-Dienste	66
Klingelton laden	62
Klingelton unterdrücken	47
lesen/löschen	52

SMS	
Liste löschen	53, 55
Logo ein-/ausschalten	63
Logo laden	62
PIN vergeben	58
Postfach ändern	60
Postfach ein-/ausschalten	59
Postfächer	58
Postfach-ID	58, 60
Rufnummer ins Tel.buch übernehmen	57
Rufnummer speichern	55
schreiben	50
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	68
senden	51
senden/ändern	53
senden/empfangen	48
Sendezentrum	
Speicherkapazität	48
speichern	51
Texteingabehilfe	51
Textvorlagen	53
verketteten	50
weiterleiten	55
Zeichensatz	50
SMS-Zentrum	
ein anderes Sendez. aktivieren	49
Rufnummer ändern	65
Sonderfunktionen	91, 107, 110, 112, 113
Speicherkapazität s. SMS	
Speichern	
Kurzwahllisteneintrag	27
Notrufnummer	107
SMS	51
Telefonbucheintrag	26
Speicherplatz	38
Sperre	
Anschlussperre	24
externe Wahl	107
interne Wahl	107
Mobilteil	107
Nummernsperre	24
Tastensperre	11
Sprachbefehl aufnehmen	79
Sprachboxen	
Anzahl ändern	71
Sprache s. Display	
Sprachlautstärke	100
Sprachmuster	
anhören	34
aufnehmen	33
löschen	34
Sprachsteuerung	79, 80
Sprachwahl	12, 32
wählen	33
Standardansage (Anrufbeantworter)	69
Steckernetzgerät	6, 8
Stern-Taste	1, 102
Steuer-Taste	12
Stummschalten (Mobilteil)	21
Symbol	
bei neuen Nachrichten	75, 76
Systemeinstellungen	106
System-PIN ändern	106
T	
Taste 1 (Schnellwahl)	1, 84
Tasten	
Abbrechen	13
Abheben	19
Auflegen	19
der Basis	70
Display-Tasten	12
Escape	13
Lösch-Taste	13
Menü-Taste	13
OK-Taste	13
Steuer-Taste	12
Tastendruck (Bestätigungston)	104
Tastenklick	104
Tastensperre	11
Wahlwiederholungs-Taste	13
Technische Daten	118
Telefonanlage	112
auf Tonwahl umschalten	114
Flash-Zeit einstellen	112
Pause nach Vorwahlziffer	114
Vorwahlziffer speichern	113
Wahlverfahren einstellen	112
Telefonbuch	26
bei Rufnummerneingabe nutzen	30
Eintrag anzeigen und ändern	28
Eintrag kopieren/ändern	28
Eintrag löschen	29
Eintrag senden an Mobilteil	31
öffnen	12
Reihenfolge der Einträge	121

Stichwortverzeichnis

Telefonbuch	
Rufnummer speichern	26
senden	31
SMS-Rufnummer speichern	55
Telefonieren	
Anruf annehmen	19, 20
extern	19
intern	89
Telefonkabel	8
Telefonstecker	8
Telefonvor Zugriff schützen	106
Termin	
ausschalten	18
benennen	17
einschalten/einstellen	17
nicht annehmen	18
Texteingabehilfe	51, 63, 122
Textfeld (leeres) s. SMS	
Textmeldung s. SMS	47
Textvorlagen s. SMS	
T-NetBox	
für Schnellwahl festlegen	85
Meldung ansehen	85
T-Net-Leistungsmerkmale	22
Ton	
Bestätigung	13, 104
Fehler	13
Fehlerton	104
Tonwahl	114
Trageclip	11
U	
Uhrzeit einstellen	15
Unterdrücken	
ersten Klingelton	47
Preselection	45
V	
Verbinden	90
Verketten s. SMS	
Verpackungsinhalt	7
Voraussetzung	
Senden und Empfangen von SMS	48
Vorspringen (nur S 150)	69, 77
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
Vorwahlziffer	
bei Telefonanlage	113
Pause	114

W	
Wahl sperren	
extern	107
intern	107
Wählen	
Notrufnummer	108
Wahlpause	19, 114
Wahlsperre	23, 24
Wahlverfahren	112
Wahlwiederholung	
automatisch	35
Liste	35
Liste löschen	36
manuell	35
Taste	13
Walkie-Talkie	97, 98
Walkie-Talkie-Modus	98
Warnton s. Hinweistöne	104
Wartemelodie	21
Wecker	
ein-/ausschalten	16
einstellen	15
Weckruf	16
Weiterleiten	55
Z	
Zeichensatz (SMS)	50
Zeichensatztabelle	120
Zeitfunktionen	15
Zeitsteuerung (Klingeltonlautstärke)	101
Zugriffsschutz	106
Zurückrufen aus Anruferliste	41
Zurückspringen (nur S 150)	69, 77
Zuschalten	91