

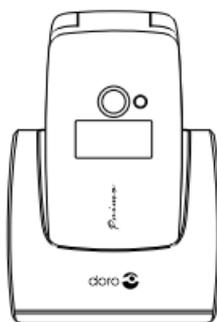

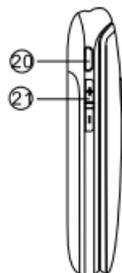
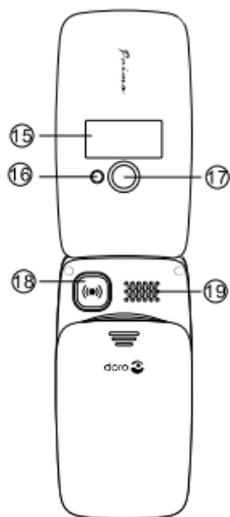


# Primo 413 by Doro

Bedienungsanleitung

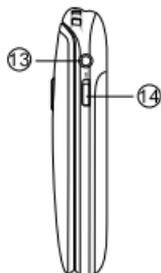

*Primo* by Doro

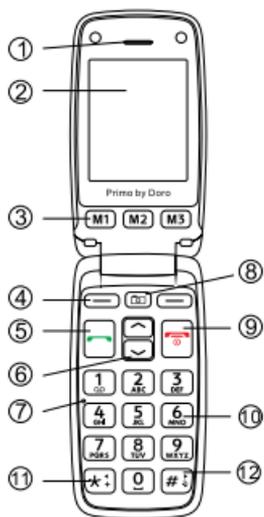

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Hörerlautsprecher  | Für Telefonieren mit Handy am Ohr   |
| 2.  | Display  |   |
| 3.  | Direktwahl-Tasten  | Zum schnellen Wählen der unter M1, M2 und M3 gespeicherten Rufnummern mit einem Tastendruck   |
| 4.  | Linke Softtaste  | Zum Aufruf des Hauptmenüs   |
|     | Rechte Softtaste   | Öffnen des Telefonbuchs   |
| 5.  | Anruftaste   | Zum Wählen und zur Gesprächsannahme;<br>Zum Öffnen der Anrufliste.  |
| 6.  | Pfeiltasten  | Im Ruhezustand: [nach oben] zum Öffnen der Schnellzugriffs-Liste.<br>[nach unten] zum Öffnen des Nachrichtenmenüs.<br>Auf- und Ab-Navigieren in Menüs und Listen. |
| 7.  | Mikrofon   |   |
| 8.  | Kamerataste  | Zum Aufruf der Kamerafunktion   |
| 9.  | Beenden-Taste  | Zum Beenden eines Gesprächs;<br>Zur Rückkehr in den Ruhezustand;<br>Zum Ein-/Ausschalten des Telefons   |
| 10. | Zifferntasten  | Im Ruhezustand: Eingabe der Telefonnr.;<br>Langer Tastendruck auf 1: Anruf der Sprach-<br>mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein);                              |
| 11. |  -Taste | Im Ruhezustand: Zur Eingabe von<br>“*” / “+” / “P” / “W”;<br>Bei Texteingaben: Eingabe Sonderzeichen  |
-

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 12. # Taste                   | Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zur Umschaltung Tonruf ein/aus;<br>Bei Eingaben: Umschaltung des Eingabemodus. |
| 13. Headsetanschluss          | Für Standard-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker  |
| 14. Schalter für Taschenlampe |   |
| 15. Klappen-Display           | Zeigt im Ruhezustand Uhrzeit an; Anzeige von entgangenen Anrufen und Meldung von eingegangenen Textnachrichten    |
| 16. Blitz-LED                 |   |
| 17. Kameraobjektiv            |   |
| 18. Notruftaste               |   |
| 19. Lautsprecher              | Für Freisprechen und Klingeln   |
| 20. Micro-USB Anschluss       | Für Ladegerät oder zum PC   |
| 21. +/- Tasten                | Für Einstellung der Lautstärke von Klingelton/Lautsprecher  |
| 22. Ladekontakte              | Beim Aufladen in der Ladeschale   |
| 23. Ladeschale                | Zum Laden des Telefons.   |
-

# Inhalt

<b>Installation</b> .....	<b>5</b>
Lieferumfang .....	5
Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus	5
<b>Laden</b> .....	<b>8</b>
<b>Symbole</b> .....	<b>9</b>
Hilfsfunktionen .....	9
Display-Statussymbole .....	10
<b>Betrieb</b> .....	<b>11</b>
Einschalten des Telefons .....	11
Standby-Modus .....	13
Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums .....	13
Anrufen .....	13
Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch	14
Annehmen eines Anrufs .....	14
Lautstärkeregelung .....	14
Texteingabe .....	15
Anrufoptionen .....	16
Anklopfen .....	17
Anrufinformationen .....	18
Lautlos .....	18

Headset . . . . .	.18
Notrufe . . . . .	.19
Notruftaste . . . . .	.20
<b>Telefonbuch . . . . .</b>	<b>.22</b>
Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch . . . . .	.22
Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) (Notfallinformationen) . . . . .	.24
Verwalten von Einträgen im Telefonbuch . . . . .	.24
<b>ICE (In Case of Emergency) . . . . .</b>	<b>.28</b>
<b>Mitteilungen . . . . .</b>	<b>.30</b>
SMS erstellen und versenden . . . . .	.30
MMS erstellen und versenden . . . . .	.31
Posteingang, Gesendet, Postausgang . . . . .	.33
<b>Anrufliste . . . . .</b>	<b>.34</b>
<b>Kamera (fotografieren) . . . . .</b>	<b>.36</b>
<b>Bildbetrachter . . . . .</b>	<b>.37</b>
<b>Audio-Player . . . . .</b>	<b>.39</b>
<b>FM-Funk (Radio) . . . . .</b>	<b>.40</b>
<b>Datei-Manager . . . . .</b>	<b>.41</b>

<b>Handy mit einem Computer verbinden</b> .....	<b>41</b>
Verschieben von Daten	
zwischen Telefon und Computer .....	43
USB-Kabel sicher ausstecken .....	43
<b>Einstellungen</b> .....	<b>44</b>
SOS Einstellung .....	44
Grundlegende Einstellungen .....	47
Netzwerkeinstellungen .....	53
Bluetooth® .....	55
Sicherheitseinstellungen .....	56
Dienste .....	59
Abkürzungen .....	60
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen .....	62
Anrufeinstellungen .....	63
SMS-Einstellungen .....	70
MMS-Einstellungen .....	72
Sprachmitteilung (Mailbox) .....	73
<b>Benutzerprofile</b> .....	<b>74</b>

<b>Organisator</b> .....	<b>.76</b>
Kalender .....	.76
Alarm/Wecker .....	.78
Dienste .....	.79
Rechner .....	.80
<b>Anhang</b> .....	<b>.81</b>
Sicherheitshinweise .....	.81
Netzdienste und Netzkosten .....	.81
Betriebsumgebung .....	.81
Medizinische Geräte .....	.82
Herzschrittmacher .....	.83
Explosionsgefährdete Bereiche .....	.83
Schutz vor zu großer Lautstärke am Ohr .....	.84
Notruf .....	.85
Fahrzeuge .....	.85
Pflege und Wartung .....	.86
Gewährleistungs- und Service-Information .....	.88
Technische Daten .....	.91
Spezifische Absorptionsrate (SAR) .....	.92
Zulassung und Konformität .....	.92

## Installation

### Lieferumfang


- 1 Mobiltelefon
- 1 energieeffizientes Schaltnetzteil
- 1 Ladeschale
- 1 USB-Ladekabel mit micro-USB-Stecker für den Anschluss am Mobiltelefon oder an der Ladeschale
- 1 Akkupack Li-Ionen 3.7 V / 1050 mAh
- 1 Stereo-Headset
- 1 Bedienungsanleitung

### WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

### Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus

Die SIM-Karten- und die Speicherkarten-Halterung befinden sich unter dem Akku.

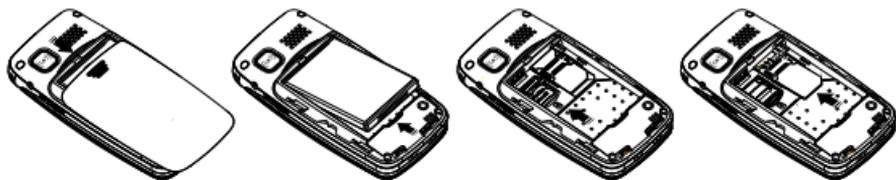

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit dem Daumen an der Riffelung auf der Rückseite des Telefongehäuses nach unten schieben.  
Falls der Akku eingesetzt ist, mit dem Fingernagel an der Aussparung unten den Akku anheben und herausnehmen.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig unter den Metallbügel auf der rechten Seite schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke deckungsgleich mit der vertieften Ausformung der Halterung zu liegen kommt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern berühren.
3. Micro-SD-Speicherkarte  
Zur Nutzung der speicherintensiven Leistungsmerkmale Ihres Telefons, insbesondere Fotos, Musik etc., ist die Verwendung einer Micro-SD-Speicherkarte notwendig.  
So setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein:  
Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung auf der linken Seite und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der oberen Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht nach oben aufgeklappt werden. Platzieren Sie

die Speicherkarte formschlüssig in der schwarzen Kunststoff-Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die "Nase" entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die drei Kontakte an der Stirnseite auf die drei Federkontakte oben im Akkufach treffen müssen..
5. Legen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese mit sanftem Druck des Daumens nach oben, bis sie wieder fest einrastet.

## WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

**Kompatible Kartentypen:**  
microSD, microSDHC.

## Laden

### **VORSICHT**

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezustand und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und über das mitgelieferte USB-Kabel mit der micro-USB-Buchse an der linken Seite des Telefons. Alternativ stellen Sie das Telefon in die über das USB-Kabel mit dem Netzadapter verbundene Ladeschale.

**USB charging** oder die **Akkustandsanzeige** wird auf dem Klappen-Display angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen ist. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus.

Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation der Akkustandsanzeige.

## **Hinweis!**

*Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren.*

*Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal aufgeladen wurde.*

*Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach. Das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.*

## **Energie sparen**

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

## **Symbole**

### **Hilfsfunktionen**

Die folgenden Symbole verweisen auf Informationen in der Bedienungsanleitung zu Hilfsfunktionen für:



Sichtbarkeit



Handhabung



Hören



Sicherheit

## Display-Statussymbole

-  Signalstärke
-  Akkuladezustand
-  Neue Einträge in der Anrufliste (Verpasste Anrufe)
-  Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert
-  Bluetooth ist eingeschaltet
-  Bestehende GPRS-Verbindung
-  Ein Headset ist angeschlossen
-  USB-Verbindung
-  MMS wird gesendet
-  Nur Vibration
-  Tonruf und Vibration
-  Erst Vibration, dann Tonruf
-  Ungelesene SMS
-  Ungelesene MMS



zeigt an, dass eine Micro-SD Karte eingelegt ist.

## Betrieb

### Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste  am Telefon ca. 5 Sekunden gedrückt, um es ein-/auszuschalten.

Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN eingeben** angezeigt.

Geben Sie den SIM-PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( Softtaste oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** ( Softtaste oben rechts auf der Tastatur).

### **Hinweis!**

*Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert oder haben Sie den PIN und PUK-Code nicht mehr zur Verfügung, wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Netzbetreiber.*

**Restliche Versuche** zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

## SOS-Notruf

Im Notfall können Sie das Telefon in manchen Regionen auch ohne Eingabe des PIN-Codes benutzen. Drücken Sie dazu **SOS**  (rechte Softtaste oben auf der Tastatur).

### *Hinweis*

*Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vorher im **Menü** unter **Einstellungen/SOS Einstellung/Notrufaktivierung** eingeschaltet worden ist. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung auf S. 44.*

Bitte beachten Sie außerdem, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich – aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

## Standby-Modus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

Die linke Softtaste  im Standby-Modus ist **Menü**.

Die rechte Softtaste  im Standby-Modus ist **Namen**.

### *Tipp:*

*Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.*

## Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe **Telefoneinstellungen**, ab S. 47 zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

## Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

### *Tipp:*

*Geben Sie bei internationalen Telefonnummern vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.*

## Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **Namen**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe **Texteingabe** , S. 14.
3. Drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags  **Wählen** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

## Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie  oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Ablehnen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen).  
Sie können alternativ auch  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

## Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten +/- können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt.

Die zuletzt eingestellten Werte werden beibehalten.

## Texteingabe

Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Drücken Sie wiederholt die jeweilige Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie bis der blaue Hintergrund des aktuellen Zeichens verschwunden ist, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Mit  wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit / oder mit  und  zum Navigieren nach links oder rechts aus und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Verwenden Sie /, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit  können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln. Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an:

<b>De</b>	Großschreibung des ersten Buchstabens nach einem Punkt (Satzbeginn)
<b>DE</b>	GROßSCHREIBUNG
<b>de</b>	kleinschreibung
<b>123</b>	Ziffern

## Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softtasten (☐) auf weitere Funktionen zugreifen:

### Optionen (Linke Softtaste)

Ein Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt:

#### Halten/Halten beenden

Aktuellen Anruf halten/weiterführen.

#### Einzelnen Anruf beenden

Aktuellen Anruf beenden  
(wie mit .

#### Telefonbuch

Telefonbuch durchsuchen.

#### Anrufliste

Anrufliste öffnen.

#### Nachrichten

SMS-Nachrichten lesen oder schreiben.

#### Soundrekorder

Aufzeichnung des Anrufs starten.

#### Lautlos

Mikrofon ausschalten.

#### Freispr.

(Rechte Softtaste) Aktiviert den Freisprechmodus,

bei dem Sie das Telefon zum Sprechen nicht ans Ohr halten müssen. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 m. Mit den Seitentasten +/- können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Drücken Sie wieder **Freispr.**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

### **Tipp:**

Durch drücken der rückseitigen Notruftaste können Sie ganz bequem während eines Gesprächs zwischen Freisprechen und Normalmodus wechseln.

### **Achtung:**



Halten Sie, bevor Sie auf die Freisprechfunktion wechseln, das Gerät vom Ohr entfernt, um laute Geräusche zu vermeiden und Ihr Gehör nicht versehentlich zu schädigen!

### **Hinweis!**

Beim Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/Hören wird durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen.

### **Anklopfen**

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

### **Tipp:**

Anklopfen muss aktiviert sein, siehe **Anklopfen**, S. 65.

## Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird **Unbekannt** im Display angezeigt.

## Lautlos

Lautlos ist ein vorgegebenes Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind, während Vibration, Aufgaben und Wecker unverändert bleiben.

### **Tipp:**

*Halten Sie die Taste  gedrückt, um "Lautlos" ein und auszuschalten.*

## Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Eingehende Anrufe können Sie mit der Annehmen/Auflegen-Taste am Kabel (sofern vorhanden) des Headsets annehmen und beenden.

## **VORSICHT**

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

### **Notrufe**

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### ***Hinweis!***

*Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen. Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.*

***Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.***

## Notruftaste

### WICHTIG

Informieren Sie immer die Empfänger in der Nummernliste, dass sie als Notfallkontakte aufgeführt sind.

### VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Notfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen.

Die Notruffunktion muss im **Menü, Einstellungen, SOS-Einstellungen** aktiviert werden, wenn Sie genutzt werden soll.

Unter **SOS-Einstellung** auf S. 44 finden Sie Informationen zur Aktivierung dieser Funktion sowie zur Eingabe der Kontakte in der Nummernliste und zur Bearbeitung der Notruf-SMS.

- Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons 3x schnell hintereinander. Es ertönt ein lauter Signalton. Die Sekunden werden im Display hochgezählt (Verzögerungszeit). In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm durch Drücken von  oder **Abbrechen** verhindern.

- Das Telefon versendet eine SMS-Textnachricht an alle Telefonnummern in der Notrufnummernliste, wenn die Notruf-SMS in den SOS-Einstellungen aktiviert ist.
- Das Telefon wählt anschliessend die erste Telefonnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

### **Hinweis!**

*Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.*

*Nach Versand der Notruf-SMS werden nacheinander die Nummern der Nummernliste angerufen.*

## Telefonbuch

Im Telefonbuch des Telefons können 300 Einträge gespeichert werden. Die auf der SIM-Karte möglichen Einträge hängen von der jeweils verwendeten SIM-Karte ab.

### Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** und drücken Sie **Hinzufüg**.
3. Wählen Sie aus ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon abspeichern wollen.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein, siehe **Texteingabe** , S. 14. Löschen können Sie mit **Löschen**.
5. Drücken Sie **↙**.
6. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer ein.
7. Drücken Sie **↙**.
8. Wählen Sie optional mit den Tasten \* und # ein anderes Anruferbild für den Kontakt aus. Sie haben dabei die Wahl zwischen Standard, einem als Datei auf dem Telefon gespeicherten Bild oder einem Foto, das Sie mit der integrierten Kamera aufnehmen.
9. Drücken Sie **↙**.

10. Wählen Sie optional mit den Tasten \* und # einen anderen Klingelton für den Kontakt aus.
11. Drücken Sie dann **Optionen**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **Wählen**.

**Meine Nummer** - Hier geben Sie Ihre eigene Mobil- oder Festnetznummer ein. Drücken Sie auf **Hinzuf...**, geben Sie anschließend Ihren Namen ein und drücken dann auf Optionen, um die Nummer zu Speichern oder den Vorgang mit Abbrechen zu beenden. Geben Sie dann Ihre Telefonnummer ein, drücken dann auf **Optionen**, um die Nummer zu **Speichern** oder den Vorgang mit **Abbrechen** zu beenden

**Tipp:**

*Geben Sie bei internationalen Telefonnummern vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können.*

*Drücken Sie zweimal die Taste **\***, um die internationale Vorwahl + einzugeben.*

## Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) (Notfallinformationen)

Mit diesen zusätzlichen Informationen und medizinischen Daten können im Notfall Ersthelfer Zugriff auf diese Informationen über das Telefon des Patienten erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance des Patienten zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen Sie bereitstellen, desto besser. Siehe **ICE (In Case of Emergency)**, S. 27 zum Konfigurieren Ihrer ICE-Informationen.

## Verwalten von Einträgen im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Wählen**:

**Ansicht** - Zeigt Details zum ausgewählten Kontakt an.

**Textmitteilung senden** - Drücken Sie OK, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe **SMS erstellen und versenden**, S. 29.

**Multimedia-Mitteilung senden** - Drücken Sie OK, um eine MMS-Nachricht zu erstellen, siehe **MMS erstellen und versenden**, S. 30.

**Anrufen** - Drücken Sie OK, um den Kontakt anzurufen.

**Bearbeiten** - 1. Ändern Sie den Eintrag. Löschen können Sie mit

## **Löschen.**

2. Drücken Sie dann **Optionen**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie OK.

**Löschen** - Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

**Kopieren** - Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag vom Telefon zur SIM-Karte oder umgekehrt zu

kopieren. Optional können Sie den Kontakt als \*.vcf-Datei auf der optional erhältlichen Speicherkarte abspeichern.

**Kontakt senden** - Nach Drücken von **OK** können Sie die Kontaktdaten als SMS oder MMS versenden oder per Bluetooth übertragen.

**Kontakt sperren** - Durch Drücken von **Ja** können Sie den gewählten Kontakt zu Ihrer Schwarzen Liste hinzufügen.

**Anrufergruppe** - Hinzufügen des ausgewählten Kontakts zu einer Anrufergruppe mit eigenem Gruppennamen (z. B. „Familie“), Anruferbild und Klingelton. Sie haben über **Optionen** die Wahl, den Kontakt einer vorhandenen Gruppe zuzufügen oder eine neue Gruppe zu erstellen. Wählen Sie die gewünschte Gruppe über **Optionen** aus und bestätigen Sie **Mitglieder** anzeigen mit **OK**. Dann drücken Sie **Hinzuf...**, um den aktuellen Kontakt der gewählten Gruppe hinzuzufügen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, eine (**Löschen**) oder alle Gruppen (**Alles Löschen**) zu löschen oder die **Gruppeneinstellungen** zu bearbeiten (Gruppenname, Anruferbild, Klingelton).

**Direktwahl belegen** - Hier haben Sie die Möglichkeit, die drei Direktwahltasten **M1**, **M2** und **M3** mit jeweils einem gewählten Kontakt zu belegen, um diese künftig mit einem Tastendruck anwählen zu können. Wählen Sie für den aktuellen Kontakt einen der Speicherplätze M1, M2 oder M3 und drücken Sie anschließend auf **Speichern**. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **Ja** oder brechen Sie den Vorgang mit **Nein** ab.

## **Telefonbucheinstellungen**

In diesem Menü finden Sie folgende Optionen:

**Speicherort** - Festlegen des Speicherortes und der Ansichtseinstellung der Kontakte (Telefon/SIM-Karte/Beide). Bei der Auswahl Beide werden Kontakte sowohl von der SIM als auch aus dem Telefonspeicher angezeigt.

**Top 10 Einstellungen** - Festlegen der zehn wichtigsten Telefonnummern. Wählen Sie einen der zehn Speicherplätze aus und drücken Sie **Hinzuf** ..., um die Nummer in die Top-10-Liste aufzunehmen. Kontakte aus der Top 10 Liste werden immer, unabhängig vom Anfangsbuchstaben des Namen, oben im Telefonbuch angezeigt.

Um einen Top-10-Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken Sie **Optionen**, wählen Sie dann **Löschen** und drücken Sie **OK**. Es wird nur der Kontakt aus der **Top 10 Liste** gelöscht, nicht aus dem Telefonspeicher bzw. von der SIM Karte!

**Kurzwahl** - Aktivieren Sie die Kurzwahlfunktion, indem Sie **Status** mit **OK** anwählen und dann „**Ein**“ mit **OK** bestätigen. Anschließend wählen Sie Nummer einstellen, drücken **OK** und dann **Bearbe...**, um den acht Speicherplätzen (Zahlentasten 2 bis 9) nacheinander Telefonnummern zuzuweisen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl dabei jeweils mit **OK**. Einmal zugewiesene Telefonnummern löschen Sie, indem Sie diese markieren, **Optionen** drücken und dann Entfernen wählen.

**Zusätzliche Nummern** - Hier haben Sie die Möglichkeit, drei **Besitzernummern** sowie eine **Feste Einwahl** festzulegen. Bei der Eingabe der Besitzernummern wählen Sie bitte einen Speicherplatz, drücken **Optionen** und bestätigen anschließend Bearbeiten mit **OK**, um Namen und Rufnummern einzugeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe jeweils mit **Speichern**. **Feste Einwahl:** - Mit der festen Einwahl kann der Telefonbenutzer nur die Telefonnummern anrufen, die in der **Feste Einwahlliste** gespeichert sind. Um andere Nummern anrufen zu können, muss der Benutzer eine PIN2 eingeben. Hat die eingelegte SIM-Karte keine PIN2, wird diese Funktion nicht unterstützt.

**Speicherstatus** - Anzeige des verwendeten Speicherplatzes (Telefon/SIM-Karte)

**Kontakte kopieren** - Kopiermöglichkeit ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt

**Kontakte verschieben** - Verschiebemöglichkeit ausgewählter Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte und umgekehrt

## ACHTUNG

Die Kontakte werden beim Verschieben an ihrem Ursprungsort gelöscht!

**Alle Kontakte löschen** - Alle Kontakte werden wahlweise vom Telefon oder der SIM-Karte gelöscht. Dies ist nicht mehr rückgängig zu machen!

## ICE (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Patienten zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen Sie verfügbar machen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Wählen Sie  **ICE** und drücken Sie **OK**, nutzen Sie dann  / , um durch die Zeilen zu blättern.
3. Drücken Sie **Bearbeiten**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe **Texteingabe** , S. 14. Löschen können Sie mit **Löschen**. Drücken Sie nach dem Eintragen der Informationen im ICE Menü auf **Speichern**.

**Name:** Geben Sie Ihren eigenen Namen ein.

**Geburtstag:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.

**Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.

**Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.

**Sprache:** Geben Sie Ihre Muttersprache ein.

**Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.

**Kontakt 1/ Kontakt 2 / Hausarzt:** Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch auszuwählen, wählen Sie **Löschen** um den Eintrag zu löschen oder **Speichern**, um den aktuellen Eintrag zu bestätigen.

**Zustand:** Geben Sie alle medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher) ein.

**Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Insektenstiche) ein.

**Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.

**Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.

**Medikation:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.

**Sonstiges:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organ-spender, Patientenverfügung, Einwilligungsfähigkeit usw.).

## Mitteilungen

### SMS erstellen und versenden

1. Drücken Sie den Direktzugriff  oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilung schreiben** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe **Texteingabe** , S. 14, und drücken Sie dann **Optionen**.
4. Wählen Sie mit **Senden an** und anschließend **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch und drücken Sie **OK**.

Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.

5. Drücken Sie erneut **Optionen** und wählen Sie anschließend **Senden**, um die Nachricht zu senden.
6. Sie können den Empfänger auch ändern, indem Sie **Empfänger bearbeiten** auswählen, oder mit **Empfänger entfernen** diesen löschen

bzw. **Alle Empfänger entfernen**. Die Auswahl **In Entwürfe speichern** speichert die SMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.

### **Hinweis!**

*Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Telefonnummern vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste **\***, um die internationale Vorwahl + einzugeben.*

### **Hinweis!**

*Eine SMS wird über die Mitteilungszentrale (SMS-Zentrum-Nr.) versendet. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe **SMSC-Adresse**, S. 71.*

## **MMS erstellen und versenden**

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder oder Tonaufnahmen enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger die Mobilfunkoption für MMS und auch ein Mobiltelefon, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellparameter für MMS sind für die großen Netzbetreiber in Deutschland voreingestellt. Bei anderen Mobilfunkanbietern müssen diese ggf. manuell geändert werden. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

## Wichtig

Wählen Sie hierfür bitte für Ihren Netzprovider das passende Profil im Vorfeld aus, um die MMS versenden zu können.

Gehen Sie hierzu auf **Menü** -> **Verbindungen** -> **Datenkonto**. Wählen Sie das für Ihren Provider passende Datenkonto aus oder passen Sie es mit **Optionen** und **bearbeiten** an die Einstellungen Ihres Netzproviders an. Die Daten hierzu erfahren Sie ausschließlich von Ihrem Netzprovider. Drücken Sie nach dem bearbeiten **Optionen** und dann **Speichern**. Anschließend können Sie mit der Taste  zum Startbildschirm zurück-kehren. Ist Ihr Provider nicht in der Liste aufgeführt, siehe **Dienste**, S. 59, zur Einstellung Ihres MMS-Kontos.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe **Texteingabe** , S. 14, und drücken Sie dann **Optionen**.
4. Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Symbol hinzufügen**, **Bild hinzufügen**, **Sound hinzufügen**, **Video hinzufügen**, **Betreff hinzufügen** hinzu. Wählen Sie unter **Eingabemethode** zwischen **De** (Großschreibung am Anfang des Satzes), **DE** (Großschreibung) **de** (Kleinschreibung) und **Numerisch** (Zahleneingabe).

Mit **MMS-Vorschau** können Sie die MMS ansehen, mit den **Diaoptionen** Dias vor/nach hinzufügen sowie deren Zeitsteuerung einstellen, unter **Erwei-**

**tert** eine Anlage anfügen, oder mit In Entwürfe speichern die MMS im Entwurfs-Ordner zur späteren Verwendung speichern.

5. Wählen Sie **Senden an** und suchen Sie mit **Vom Telefonbuch hinzufügen** einen bereits existierenden Empfänger aus dem Telefonbuch aus und drücken Sie **OK**.

Alternativ können Sie auch **Empfänger eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.

6. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Weitere Optionen sind:

**Optionen senden** - Einstellungen für **Sendebericht**, **Lesebericht**, **Priorität**, **Sendezeit**.

**Empfänger bearbeiten** - Änderungsmöglichkeit für die Empfängernummer

**Empfänger entfernen** - Löschen des Empfängers

**Alle Empfänger entfernen** - Löschen aller Empfänger

**Speichern** - speichert die MMS zur späteren Verwendung im Entwurfs-Ordner.

## Posteingang, Gesendet, Postausgang

1. Drücken Sie den Direktzugriff  oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang** / **Postausgang** / **Gesendete Mitteilungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie Ansicht. Verwenden Sie  /  zum Durchblättern der Nachricht.

4. Drücken Sie **Optionen** für die folgenden Optionen:
- Mit SMS antworten** - eine SMS an den Absender verfassen
  - Mit MMS antworten** - eine MMS an den Absender verfassen
  - Sender anrufen** - den Absender anrufen
  - Weiterleiten** - Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger
  - Löschen** - Löschen der Nachricht
  - Erweitert**
    - Nummer verwenden** - die Absendenummer steht für weitere Verwendung zur Verfügung, z.B. um die Nummer direkt als Kontakt zu speichern.
    - USSD verwenden** - ist in der SMS eine USSD enthalten, wird diese für weitere Optionen angezeigt.
    - Zum Telefon / Zur SIM kopieren** - Sie können die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt kopieren.
    - Zum Telefon / Zur SIM verschieben** - Sie können die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt verschieben.

## Anrufliste

Verpasste Anrufe, gewählte Nummern und angenommene Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 10 Anrufe gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert, in Klammern steht die Gesamtanzahl der

## Anrufversuche.

1. Drücken Sie  um die Liste aller Anrufe zu sehen.  
oder  
Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Anrufliste** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine Liste und drücken Sie **OK**.
2. Verwenden Sie / zum Durchblättern der Liste.
3. Drücken Sie  zum Wählen der Telefonnummer oder drücken Sie Optionen, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:
  - Ansicht** Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen.
  - Anrufen** die Nummer anrufen.
  - Textmitteilung senden** - eine SMS an die Nummer senden.
  - Multimedia-Mitteilung senden** - eine MMS an die Nummer senden.
  - Im Telefonbuch speichern** - die Rufnummer im Telefonbuch speichern.
  - Zur Ausschlussliste hinzufügen** - die Rufnummer wird zur Ausschlussliste hinzugefügt. Die Ausschlussliste finden Sie unter **Menü**, **Einstellungen**, **Anrufeinstellungen**, **Erwei-**

### **terte Einstellungen, Ausschlussliste.**

Dort können Sie mit **Ein** und **Aus** die Rufnummern in der Liste automatisch abweisen.

**Löschen** - den Eintrag löschen.

## **Kamera (fotografieren)**

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die **Kamerataste** oder wählen Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK** oder drücken Sie , um über die Schnellwahl auf die Kamera zuzugreifen.
2. Wählen Sie **Kamera** und drücken Sie **OK**.
3. Um ein Foto zu machen, drücken Sie nochmals die **Kamerataste**. Mit   können Sie das Bild vor der Aufnahme per Digitalzoom vergrößern oder verkleinern.

### **Hinweis!**

*Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.*

4. Drücken Sie **Zurück** um die Kamerafunktion zu verlassen oder **Optionen**, um die folgenden Optionen zu erhalten:

### **Zum Videorekorder wechseln**

- wechselt in den Modus für die Aufnahme von Videos

**Fotos - Ansicht der bisher aufgenommenen Fotos**

## Kameraeinstellungen

**Blitz** - automatisch, Aus und Ein

**Verschluss** - Wahl zwischen drei verschiedenen Verschlusszeiten und Aus.

**LW** - Anpassung des Lichtwerts.

**Kontrast** - Niedrig, Mittel, Hoch

**Anti-Flackern** - 60 Hz sind als Standard gesetzt und ideal.

**Verzögerungstimer** - Wahl zwischen **Aus** und **Auslöseverzögerungen** zwischen 5 und 15 Sekunden

## Bildeinstellungen

Einstellungen für die **Bildgröße** und **Bildqualität**. Das beste Ergebnis erhalten Sie bei der Einstellung Bildgröße: 1200x1600 / Bildqualität: Gut: (hierfür benötigen Sie zwingend eine Micro-SD Speicherkarte, da die Bilder mit dieser Qualität viel Speicherplatz benötigen.)

Für MMS ist eine Bildgröße von 640x480 ideal.

**Weißabgleich** - Auswahl zwischen verschiedenen Profilen für unterschiedliche Lichtverhältnisse (z. B. Tageslicht, Kunstlicht ...)

**Szenenmodus** - Einstellungsmöglichkeit Autom. oder Nacht. Der Nachtmodus bringt eine verbesserte Aufnahmequalität der Bilder bei Dunkelheit.

**Effekteinstellungen** - Auswahl zwischen verschiedenen Farbeffekten.

**Speichermedium** - Legen Sie fest, ob Sie Ihre Fotos auf dem internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte (empfohlen) speichern wollen.

**Standard wiederherstellen** - Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf den Auslieferungszustand.

## Bildbetrachter

Gespeicherte Bilder betrachten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie Bildbetrachter und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit \* und # ein Bild und drücken Sie Optionen.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

**Ansicht** - Anzeige des Bildes. In der Bildansicht können Sie mit **Optionen** das Bild drehen oder z.B. auch auf Bildinformationen zugreifen (Dateigröße, Aufnahmedatum etc.)

**Durchsuchform** - Darstellung in der Übersicht als Listen- oder Matrixform.

### Senden

**Als Multimedia-Nachricht** - Das Bild als MMS versenden. Drücken Sie **OK**, um eine Nachricht zu erstellen, siehe **MMS erstellen und versenden**, S. 30.

**Über Bluetooth** - Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe Bluetooth®, S. 54

**Verwenden als** - Verwendung des Bildes als Hintergrundbild. Das Foto wird dann im Ruhedisplay hinter der Uhr angezeigt.

**Umbenennen** - Umbenennen des Bildes.

**Löschen** - Löschen des Bildes.

**Sortieren nach** - Sortieren der Bilder nach Name, Typ, Uhrzeit oder Größe.

**Speichermedium** - Legen Sie fest, ob Sie Ihre Fotos auf dem internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte (empfohlen) speichern wollen.

**Bildinformationen** - Anzeige verschiedener Parameter des Bildes.

## Audio-Player

Abspielen von Musikdateien, die im Telefon gespeichert sind.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Audio-Player** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Liste**, wählen Sie einen Titel und drücken Sie **Optionen - Wiedergabe - OK**. Der Titel wird abgespielt. Mit  können Sie die Wiedergabe pausieren und fortsetzen. Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie . Mit den Tasten  und  wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Titel. Mit den Tasten **+/-** an der Seite steuern Sie die Lautstärke.
4. Bei Drücken von **Liste - Optionen** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:  
**Wiedergabe** - Wiedergabe des gewählten Eintrags.  
**Details** - Details wie Größe und Länge des Titels.

**Liste aktualisieren** - aktualisiert die Liste.

### **Einstellungen**

**Autom. Gen. auflist.** - Listet die Titel sortiert nach Genre aus. Das Genre muss dazu in den ID3 (Titelinformationen der Datei) des Titels hinterlegt sein.

**Wiederholen** - Wählen Sie **Aus**, wenn der gewählte Titel nicht wiederholt werden soll. Wählen Sie **Eins**, um nur den ausgewählten Titel zu wiederholen oder wählen Sie **Alles**, um den Inhalt der Liste in einer Endlos-Schleife abzuspielen.

**Mischen** - Spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.

**Hintergrundwiedergabe** - Wählen Sie **Ein**, ist beim Verlassen des Players weiterhin die Audiowiedergabe zu hören. Zum Beenden öffnen Sie wieder den Audio-Player und beenden die Hintergrundwiedergabe.

## **FM-Radio**

Radio hören mit Ihrem Mobiltelefon.

### **Tipp**

*Der Empfang wird bei Verwendung eines Headsets deutlich verbessert, weil das Kabel als Antenne wirkt.*

1. Drücken Sie  oder **Menü**, gehen Sie zu **Multimedia** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **FM-Radio** und drücken Sie **OK**.
3. Stellen Sie die **Lautstärke** mit den +/--Tasten auf der Seite des Telefons ein.
4. Wählen Sie mit den Tasten \* und # eine **Frequenz**.
5. Schalten Sie das Radio mit  stumm und wieder ein.
6. Nach Drücken von **Optionen** stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

**Kanalliste** - Auflistung der gespeicherten Kanäle. Optionen sind: Wiedergabe, Löschen und Bearbeiten.

**Manuelle Eingabe** - hier können Sie per Feintuning eine Frequenz manuell auswählen.

**Autom. Suche** - Sendersuchlauf mit Speicherung der gefundenen Sender.

## **Einstellungen**

**Hintergrundwiedergabe** - Wählen Sie Ein, ist beim Verlassen des Menüs weiterhin das Radio eingeschaltet. Zum Deaktivieren beenden Sie die Hintergrundwiedergabe im Menü FM-Funk.

**Lautsprecher** - Wählen Sie, ob bei Anschluss eines Headsets der Lautsprecher eingeschaltet sein oder die Wiedergabe nur über das Headset erfolgen soll.

**Audioqualität** - Wählen Sie zwischen Niedrig und Hoch.

**Aufnahmespeicher** - Legen Sie fest, ob Sie Ihre Audioaufnahmen auf dem internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte (empfohlen) speichern wollen.

**Aufnahme** - Aufnahme des gewählten Radioprogramms als Audio-datei.

**Dateiliste** - Liste der gespeicherten Audioaufzeichnungen.

## Datei-Manager

Bearbeiten des Inhaltes der Speicherkarte.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Organisator** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Datei-Manager** und drücken Sie **OK**.
3. Nach Drücken von **Optionen** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

**Öffnen** - zeigt die Verzeichnisstruktur. Optionen sind: Öffnen, Neuer Ordner, Umbenennen, Löschen.

**Formatieren** - formatiert die Speicherkarte.

**ACHTUNG: Alle Daten werden gelöscht.**

**Details** - Informationen über die verwendete Speicherkarte.

## Handy mit einem Computer verbinden



Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik zu übertragen. Sie können das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Anschließend können Sie im Datei-Explorer

des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer kopieren oder verschieben.

### ***Hinweis!***

*Urheberrechtlich geschütztes Material kann unter Umständen nicht übertragen werden.*

### **Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer**

1. Verbinden Sie das eingeschaltete Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Auf dem Display des Handys erscheint eine Abfrage **Massenspeicher**. Dies am Handy mit **OK** bestätigen.
2. Warten Sie, bis das/die Telefon/Speicherkarte als externes Laufwerk im Datei-Explorer Ihres Computers angezeigt wird.
3. Kopieren Sie markierte Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

### ***Hinweis!***

*Während die Speicherkarte als externes Laufwerk aktiviert ist, kann mit dem Telefon nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden. Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert mit den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.*

## USB-Kabel sicher ausstecken

1. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt werden kann. Auf dem Computer gibt es dazu eine Einstellung (als Symbol in der Taskleiste).
2. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

### **Hinweis!**

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

## Einstellungen

### **Hinweis!**

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus ausgeführt. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

## SOS Einstellung

### Notruffunktion

Ein- und Ausschalten der Notruffunktion.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Notrufaktivierung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

## Wichtig

Haben Sie die Notruffunktion ausgeschaltet, ist das Drücken der Notruftaste auf der Rückseite des Telefons ohne Funktion! Während eines aktiven Gesprächs dient die Taste zum bequemen Wechseln zwischen Freisprechen und Normalmodus.

## Alarmton

Ein- und Ausschalten des Alarmtons bei Drücken der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Alarmton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

## Anrufverzögerung

Einstellen der Anrufverzögerung bei Drücken der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufverzögerung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Zeit aus, die zwischen Drücken der Notruf-

taste und Auslösen des ersten Anruf vergehen soll und drücken Sie **OK**.

## **Notrufnummern**

Eingabe der Telefonnummern, die nach Drücken der Notruftaste angerufen werden sollen. Es können maximal 5 Nummern gespeichert werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Notrufnummern** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der 5 Plätze aus, geben Sie die gewünschte Rufnummer einer Person ein, die darüber informiert ist oder informiert wird und drücken Sie **OK**.
5. Bestätigen Sie die Nachfrage **Speichern?** mit **Ja**.

## **Notruf-SMS**

Ein- und Ausschalten der SMS-Versendung bei Drücken der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Notruf-SMS** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

## Notruf-SMS-Text

Eingabe des SMS-Textes, der nach Drücken der Notruftaste gesendet werden sollen (**Notruf-SMS** muss eingeschaltet sein).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Notruf-SMS-Text** und drücken Sie **OK**.
4. Es ist bereits ein Text vorgegeben. Sie können diesen nach Ihrem Bedarf ändern, löschen oder ersetzen, siehe **Texteingabe** , S. 14. Maximal sind 50 Zeichen möglich. Drücken Sie zum Abschluss **Fertig**.

## Einstellungen

### Grundlegende Einstellungen

#### Uhrzeit und Datum

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Uhrzeit** und **Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Heimatstadt einstellen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Tasten \* und # eine Stadt aus der Liste und drücken Sie **OK**.

6. Wählen Sie **Uhrzeit/Datum** einstellen und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und drücken Sie dann .
8. Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) und drücken Sie dann .
9. Wählen Sie mit \* und #, ob die **Zeitumstellung** ein- oder ausgeschaltet sein soll und drücken Sie **Speichern**.

### **Hinweis**

*Zeitumstellung bedeutet Sommer-/Winterzeit. EIN entspricht der Sommerzeit. Für die manuelle Umstellung kann dann hier einfach die eine Stunde vor- oder zurückgestellt werden.*

## Einstellen des Uhrzeit- und Datumsformats

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Uhrzeit** und **Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Format einstellen** und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie das Zeitformat (12 oder 24 Stunden) mit \* und # ein und drücken Sie .
5. Stellen Sie das Datumformat mit \* und # ein und drücken Sie .
6. Wählen Sie mit \* und # das gewünschte Datumstrennsymbol und drücken Sie **OK**.

## Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und drücken Sie **OK**.

## Bevorzugte Eingabemethode

Wählen Sie die bevorzugte Eingabemethode für Einträge im Telefonbuch und für SMS/MMS. Sie können weiterhin während der Eingabe die Methode mit der Taste **☐** umschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilung schreiben** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Optionen**, dann **Eingabemethode** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **De** (nach Punkt erstes Zeichen groß), **DE** (GROßBUCHSTABEN), **de** (kleinbuchstaben) oder **Numerisch** (Ziffern) und drücken Sie **OK**.

## Anzeige

Sie können die Anzeige im Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Hintergrundbild** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie die Quelle des auszusuchenden Bildes aus und drücken Sie **OK**.

**System** ist der Telefonspeicher, in dem das schwarze Standard-Hintergrundbild liegt.

**Benutzerdefiniert** ermöglicht Ihnen über den Zugriff auf die Speicherkarte eigene Hintergrundbilder einzustellen, die Sie zuvor mit der Kamera aufgenommen oder vom Computer auf die Speicherkarte kopiert haben.

6. Wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie **Ansicht**, um das Bild anzusehen. Drücken Sie dann **OK**, um das Bild zu übernehmen oder **Zurück**, um zurück zur Auswahl zu gelangen.
7. Wählen Sie **Datum und Uhrzeit anzeigen** und drücken Sie **OK**.
8. Schalten Sie die Datums- und Uhrzeitanzeige im Standby-Display **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

## Flugmodus

Flugmodus bedeutet, der Funkteil des Handys ist abgeschaltet. Es können keine Telefonate geführt werden und keine SMS oder MMS gesendet oder empfangen werden. Alle anderen Funktionen im Menü sind möglich.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Flugmodus** und drücken Sie **OK**.
3. Markieren Sie **Flugmodus** oder **Normalmodus** und drücken Sie **OK**.

## LCD-Beleuchtung

Einstellungen für Helligkeit und Dauer der Displaybeleuchtung.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **LCD-Beleuchtung** und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie mit  $\vee/\wedge$  **Helligkeit** oder **Zeit (Sek.)** und stellen Sie die gewünschten Werte mit  $\ast$  und  $\boxplus$  ein.
5. mit **OK** die Einstellungen übernehmen

## Netzwerkeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Netzwerkauswahl** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:  
**Neue Suche** - Starten Sie eine neue Suche, wenn die Verbindung getrennt wurde.  
**Netzwerk wählen** - Nach einem kurzen Moment wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

## **Wahlmodus**

**Automatisch** - Das Netz wird automatisch gewählt (Standardeinstellung).

**Manuell** - Das Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit **Netzwerk wählen** aus.

### **Achtung:**

Bei falscher Auswahl können Gebühren anfallen.

5. Wählen Sie **GPRS-Übertragungspräf.** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie zwischen **Datenvorzug** und **Anrufvorzug**.

## **Hinweis**

*Eine GPRS-Verbindung ist bei MMS senden/empfangen notwendig.*

### WICHTIG

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Aktivierung / Aus**. Stellen Sie keine Kopplung zu unbekanntem Geräten her. Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets herstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **OK** um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

**Aktivierung** - Schalten Sie mit der linken Softtaste  die Funktion **Ein** oder **Aus**.

**Sichtbarkeit** - Schalten Sie mit der linken Softtaste  die Funktion **Ein** oder **Aus**.

**Gekoppelte Geräte** - Drücken Sie **OK** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

**Anfrage neues Gerät** - Startet eine Suche nach verfügbaren Geräten.

**[Gerät xy]** - Nach Drücken von **Optionen** haben Sie folgende Möglichkeiten:

**Umbenennen** - den Namen des Gerätes ändern.

**Autorisieren** - Einstellen, ob die Verbindung nach einer Trennung wieder automatisch

hergestellt werden darf.

**Löschen** - dieses Gerät aus der Liste löschen.

**Alles löschen** - alle Geräte aus der Liste löschen

## Hinweis zu Autorisieren

Sie können einem Bluetooth Gerät eine Autorisierung zuweisen. Praktisch z.B. bei einer Freisprecheinrichtung im Auto, um die ständig wiederholte Abfrage zu vermeiden. Stellen Sie hierzu bei Autorisierung auf **"Immer verbinden"**

**Gerätenamen ändern** - Änderung des Namens.

## Sicherheitseinstellungen

### PIN-Sperre

Sie können wählen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN der SIM-Karte abgefragt werden soll oder nicht. Bei einigen SIM-Karten-Anbietern ist das Ausschalten der PIN-Abfrage nicht möglich.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **SIM-Sicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **PIN-Sperre** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die **PIN** Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.
6. Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber, ob die PIN-Eingabe notwendig (**Gesperrt**) oder nicht notwendig (**Freigegeben**) ist.

## **PIN ändern**

Sie können die PIN und PIN2 für Ihre SIM-Karte ändern. Dazu brauchen Sie den PUK-Code, den Sie mit den Unterlagen für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SIM-Sicherheit** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **PIN ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.
6. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

## **Telefonsperre**

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, benötigen Sie zum Einschalten den Telefonsperrcode. Dazu müssen Sie den Sperr-

code eingeben (im Auslieferungszustand 0000). Diesen Sperrcode können Sie ändern (s. u.).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonsicherheit** und drücken sie **OK**. Wählen Sie **Telefonsperre** und drücken Sie **EIN**.
4. Geben Sie den Sperrcode ein und drücken Sie **OK**.
5. Die nachfolgende Meldung unterrichtet Sie darüber, ob das Telefon gesperrt ist (**Gesperrt**) oder nicht (**Freigegeben**).

### **Sperrcode ändern**

Änderung des Sperrcodes für die Telefonsperre (im Auslieferungszustand 0000).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonsicherheit** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Sperrcode ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den alten Sperrcode ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den neuen Sperrcode ein und bestätigen ihn anschließend noch einmal.

## Dienste

### Datenkonto

Dieses Menü enthält Angaben für Ihr Datenkonto. Diese Angaben werden für die MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Dienstleister bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Die Einstellparameter für MMS sind für die großen Netzbetreiber in Deutschland voreingestellt. Bei anderen Mobilfunk Anbietern müssen diese ggf. manuell geändert werden. Die Parameter hierzu können Sie nur von Ihrem Anbieter erfahren.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Datenkonten** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie den Eintrag Ihres Dienstleiters und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Standard ändern** und drücken Sie **OK**.  
Damit ist dieses Profil aktiviert.

## **Hinweis:**

*Eine automatische Konfiguration durch SMS von Ihrem Mobilfunkanbieter ist nicht möglich. Der evt. Hinweis dazu in einer automatisch erhaltenen Anbieter-SMS ist nicht zutreffend.*

Sollte Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste stehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Datenkonten** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**, um das aktuelle Datenkonto anzupassen oder **PS-Konto zufügen** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

**Kontoname** - Hinzufügen des Kontonamens.

**APN** - Hinzufügen der APN-Adresse.

**Benutzername** - Eingabe des Benutzernamens.

**Kennwort** - Eingabe des Kennworts.

**Auth.-Typ** - Auswahl des Authentifikationstyps.

**Erweiterte Einstellungen**

**Startseite** - Eingeben der Start-Webseite.

**Verbindungstyp** - Wählen der Art der Verbindung  
HTTP oder WAP.

**Proxy verwenden** - Auswahl, ob ein Proxy-Server  
verwendet werden soll oder nicht.

**Proxy-Adresse** - Adresse des Proxy-Servers.

**Proxy-Port** - Eingabe des Proxy-Ports.

**Proxy-Benutzername** - Eingabe des Proxy-Benut-  
zers.

**Proxy-Kennwort** - Eingabe des Proxy-Kennworts.

**Primärer DNS** - Adresse des primären DNS-Servers.

**Sekundärer DNS** - Adresse des sekundären DNS-  
Servers.

**IP-Adresse** - IP-Adresse, die der Netzanbieter bereit-  
stellt.

**Subnetzmaske** - Subnetzmaske, die der Netzanbieter  
bereitstellt.

1. Drücken Sie **Optionen** und **Speichern**.
2. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie **Standard ändern** und drücken Sie **OK**.

Sie können ein MMS-Profil auch aktivieren oder ändern,  
indem Sie es auswählen und Optionen drücken, um den

Account zu Aktivieren/Ändern/Löschen.

### **Hinweis!**

*Bei einigen Diensteanbietern müssen Sie erst selbst eine MMS-Nachricht versenden, bevor Sie MMS empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Einige Diensteanbieter müssen Sie erst kontaktieren, bevor die MMS-Funktion für Ihren Account aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Diensteanbieters. Um das Setup zu beenden, ohne Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie .*

### **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**

Zurücksetzen des Telefons in den Auslieferungszustand.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Einstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den aktuellen Telefonsperrcode (Standardmäßig **0000**) ein und bestätigen Sie das Zurücksetzen.

## Wichtig

Beim Zurücksetzen werden alle Kontakte des Telefonspeichers unwiderruflich gelöscht. Sichern Sie vorher Ihre Kontakte oder notieren Sie sich diese. Kontakte, die auf ihrer SIM Karte gespeichert sind, bleiben davon unberührt.

### Anrufeinstellungen

Die Dienste sind zum Teil vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### Rufnummerübertragung

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anruf-ID** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**.

**Vom Netz festgelegt** - Verwendung des Netz-Standards.

**ID verbergen** - die eigene Telefonnummer wird nie angezeigt.

**ID senden** - die eigene Telefonnummer wird immer angezeigt.

## Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:
  - Aktivieren** - Aktiviert Anklopfen.
  - Deaktivieren** - Deaktiviert Anklopfen.
  - Status abfragen** - Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

## **Anrufe umleiten**

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Status abfragen** (siehe **Anklopfen**, S. 65 für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Rufumleitung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

**Alle Sprachanrufe umleiten** - Leitet alle Sprachanrufe um.

**Bei Nichterreichbarkeit umleiten** - Eingehende Anrufe

werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.

**Bei Nichtantwort umleiten** - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.

**Bei Besetzt umleiten** - Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.

**Alle Datenanrufe umleiten** - Leitet alle Datenanrufe um.

**Alle Umleitungen aufheben** - Anrufe werden nicht umgeleitet.

## Anruf Sperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

### *Hinweis!*

*Um die Anruf Sperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.*

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anruf Sperre** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

**Abgehende Anrufe** - Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:

**Alle Anrufe** - Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst Anrufe tätigen.

**Internationale Sprachanrufe** - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen.

**Internationale Sprachanrufe, außer Home-P** - Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen, mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.

**Ankommende Anrufe** - Drücken Sie **OK** und wählen Sie dann:

**Alle Anrufe** - Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.

**Sprachanrufe beim Roaming** - Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.

**Alles aufheben** - Löschen aller Anrufsperrern (Kennwort erforderlich).

**Sperrkennwort ändern** - Möglichkeit zur Änderung des Sperrkennwortes.

## **Automatische Wahlwiederholung**

Diese Funktion führt selbsttätig eine Wahlwiederholung durch.

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Auto-Wahlwiederholung** und drücken Sie **OK**.
4. Schalten Sie die Funktion **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

## **Anrufzeiterinnerung**

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden Sie während eines Gesprächs einmalig oder wiederholt mit einem Hinweis auf die verstrichene Gesprächszeit aufmerksam gemacht.

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen**, gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufzeiterinnerung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:  
**Aus** - Funktion ist ausgeschaltet.  
**Einzeln** - Geben Sie eine Zeit für das einmalige Signal ein (1...3000 s).  
**Regelmäßig** - Geben Sie eine Zeit für das regelmäßig wiederkehrende Signal ein (30...60 s).

## **Annahmemodus**

Einstellmöglichkeit zur Annahme eintreffender Anrufe.

1. Drücken Sie **Menü, Einstellungen** gehen Sie zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Annahmemodus** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:  
**Durch Aufklappen** - Anrufe werden automatisch nach dem Aufklappen des Gerätes angenommen  
**Beliebige Taste** - Eintreffende Gespräche können mit

jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegentaste) angenommen werden.

**Auto-Annahme im Headset-Modus** - Bei angestecktem Headset wird ein eintreffendes Gespräch nach einer kurzen Zeit automatisch angenommen.

## SMS-Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Textmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **Optionen**:

### **SIM/Speicherort**

**SMSC-Adresse** - Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Wenn die Nummer Ihres SMS-Zentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Wählen Sie den Typ mit den Tasten \* und #. Diese Möglichkeiten sind abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Von ihm erhalten Sie ggf. weitere Informationen.

**Speicherstatus** - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für SMS auf der SIM-Karte und im Telefon.

**Gesendete Mitteilu...** - Wählen Sie mit den Tasten \* und □, ob gesendete SMS im Ordner "Gesendet" gespeichert werden sollen (**Ein**) oder nicht (**Aus**).

**Speicherort** - Legen Sie mit den Tasten \* und □ den Speicherort für empfangene SMS fest (**SIM/Interner Speicher**).

## MMS-Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **OK**:

**Datenkonto** - Wählen Sie das passende Datenkonto für Ihren Netzanbieter und bestätigen Sie mit **OK**.

### **Hinweis:**

*Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt. Für die Erstellung eines neuen Kontos bzw. Änderungen an bestehenden Konten siehe **Dienste**, S. 59.*

## **Allgemeine Einstellungen**

**Entwerfen** - Einstellmöglichkeiten für **Diaseit**, **Erstellungsmodi**, **Autom. Signatur** und **Signatur**.

**Wird gesendet** - Einstellmöglichkeiten für **Sendeberecht**, **Lesebericht**, **Priorität**, **Sendezeit** und **Senden** und **speichern**.

**Abruf** - Einstellmöglichkeiten für verschiedene Abfragekriterien (**Heimnetzwerk**, **Roaming**, **Filter**, **Lesebericht**, **Sendeberecht**).

**Speicherort?** - Speichern der MMS im Telefon oder auf der Speicherkarte

**Speicherstatus** - Anzeige des verfügbaren/belegten Speichers für MMS.

## **Sprachmitteilung (Mailbox)**

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen**, **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie den Punkt **Mailbox** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie einen der beiden möglichen Einträge und drücken Sie **Optionen**.
4. Legen Sie mit **Name** und **Nummer** den Namen (frei wählbar) und die Nummer ihres Mailboxdienstes fest.  
Bestätigen Sie mit **OK**.

**Tipp:** Zum Anrufen Ihrer Mailbox halten Sie die Taste **1** für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Mailbox muss vorher festgelegt sein (Name und Nummer)

## Benutzerprofile

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

### **Hinweis**

*Das Profil mit dem grünen Haken ist das aktive Profil.  
Wenn Sie Änderungen an einem der Profile durchführen, haben die gewählten Einstellungen nur eine Auswirkung, wenn das Profil aktiviert wird!*

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Benutzerprofile** und

- drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie eines der Profile aus und drücken Sie **Optionen**.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

**Aktivieren:** Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.

**Anpassen:** Bearbeiten Sie die Einstellungen für das gewählte Profil. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte mit / und drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie dann **Ändern**, führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie **OK**. Haben Sie alle Einstellungen nach Ihren Wünschen vorgenommen, drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **OK**.

**Signalisierungstyp** - Wählen Sie, ob ein Anruf nur durch den Klingelton, nur durch Vibration, durch Klingelton und Vibration oder durch Vibration mit später einsetzendem Klingelton signalisiert werden soll.

**Klingeltyp** - Sie können zwischen Einzelsignal, Wiederholen und Aufsteigend wählen.

**Rufton** - Wählen Sie die Melodie für einen eingehenden

Anruf.

**Klingeltonlautstärke** - Wählen Sie die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

**Nachricht** - Wählen Sie die Melodie für eine eingehende Nachricht.

**SMS-Ton** - Wählen Sie die Lautstärke für eine eingehende SMS.

**Tastatur** - Wählen Sie den Ton für eine Tastenbetätigung oder **Lautlos**.

**Tastentonlautstärke** - Wählen Sie den Lautstärke für eine Tastenbetätigung.

**Klappe öffnen bzw. schließen** - Wählen Sie Töne beim Zu- oder Aufklappen des Handys oder Lautlos

**Systemtöne** - Wählen Sie, ob bei Systembenachrichtigungen Signaltöne gegeben werden oder nicht .

**ZURÜCKSETZEN** - Alle Einstellungen des Benutzerprofils werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Organisator

### Kalender

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Organisator** und

- drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Kalender** und drücken Sie **OK**.
  3. Drücken Sie **Optionen**.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

**Ansicht** - Zeigt Aufgaben für das ausgewählte Datum an.

**Alles anzeigen** - Zeigt alle gespeicherten Aufgaben an.

**Ereignis hinzufügen** - Geben Sie die Parameter für das Ereignis ein und drücken Sie danach **Speichern** oder **Optionen - Speichern**.

Bei Erreichen des eingestellten Datums/der eingestellten Uhrzeit wird ein Signalton ausgegeben und die Beschreibung der Aufgabe wird angezeigt. Drücken Sie **Stopp** um den Alarm auszuschalten, oder drücken Sie **Schlum.**, damit der Alarm nach 6 Minuten wiederholt wird.

**Ereignis löschen** - löschen Sie ein Ereignis aus der Liste.

**Zu Datum springen** - Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

**Zu Heute wechseln** - Zeigt das aktuelle Datum im

Kalender an.

### **Zur *Wochenansicht*/*Monatsansicht* wechseln -**

Änderung der Anzeige zwischen Wochen- und Monatsansicht.

### **Alarm/Wecker**

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Organisator** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Alarm** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und drücken Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie mit den Tasten **\***  und **□ Ein** oder **Aus** drücken Sie **∨**.
5. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein und drücken Sie **∨**.
6. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal** und drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie **Wiederholen**. Es erscheint die Auswahl Einmal/Täglich/Tage. Für ein täg-

lich wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Täglich** und drücken Sie **OK**. Zur Wiederholung an bestimmten Wochentagen wählen Sie **Tage** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie **Optionen / Ein/Aus**, um den Wecker für jeden Wochentag einzuschalten/auszuschalten, wählen Sie zum Abschluss **Fertig** und drücken Sie dann **OK**.

7. Wählen Sie unter **Signalisierungstyp** mit den Tasten \* und # (**Klingeln und Vibrieren, Nur Vibrieren, Nur Klingeln**) und drücken Sie anschließend **OK**.

## **Dienste**

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Die Dienste sind vom Netz-Support und – Abonnement abhängig.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Dienste** und drücken Sie **OK**.

## Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Organisator** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Rechner** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie  zur Eingabe von Dezimalpunkten.
4. Wählen Sie mit / die Rechenart (+, -, x, ÷).
5. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.  
Das Ergebnis wird angezeigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 nach Bedarf.

# Anhang

## Sicherheitshinweise

### **VORSICHT**

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss.

Die Netzsteckdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

### **Netzdienste und Netzkosten**

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen.

Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Netzbetreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

### **Betriebsumgebung**

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

## **Medizinische Geräte**

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben.

## **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

## **Explosionsgefährdete Bereiche**

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab.

Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt. Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

### **Schutz vor zu großer Lautstärke am Ohr**

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für den Schalldruckpegel gemäß den Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

## WARNUNG



Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen. Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn auf Freisprechen geschaltet ist.

## Notruf

### WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

## Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z.B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurde oder

nicht ausreichend geschützt ist.

Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen. An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

## **Pflege und Wartung**

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee,

Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.

- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln. Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## **Gewährleistungs- und Service-Information**

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist, bitten wir Sie, unsere

**Hotline unter 0180 5 00 50 60** zu kontaktieren (hierbei entstehen Verbindungskosten von 0,14 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz – maximal 0,42 EUR/Min aus den deutschen Mobilfunknetzen – Stand 01.07.2013).

**Erreichbarkeit:** Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr.

Auf den Akku wird als Verschleißteil eine eingeschränkte Garantiezeit von 6 Monaten gewährt. Ausgetauschte Waren gehen in das Eigentum der IVS GmbH über.

Wir bitten Sie, die Ware

- in der Originalverpackung inkl. komplettem Zubehör
- mit einer Kopie des Kaufbelegs

- mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung
- umgehend nach Feststellung des Fehlers,  
bei unserer Hotline anzumelden.

Sollte kein Defekt festgestellt werden, wird die eingesandte Ware mit einem entsprechenden Vermerk retourniert.

Die Gewährleistung gilt nicht bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, bei durch den Händler oder den Kunden selbst vorgenommenen Eingriffen an der Ware (z. B. Installationen, Softwaredownloads) und bei Totalschäden. Die IVS GmbH behält sich in diesem Fall vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Die IVS GmbH wird den Kunden vorab darüber informieren. Als Totalschaden gelten z. B.

- Brandschäden (z. B. durch Kurzschluss)
- Korrosionsschäden (z. B. durch eingedrungene Flüssigkeit)
- Fremdeingriffe (z. B. unsachgemäße Lötversuche, mechanisch inkorrekte Montage, zerstörte Siegel)
- Mechanische Beschädigungen (z. B. plastische Verformungen, Abrisse der Lötverbindungen)
- Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hinweisen  
(z. B. Fremdkörper im Inneren, Chemikalienablagerungen)
- Blitz- und Überspannungsschäden

Eine Änderung der Beweislastregelung zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Bedienungsanleitungen und evtl. mitgelieferte Software sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Diese Gewährleistung gilt für in Deutschland erworbene Neuware. Gewährleistungsgeber ist die

**IVS GmbH**  
**Im Frauental 14**  
**92224 Amberg**

Weiter gehende oder andere Ansprüche aus der Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Die IVS GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher

Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. Durch eine erbrachte Gewährleistungsleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.

Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Gewährleistungsfalles geltend zu machen.

## **Technische Daten**

Netz:	Triband GSM 900 / 1800 / 1900
Display:	2.4", 320 x 240 Pixel
Bluetooth®:	BT 3.0
Kamera:	2 MP
MMS:	ja
FM-Radio:	ja
Taschenlampe:	ja
Akku:	Li-Ionen 3,7V, 1050 mAh
Stand-by-Zeit:	bis zu 8 Tage
Gesprächszeit:	bis zu 4 Stunden

Telefonbucheinträge:	300
ICE-Funktion:	ja
Notruftaste:	ja, 5 SOS-Nummern
Kartenslot erweiterbar:	micro-SD
Anschlüsse:	micro-USB, Klinke 4-polig 3,5 mm
Organisator:	Alarmfunktion, Kalender, Rechner
Vibrationsalarm:	ja
Direktwahltasten:	3
Beleuchtete Tastatur:	ja
Zusätzliches Außendisplay:	ja
Separate Freisprechtaste:	ja
während Telefonat:	ja
Sprachen:	DE,EN,CZ,ES,PO,TR,FR,HU,IT,NL,PL
Abmessung:	102 x 50 x 20 mm
Gewicht:	115g

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung.

### 900MHz:

0.826W/kg 1g

0.646W/kg 10g

### 1800MHz:

0.680W/kg 1g

0.537W/kg 10g

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

## Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: [www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)



Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.



Internet:

**[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)**

IVS GmbH

Im Frauental 14

92224 Amberg

© IVS GmbH 2013

All rights reserved

IVSUMGER\_Primo 413 by Doro - V 1.01