

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

PIN-Code der Basisstation

Sie benötigen den PIN-Code für die Basisstation (werkseitig voreingestellter Wert: 0000), um auf bestimmte Sicherheitsfunktionen des Geräts zugreifen zu können. Der PIN-Code kann bis zu acht Ziffern lang sein.

- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "PIN ANDERN".
- Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein, drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen "_" durch "" ersetzt.
- Drücken Sie **OK**, um den neuen PIN-Code zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

ANMERKUNG! Notieren Sie den PIN-Code der Basisstation. Sie benötigen ihn, um bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

Verbinden von Mobilteil und Basisstation

- Halten Sie die Taste **☎** an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt. (Wenn der Verbindungsaufbau an dem Mobilteil nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, geht die Basisstation nach einer Minute in den Standby-Betrieb zurück.)
- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "ANMELDUNG".
- Geben Sie die PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK**.
- Nach der Registrierung des Mobilteils erklingt ein Signal. Das Mobilteil beendet den Registrierungsmodus automatisch.
- Auf dem Display wird die Mobilteilnummer angezeigt, die die Basisstation dem Mobilteil zugewiesen hat.

Ein Mobilteil abmelden

- Wählen Sie das Menü " ERU. EINST." / " ABMELDEN".
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Nummer des abzumeldenden Mobilteils aus, und drücken Sie dann **OK**. Es ertönt ein Bestätigungssignal (im Standbymodus wird auf dem Display "MOBIL ABMELD" angezeigt).

Auswahl des Landes

- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "LAND".
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Drücken Sie **OK**.
- Es wird eine Länderliste angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** das Land aus, in dem Sie das Telefon verwenden, und drücken Sie dann **OK**.
- Anschließend werden Sie aufgefordert, die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie **OK**. Auf dem Display wird die Meldung "BITTE WARTEN" angezeigt, und es ertönt ein Bestätigungssignal.

Nachrichten über das Mobilteil abhören

Bei neuen Nachrichten blinkt die Lampe **☑** am Basisteil blau und das Symbol **☑** auf dem Mobilteil blinkt ebenfalls.

- Wählen Sie das Menü "ANRUUF BERN." / "ABSPLEIEN".
- Drücken Sie dann auf **OK**.

Nachrichten löschen

Löschen der Nachricht, die gerade abgespielt wird

Drücken Sie auf die **X** Taste während Sie die Nachricht anhören.

Die Nachricht, die gerade abgespielt wird, wird gelöscht:

- Haben Sie noch andere Nachrichten, werden diese nun abgespielt.
- Ansonsten schaltet der Anrufbeantworter in den Ruhemodus.

Löschen der bereits abgehörten Nachrichten

- Im Bereitschafts- Modus halten Sie die **X** Taste gedrückt bis Sie einen Signalton hören. Dieser Signalton informiert Sie, dass alle bereits abgehörten Nachrichten jetzt gelöscht sind.
 - ODER -

- Wählen Sie das Menü " ANRUUF BERN." / "ALLE LOSCHEN" und drücken Sie **OK**.
- Bestätigen Sie das Löschen durch Drücken auf **OK**. Ein Signalton informiert Sie, dass alle bereits abgehörten Nachrichten jetzt gelöscht sind.

ANRUFBANTWORTER – EINSTELLUNGEN (MODEL NUR D160A / D210A)

ANMERKUNG! Bei Modelvarianten ohne vorkonfiguriertem Ansagetext ist das Menü "AB-SPRACHE" ohne Funktion.

Anzahl der Klingelzeichen

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Klingelzeichen festzulegen, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen 2 oder 7 Mal Klingeln wählen, oder auch den Modus "SPARRING" wählen.

Der Modus "SPARRING" bestimmt automatisch die Anzahl der Klingelzeichen: Wenn der Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten enthält, schaltet sich der Anrufbeantworter nach 4 Mal Klingeln ein, ansonsten nach 2 Mal.

- Wählen Sie das Menü "ANRUUF BERN." / "KLINGELZÄHL" und drücken Sie dann auf **OK**.
- Wählen Sie über die **▲** oder **▼** Tasten aus der Liste die gewünschte Anzahl der Klingelzeichen [zwischen 2 und 7] oder den "SPARRING" Modus und drücken Sie dann auf **OK**.

Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil/Basisstation

- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "ZURÜCKSETZEN". Anschließend werden Sie aufgefordert, die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie **OK**.

Präfix Ruftonpriorität (Gemäß Land)

Folgende Parameter werden gesetzt:

- **Die Vorwahl-Nummer:** diese Nummer wird jeder zu wählenden Nummer vorangestellt.
- **Die zu erkennende Nummer:** Wenn die zu wählende Rufnummer mit dieser Ziffernfolge beginnt, so wird die Ziffernfolge beim Wählen automatisch ignoriert und die Vorwahl-Nummer wird ergänzt.

Diese beiden Einstellungen gelten nur, wenn die gewählte Rufnummer mit einem anderen Zeichen als "#", "-" oder "P" beginnt.

- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "RUF. VORWAHL".
 - Wählen Sie die Option "PREFIX", um die Vorwahl-Nummer festzulegen.
 - Wählen Sie die Option "WAHLZIFFER", um die zu erkennende Nummer festzulegen
- Drücken Sie **OK**.

Einstellen der Dauer des "Flash"-Signals

Wenn Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbinden, müssen Sie möglicherweise die Länge des Flash-Signals verändern, um mit Ihrem Telefon die folgenden Eigenschaften richtig nutzen zu können: Parallelschaltung, Dreierkonferenz, usw. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, bevor Sie Voreinstellungen verändern.

- Wählen Sie das Menü "ERU. EINST." / "RÜCKRUFEIT".
- Wählen Sie die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie **OK**.

Tonwahl-/Pulswahl-Verfahren (Gemäß Land)

Heute benutzen die meisten Vermittlungssysteme das Tonwahlverfahren. Sie können jedoch Pulswahl verwenden, wenn Sie es auswählen:

- Wählen Sie das Menü " ERU. EINST." / "WAHLVERFAHR".
- Es sind zwei Modi verfügbar: "TONWAHL" und "PULSWAHL".
- Drücken Sie **OK**.

1. Rufton

Wenn diese Funktion aktiviert ist, klingelt das Mobilteil bei eingehenden Anrufen, bevor die Rufnummer übermittelt wird. Sie können diese Funktion beispielsweise aktivieren, wenn der Dienst zur Rufnummerübermittlung (CLIP) nicht verfügbar ist (die Rufnummernübermittlung ist netz- und anbieterspezifisch). Wenn diese Funktion aktiviert ist, klingelt das Mobilteil bei eingehenden Anrufen, bevor die Rufnummer übermittelt wird.

- Wählen Sie das Menü " ERU. EINST." / " RUFTON".
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "EIN", um die Funktion zu aktivieren.
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "AUS", um die Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie **OK**.

Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter bietet die Möglichkeit der Fernabfrage. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, von jedem Telefon außerhalb ihrer Wohnung Ihre Nachrichten abzufragen oder Ihre Anrufbeantwortereinstellungen zu ändern.

Fernabfrage aktivieren bzw. deaktivieren

- Wählen Sie das Menü "ANRUUF BERN." / "AB-EINSTELL." / "FERNABFRAGE".
- Wählen Sie "AKTIVIEREN" oder "DEAKTIVIEREN" über die **▲** oder **▼**, Taste und drücken Sie dann auf **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Fernabfragefunktion
Während Ihre Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf die Routetaste # und geben Ihre Fernabfragecode ein (der Fernabfragecode ist der der Basisstation).

Ein Signalton ertönt. Sie haben nun Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter. Am Ende des Abspielens der Ansage hören sie erneut einen Ton, der signalisiert, dass der Anrufbeantworter nun bereit ist.

ANMERKUNG! Der Code für die Fernabfragefunktion Ihres Anrufbeantworters entspricht dem PIN Ihrer Basis. Der Code lautet ab Werk "0000" und kann im Menü "ERU. EINST." / "PIN ANDERN" geändert werden (s. Abschnitt "PIN-Code der Basisstation").

Sie können durch Drücken der folgenden Ziffern die folgenden Funktionen aktivieren

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1: vorherige Nachricht. | 6: Löschen der aktuellen Nachricht |
| 2: Nachrichten abspielen / aktuelle Nachricht von Anfang an abspielen. | 8: Abspielen der Nachrichten beenden. |
| 3: nächste Nachricht. | 9: Anrufbeantworter ausschalten. |

Speicherplatzbelegung

Ihr Anrufbeantworter hat einen maximalen Speicherplatz von 15 Minuten (2 Minuten für die Ansagen und 13 Minuten für Nachrichten) oder maximal 59 Nachrichten.

Wenn der Anrufbeantworter seinen maximalen Speicherplatz erreicht können Sie keine neuen Nachrichten mehr empfangen.

ANRUFBANTWORTER (D160A / D210A MODELLE)


Der Anrufbeantworter Ihres Telefons hat zwei Optionen:

- **Einfacher Anrufbeantworter:** Es können keine Nachrichten hinterlassen werden. Eine Ansage informiert über Ihre Abwesenheit.
- **Aufnahme Anrufbeantworter:** Eine Ansage fordert den Anrufer auf, eine Nachricht zu hinterlassen.

ANMERKUNG! Einige Modelvarianten dieses Telefons verfügen über keinen vorkonfigurierten Ansagetext. Bitte nehmen Sie in diesem Fall eine eigene Ansage auf. Siehe hierzu Kapitel "Ansage ändern" Seite 16".

ANMERKUNG! Bei Modelvarianten ohne vorkonfiguriertem Ansagetext ist das Menü "AB-SPRACHE" ohne Funktion.

Bedienfeld:

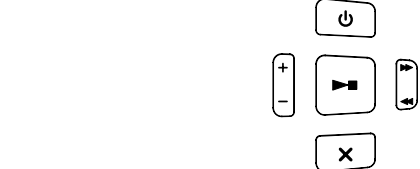

Taste	Funktion
▶▶	Abspielen der Nachrichten beginnen. Abspielen der Nachrichten beenden*.
▶	Drücken Sie die Taste ▶ : Zur nächsten Nachricht gehen. Drücken Sie die Taste ◀◀ zum Beginn der Nachrichten gehen. Drücken Sie zweimal die Taste ◀◀ zur vorherigen Nachricht gehen.
X	Löschen der gerade abgespielten Nachricht (kurzes Drücken während des Abspielens der Nachrichten). Löschen aller abgespielten Nachrichten (Langes Drücken außerhalb des Spielmodus).
+ -	Drücken Sie die Taste "+": Lautstärke Nachrichtenwiedergabe erhöhen. Drücken Sie die Taste "-": Lautstärke Nachrichtenwiedergabe verringern.
☎	An- oder Ausschalten des Anrufbeantworters.

*Das Abspielen fängt danach wieder bei der ersten Nachricht an.

KURZINHWEISE ZUM SICHEREN UMGANG MIT AKKUS

- Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern:
- Achten Sie darauf, dass die Akkus ordnungsgemäß installiert sind.
 - Ersetzen Sie diese nur mit einem äquivalenten Akkutuyp für 1,2 V und 400 mAh.
 - Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren.
 - Entsorgen Sie die Akkus unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
 - Nicht die Akkus verbrennen, demontieren, beschädigen oder einstechen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können.
 - Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, der den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
 - Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Wenn Sie beabsichtigen, das Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

ALLGEMEINE PFLEGE DES PRODUKTES

- Damit Ihr Telefon einwandfrei funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
- Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Störstrahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen) ab.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
 - Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um.
 - Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
 - Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerpulver für die Reinigung. Dies würde die Oberfläche beschädigen.
 - Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie könnte eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

MÖGLICHE PROBLEME

- Mögliche Ursachen für schlechten Empfang**
- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
 - Folienabdeckung auf Dämmung.
 - Heizkanäle und andere Metallteile in der Baustruktur.
 - Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
 - Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
 - Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert.
 - Die Basisstation ist zusammen mit anderen elektronischen Geräten an einer Steckdose angeschlossen.
 - Ein Babyphon verwendet die gleiche Frequenz.
 - Die Akkus des Mobilteils sind leer.
 - Das Mobilteil ist zu weit entfernt von der Basisstation.

An- /Ausschalten des Anrufbeantworters

Von der Basisstation

Um Ihren Anrufbeantworter auszuschalten, drücken sie auf die **☎** Taste an der Basisstation. Das Licht der **☑** Taste erlischt.

Um Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, drücken Sie erneut auf die **☎** Taste an der Basisstation. Dann erscheint ein blaues Licht **☑** und die gewählte Ansage wird aktiviert.

ANMERKUNG! Wenn die Basisstation ans Stromnetz angeschlossen wird, bleibt der Anrufbeantworter in seinem vorherigen Zustand; war er vorher eingeschaltet, ist er es auch jetzt, wenn nicht, ist er ausgeschaltet.

Vom Mobilteil

- Wählen Sie das Menü "ANRUUF BERN." / "AB EIN/AUS" und drücken Sie dann **OK**.
- Wählen Sie "EIN" oder "AUS" über die **▲** oder **▼** Tasten, um ihren Anrufbeantworter ein - oder auszuschalten und drücken Sie dann **OK**.

Anrufbeantworter – Modus ändern

- Wählen Sie das Menü " ANRUUF BERN." / "ANRU. -MODUS" und drücken Sie dann **OK**.
- Wählen Sie "ANRU+RUFTEH" oder "NUR ANRU." über die **▲** oder **▼** Tasten, danach drücken Sie Ein Bestätigungston ertönt.

Ansage ändern

- Gestalten Sie Ihre persönliche Ansage*
- Wählen Sie das Menü " ANRUUF BERN." / "ANSAGE AUFN." / " ANRU+RUFTEH." oder " NUR ANRU." und drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie "ANSAGE AUFN." über die **▲** oder **▼** Taste und drücken dann auf **OK**.
 - Sprechen Sie Ihre Ansage klar und deutlich vor der Basisstation.
 - Nach Ende Ihrer Ansage lassen Sie die Taste **OK** los. Ein Bestätigungssignal ertönt, Ihre Anzeige wird automatisch abgespielt.

Sollte ein Fehler auftreten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bis Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

ANMERKUNG! Die maximale Dauer der Ansage beträgt **120 Sekunden**. Die Signaltöne am Anfang und am Ende der Aufnahme gehören nicht zu Ihrer Ansage!

ANMERKUNG! Die Aufnahme einer neuen Anzeige ersetzt automatisch die alte

Ansage anhören

- Wählen Sie das Menü " ANRUUF BERN." / " ANSAGE AUFN." / " ANRU+RUFTEH." oder " NUR ANRU." über die **▲** oder **▼** Tasten und drücken dann auf **OK**.
 - Wählen Sie "ABSPLEIEN" über die **▲** oder **▼** Tasten und drücken Sie dann auf **OK**. Die ausgewählte Ansage wird nun abgespielt. Nach Beendigung der Ansage schaltet der Anrufbeantworter in den Ruhemodus.
- ANMERKUNG!** Sollte keine Nachricht aufgezeichnet sein, so hören Sie einen Beep-Ton.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Keine Anzeige.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Akkus vollständig aufgeladen? Ersetzen Sie die Akkus. Überprüfen Sie, ob die Akkus richtig eingelegt sind. • Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es nicht mit einer Steckdose verbunden ist, die mit einem Trennschalter verbunden ist. Trennen Sie das Netzteil und schließen sie es wieder an. • Haben Sie bei Ihrem Netzanbieter den CLIP-Service abonniert?
Kein Amtszeichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Installation: <ul style="list-style-type: none"> - Ist die Basisstation an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen? - Ist das Telefonkabel richtig mit der Basisstation und der Telefonanschlusdose verbunden? • Trennen Sie die Basisstation von der Telefonanschlusdose und verbinden Sie ein anderes Telefon mit diesem Anschluss. Wenn in dem zweiten Telefon kein Amtszeichen zu hören ist, könnte es an Ihrem Anschluss oder Ihrem Netzanbieter liegen. • Ist das Mobilteil außerhalb des Bereiches der Basisstation? • Sind die Akkus richtig aufgeladen (15 Stunden) ? • Sind die Akkus richtig eingesetzt? • Versuchen Sie, die Akkus aufzuladen.
Amtszeichen ist ok, aber kann nicht nach draußen wählen.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Tonwahl/Pulswahl-Einstellung korrekt ist.
Das Mobilteil klingelt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Rufeinstellung am Mobilteil auf EIN eingestellt ist. • Vielleicht haben Sie zu viele Nebenstellen an Ihrer Leitung. Versuchen Sie, einige Telefone zu trennen. • Siehe Lösungen bei "Kein Amtszeichen".
Die Klangqualität ist nicht gut.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite? Gehen Sie näher an die Basisstation heran. • Muss die Basisstation versetzt werden? • Laden Sie die Akkus. • Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in einer Steckdose steckt, die auch von anderen Haushaltaggeräten genutzt wird.

Ein Warnsignal ertönt

- Setzen Sie das Mobilteil für 20 Sekunden in die Basisstation, um den Sicherheitscode neu einzustellen.
- Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, laden Sie die Akkus wieder 15 Stunden lang.
- Reinigen Sie die Ladekontakte in der Basisstation und an dem Mobilteil mit einem weichen Tuch oder einem Radiergummi.
- Siehe Lösungen bei "Kein Amtszeichen".
- Ersetzen Sie die Akkus.

Wählen einer Rufnummer aus dem Telefonbuch

- Haben Sie die richtige Reihenfolge eingehalten?
- Achten Sie darauf, dass die Tonwahl/Pulswahl-Einstellung korrekt ist.
- Haben Sie die Rufnummern nach einem Netzausfall, oder dem Ersetzen des Akkusatzes wieder in den Speicher programmiert?

Ansage löschen

- Wählen Sie das Menü "ANRUUF BERN." / "ANSAGE AUFN." / "ANRU+RUFTEH" oder "NUR ANRU." über die **▲** oder **▼** Taste und drücken Sie dann auf **OK**.
- Wählen Sie "LOSCHEN" über die **▲** oder **▼** Taste und drücken Sie dann auf **OK**.

Lautstärkeregelung der Nachrichtenwiedergabe

Drücken Sie die Tasten "Nach oben" oder "Nach unten" an der Basis **☑** um die gewünschte Lautstärkestufe zu erhalten.

Nachrichten über das Basisteil abhören

Bei neuen Nachrichten blinkt die Lampe der **☑** Taste am Basisteil blau und das Symbol **☑** auf dem Mobilteil blinkt ebenfalls.

Drücken Sie auf die **☑** Taste um ihre Nachrichten abzuhören:

- Bei neuen Nachrichten werde diese zuerst abgespielt, zuerst die neueste, dann die älteren.
- Haben Sie keine neuen Nachrichten, werden alle alten Nachrichten abgespielt, beginnend mit der ältesten bis hin zur neuesten.

Ein Signalton ertönt nach jeder Nachricht und die nächste Nachricht wird automatisch abgespielt.

ANMERKUNG! Um die Funktion der Taste **◀◀** zu gewährleisten, drücken Sie diese erst zwei Sekunden nach Beginn des Abspielens der Nachricht.

ANMERKUNG! Während der Aufnahme einer Ansage können Sie jederzeit abheben, indem Sie auf die **☑** Taste drücken.

Die gerade abgespielte Nachricht erneut anhören

Drücken Sie die **◀◀** Taste während die Nachricht abgespielt wird.

Die vorherige Nachricht erneut abspielen

Drücken Sie zweimal die **◀◀** Taste um die vorherige Nachricht erneut zu hören.

Die nächste Nachricht abspielen

Drücken Sie die **▶▶** Taste um zur nächsten Nachricht zu gelangen.

Pause während des Abspielens

Drücken Sie die **☑** für eine Pause während des Abspielens.

ANMERKUNG! Wenn Sie die Taste **☑** ein zweites Mal drücken, spielt der Anrufbeantworter ab der ersten Nachricht alle Nachrichten ab.

UMWELT

Der Schutz der Umwelt ist eines der Hauptanliegen von Grundig. Der Wunsch von Grundig ist es, Installationen zu verwenden, die den Umweltauforderungen gerecht werden; deshalb beziehen sie die Einhaltung von Anforderungen an die Umweltbedingungen in den Lebenszyklus all ihrer Produkte mit ein, von der Herstellung bis zum Kauf, der Benutzung und der Entsorgung des Produktes beim Kunden.

Verpackung



Akkus

Wenn Ihr Produkt Akkus enthält, dann müssen diese an den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt



Wenn der durchgestrichene Müllbehälter an dem Produkt oder seinem Zubehör zu sehen ist, dann zeigt dies an, dass diese zu der Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehören. Zu diesem Zweck fordern die europäischen Vorschriften, dass Sie die zuständigen Sammelvorschriften einhalten:

- An den Verteilungstellen, im Falle des Einkaufs, sowie bei Ersatzgeräten.
- An den Sammelpunkten, die örtlich bereitgestellt sind (Abfallentsorgung, getrennte Müllsammung, usw.).

Auf diese Weise nehmen Sie teil an der Wiederaufbereitung von elektrischem und elektronischem Müll, der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit hat.

GEWÄHRLEISTUNGEN UND BESTIMMUNGEN AUSSCHLIEßLICH FÜR DEUTSCHLAND

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das SAGEMCOM Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden. Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. SAGEMCOM übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das SAGEMCOM Helpdesk.

A) Allgemeine Garantieleistungen

SAGEMCOM übernimmt innerhalb eines