

Lenco

BENUTZERHANDBUCH TFT-1026



www.lenco.com

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung: Nicht direkt in den Laserstrahl schauen.

Warnung: Wenn das Gerät von Kindern verwendet wird, müssen Eltern dafür sorgen, dass die Kinder die in diesem Handbuch beschriebenen Inhalte und den Gebrauch der Batterie verstehen, damit sie das Gerät immer ordnungsgemäß verwenden.

Warnung: Wenn die Batterie überhitzt ist, angeschwollen ist oder Gerüche erzeugt, beenden Sie den Gebrauch der Batterie. Lassen Sie die Batterie von einem Kundendienst ersetzen.

Warnung: Die Batterie darf nicht an Orten ohne ausreichende Belüftung wie auf Matratzen, Sofas, Kissen, weichen Matten usw. aufgeladen werden.

Warnung: Wir haften nicht für den falschen Gebrauch der Batterie und bei Nichtbeachtung der Warnhinweise auf dem Batteriegehäuse.

Hinweise zu Urheberrechten:

Urheberrechtliches Material darf ohne Genehmigung nicht kopiert, übertragen, gezeigt, per Kabel übertragen, veröffentlicht oder vermietet werden.

Dieses Gerät verfügt über urheberrechtlich geschützte Funktionen von Macrovision. Einige Discs werden mit urheberrechtlich geschützten Signalen aufgezeichnet. Wenn Sie Bilder solcher Discs aufnehmen und wiedergeben, sind die Bilder verzerrt. Dieses Gerät enthält urheberrechtlich geschützte Technologie, die durch Ansprüche aus bestimmten Patenten in den USA und durch andere Eigentumsrechte von Macrovision Corporation und anderer Inhaber von Eigentumsrechten geschützt ist. Der Gebrauch dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist nur für den privaten Gebrauch und andere eingeschränkte Zwecke bestimmt, sofern keine andere Genehmigung von Macrovision Corporation vorliegt. Der Nachbau oder das Auseinandernehmen sind verboten.



SERIENNUMMER:

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Die Nummer ist für das Gerät einzigartig und nicht für andere Geräte verfügbar. Sie sollten die erforderlichen Informationen hier niederschreiben und das Handbuch als permanenten Kaufbeleg aufbewahren.

Modell-Nr. _____


Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

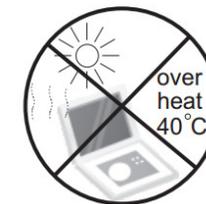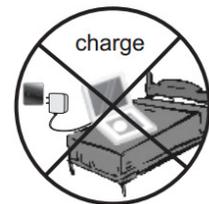

Tasten und Funktionen


Gerät

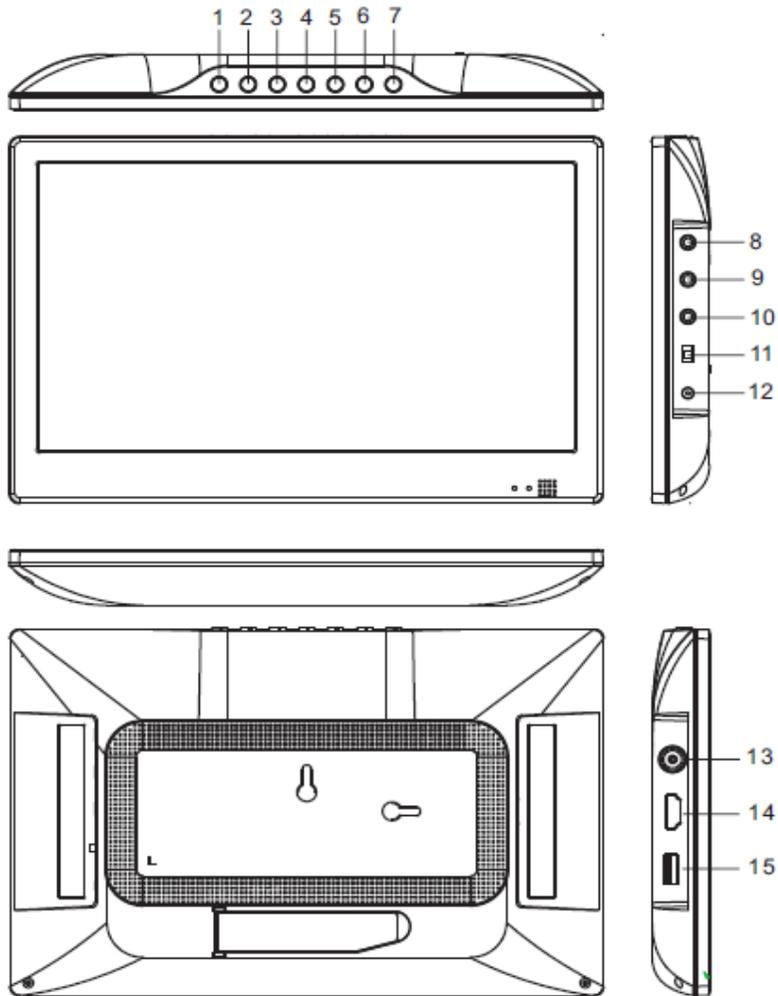

1. SOURCE
2. SETUP
3. ENTER
4. HOCH
5. RUNTER
6. LINKS
7. RECHTS
8. AV OUT
9. AV IN
10. Kopfhörerbuchse
11. EIN/AUS
12. DC IN 9-12V
13. ANT.-EINGANG
14. HDMI-EINGANG
15. USB-PORT

Tasten und Funktionen

Fernbedienung

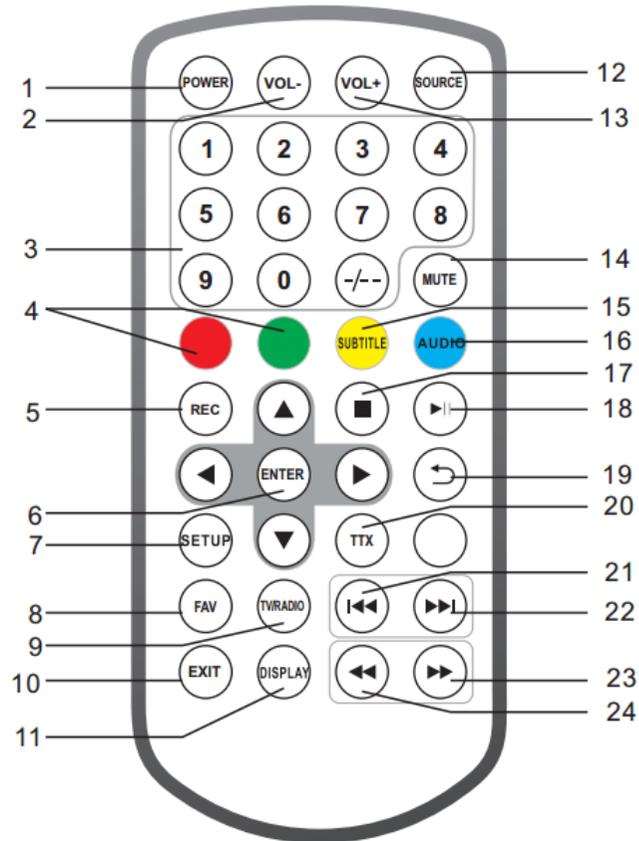

1. POWER

Gerät ein-/ausschalten.

2. VOL -

LAUTSTÄRKE einstellen.

3. 0-9 ZIFFERNTASTEN

Im Menü nummerierte Optionen auswählen.

-/--: Cursor-Taste

4. ROT/GRÜN

Tasten mit besonderen Funktionen.

5. REC

Digitale Dienste aufzeichnen.

6. ENTER

Bestätigen und Enter.

7. SETUP

Hauptmenü/Zurück

8. FAV

Liste der Lieblingssender anzeigen.

9. TV/RADIO

Zwischen Radio- und TV-Modus umschalten.

10. EXIT

11. DISPLAY

Informationen des aktuellen Senders anzeigen.

12. SOURCE

DVB/AV/MEDIA/HDMI-EINGANG.

13. VOL +

LAUTSTÄRKE einstellen.

14. MUTE

Ton ausschalten.

15. SUBTITLE

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste SUBTITLE, um eine andere Untertitelsprache, sofern vorhanden, einzustellen.

Tasten und Funktionen

Fernbedienung

16. AUDIO

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste AUDIO, um eine andere Audiosprache, sofern vorhanden, einzustellen.

17. STOPP

18. WIEDERGABE/PAUSE

19. ZURÜCK

20. TTX

21. ⏮

Zurück zur vorhergehenden Option.

22. ⏭

Weiter zur nächsten Option.

23. ⏩

Vorspulen

24. ⏪

Zurückspulen

SETUP-MENÜ:

Bild-Menü



| Abschnitt | Optionen im bild-menü | Wert | Standardeinstellung |
|-----------|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | Bildmodus | Standard/ OptimalSoft/Lebendig/ Benutzer | Standard |
| 2 | Helligkeit | 0~100 | 50 |
| 3 | Kontrast | 0~100 | 50 |
| 4 | Schärfe | 0~10 | 5 |
| 5 | Farbe | 0~100 | 50 |
| 6 | Farbton | 0~100 | 50 |
| 7 | Hintergrundlicht | 0~100 | 100 |
| 8 | Farbtemperatur | Standard, Warm, Kühl | Standard |
| 9 | Geräuschreduzierung | Aus, Niedrig, Mittel, Hoch | Mittel |
| 10 | Rückstellung | -- | -- |

Hinweis: Einstellungen an Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbe, Farbton und Hintergrundlicht können nur vorgenommen werden, wenn für den „Bildmodus“ „Benutzer“ eingestellt ist. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.

Soundmenü

Hier werden einige Einstellungen für den Systemsound vorgestellt.



| Abschnitt | Optionen im Soundmenü | Wert | Standardeinstellung |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Soundmodus | Standard, Film, Musik, Rede, Benutzer | Standard |
| 2 | Bass | 0~100 | 50 |
| 3 | Höhe | 0~100 | 50 |
| 4 | EQ | ENTER (EQ-Einstellungsmenü) | ENTER |
| 5 | Balance | -50~50 | 0 |
| 6 | Surround | Aus, Ein | Aus |
| 7 | AVL | Aus, Ein | Aus |
| 8 | Rückstellung | ENTER (OK, Abbrechen) | Abbrechen |

Hinweis: Einstellungen an Bass, Höhe und Hintergrundlicht können nur vorgenommen werden, wenn für den „Soundmodus“ „Benutzer“ eingestellt ist. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.

SETUP-MENÜ:

MENÜ TV-Sender



Funktionen auf dieser Seite:

Senderverwaltung: Alle Sender verwalten (Löschen/ Umbenennen/ Verschieben/ Sperrern/ Überspringen).

Lieblingssender verwalten: Lieblingssender einstellen.

Land: Land einstellen; je nach Land finden unterschiedliche

Suchparameter Anwendung.

Autom. Suche: Automatische Suche aktivieren.

Digitale manuelle Suche: Digitale Sender durch manuelle Eingabe der Parameter suchen.

LCN Ein/Aus: LCN ein- oder ausschalten.

Menü Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für das Hauptmenü vorgestellt.



Child Lock: Unterseite zur Einstellung der Kindersicherung öffnen

Unterseite zur Einstellung der Kindersicherung:

1. Kindersicherung

Ein: Kindersicherung aktivieren. Der Nutzer muss ein Passwort eingeben, um gesperrte Sender anschauen zu können. Die Passworteingabe ist ebenfalls erforderlich, wenn der Nutzer Einstellungen wie „System zurückstellen“/ „Datenbank zurücksetzen“ usw. ändern möchte.

Aus: Kindersicherung deaktivieren.

2. Tastensperre

Ein: Tastensperre aktivieren. Wenn aktiviert, führen die Tasten keine Funktion aus.

Auf: Tastensperre deaktivieren.

3. Parental Lock

Aus: Elternfreigabe deaktiviert.

4-18: Elternfreigabe aktivieren und die zulässige Altersstufe zum Anschauen eines Senders einstellen.

Sprache: Zur Einstellung der Systemsprache gehören OSD-Sprache, Bevorzugte Untertitel, Bevorzugte Audiosprache, Sprache für digitalen Teletext und analogen

Teletext, PIN-Code ändern.

TASTE_RECHTS oder TASTE_ENTER, um die Seite zum Ändern des PIN-Codes zu öffnen.

SETUP-MENÜ:

Uhrzeit

Die aktuelle Systemzeit prüfen und die Zeitzone/Sommerzeit einstellen.

Sleep-Timer

Wenn Sie fernsehen, können Sie jederzeit den Sleep-Timer aktivieren. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird sich der Fernseher automatisch abschalten. Verfügbare Einstellungen: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten und 60 Minuten.

Auto-Standby

Wenn Sie fernsehen, können Sie jederzeit die Funktion der automatischen Abschaltung aktivieren. Der Fernseher geht nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch in den Standby-Modus über. Verfügbare Einstellungen: Aus, 3 Stunden, 4 Stunden.

Hörgeschädigte

Diese Funktion ist für Hörgeschädigte und unterstützt Bildunterschriften wie z.B. „Es klopft an der Tür“ oder „Jemand klingelt an der Tür“.

Setup-Menü

Hier werden die Funktionen für den Setup im Hauptmenü vorgestellt.



| Index | Optionen Setup-Menü | Wert | Standardeinstellung |
|-------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | OSD-Timer | (5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, Ohne) | Ohne |
| 2 | HDMI-Modus | (Auto, PC, Video) | Auto |
| 3 | Blauer Bildschirm | (Aus, Ein) | Aus |
| 4 | Bildseitenformat | (Auto, 4:3, 16:9, Vollbild, Zoom1, Zoom2, Panorama) | 16:9 |
| 5 | TV-Einstellungen zurücksetzen | „ENTER“ | - |
| 6 | Software aktualisieren | „ENTER“ | - |

SETUP-MENÜ:

MEDIA-MENÜ:

Medium auswählen (Source-Taste einmal drücken)

Auf der Multimedia-Startseite können Sie alle Informationen der Medien verwalten.


Mit TASTE_RECHTS/TASTE_LINKS können Sie zwischen den Optionen wechseln.

Mit TASTE_ENTER bestätigen Sie Ihre Auswahl und das Untermenü wird geöffnet.

Untermenüs:

- 1、 Photo. (Bilder anzeigen)
- 2、 Music. (Musik wiedergaben)
- 3、 Movie. (Filme abspielen)
- 4、 PVR. (PVR-Dateien abspielen)
- 5、 E-book. (Wiedergabe von E-Büchern)

Das Menü sieht wie folgt aus:

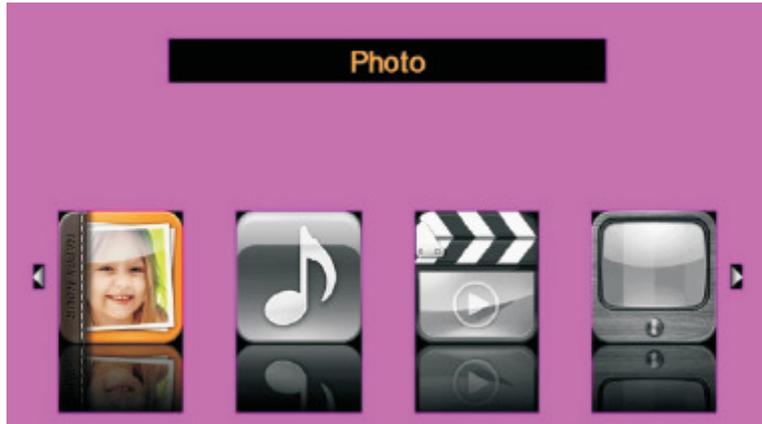

Unterstützte Dateiformate:

Bilder: bmp, jpg, jpeg

Filme: avi, mpeg1/2/4, divx, xvid, ts, mkv

Musik: mp3, wma, ogg

E-Bücher: ttx

STÖRBEHEBUNG

| Problem | Mögliche Ursache | Behebung |
|--|--|---|
| Kein Bild | Nicht ans Netz angeschlossen | Gerät ans Netz anschließen |
| | Gerät nicht eingeschaltet | Gerät einschalten |
| Anzeige Kein Signal erscheint | DVB-T Kabel nicht angeschlossen | DVB-T Kabel anschließen |
| | Einstellungen falsch | Einstellungen erneut vornehmen |
| Kein Ton | Audiokabel nicht oder falsch angeschlossen | Audiokabel korrekt anschließen |
| | Ton ausgeschaltet | Ton einschalten |
| | Falsche Tonspur | Andere Tonspur wählen |
| Nur Ton, kein Bild | AV-Kabel nicht oder falsch angeschlossen | Alle Kabel müssen richtig angeschlossen sein |
| | Es handelt sich um einen Radiosender | TV-Modus mit der Taste <TV/RADIO> einschalten |
| Fernbedienung funktioniert nicht | Batterie leer | Batterie wechseln |
| | Fernbedienung nicht auf den Receiver gerichtet oder außer Reichweite | Fernbedienung ausrichten und innerhalb der Reichweite verwenden |
| Bildanzeige plötzlich beendet oder Mosaikanzeige | Signal zu schwach | Stärkeres Signal suchen |

Tasten und Funktionen

Technische Daten

| Option | Unteroption | Parameter |
|-----------------|--------------------|---|
| Tuner | Eingangsfrequenz | 170~230MHz 470~860MHz |
| | RF-Eingabepegel | -25~-82dBm |
| | IF-Bandbreite | 7MHz und 8MHz |
| | Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Video | Dekodierungsformat | MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL |
| | Ausgang | CVBS |
| Audio | Dekodierungsformat | MPEG-1 (Ebene1&2&3) |
| | Audioausgang | Stereo |
| Stromversorgung | Spannung | DC 9V (1.0A) |
| | Betriebsleistung | <=12W |

Service und Hilfe

Für Informationen: www.lenco.com

Für Hilfe: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Hotlines:

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Deutschland | 0900-1520530 | (Ortsgebundener Tarif) |
| Die Niederlande | 0900-23553626 | (Ortsgebundener Tarif + 1 ct p/min) |
| Belgien | 02-6200115 | (Ortsgebundener Tarif) |
| Frankreich | 03-81484280 | (Ortsgebundener Tarif) |

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Wenn Sie Lenco kontaktieren, werden Sie immer nach der Modell- und Seriennummer des Geräts gefragt. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts.

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Beachten Sie: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis:

Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden.

Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

The declaration of conformity may be consulted at <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/194bf73b6bwet3h.pdf>

©Alle Rechte vorbehalten