


Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

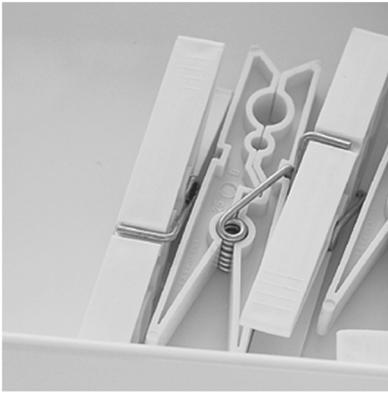

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за употреба



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

INHALT

KURZANLEITUNG



BITTE LESEN SIE DIE
GEBRAUCHSANWEISUNG
DURCH!

PROGRAMMÜBERSICHT

VORBEREITEN DER WÄSCHE

AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER
ZUSATZFUNKTIONEN

PROGRAMM STARTEN UND AUSFÜHREN

ÄNDERN EINES PROGRAMMS

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS

TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

BROSCHÜRE

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTES Seite 3

VORSICHTSMAßNAHMEN UND
ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN Seite 5

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS Seite 7

HINWEIS - WARTUNG UND REINIGUNG Seite 7

REINIGUNG DES FLUSSENSIEBS Seite 7

REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS Seite 8

DIREKTER WASSERABLAUF Seite 9

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS Seite 10

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN/
KUNDENDIENST Seite 11

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTES

- Dieser Trockner ist ausschließlich zum Trocknen von trocknergeeigneter Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.
- Bitte beachten Sie für die Benutzung des Trockners die Anweisungen der vorliegenden Gebrauchsanweisung sowie die Programmübersicht.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung und die Programmübersicht auf. Händigen Sie bitte bei der Weitergabe des Trockners an Dritte auch die Gebrauchsanweisung und die Programmübersicht aus.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden an Personen, Haustieren oder Sachen ab, die infolge der Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung dargelegten Vorschriften entstehen.

1. Auspacken und Überprüfen des Geräts

- Versichern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht anschließen. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder an Ihren örtlichen Fachhändler.
- Falls das Gerät vor der Auslieferung in der Kälte gestanden hat, lassen Sie es bei Raumtemperatur einige Stunden stehen, bevor Sie in Betrieb nehmen.
- Geräte mit Transportschäden nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen.


2. Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den üblichen Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der elektrische Anschluss muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften für Elektrik ausgeführt werden.
- Angaben über die zulässige Betriebsspannung, die Leistungsaufnahme und die erforderliche Absicherung finden Sie auf dem Typenschild auf der Geräterückseite.
- Der Trockner muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geerdet werden.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät den Netzstecker ziehen.
- Der Austausch des Netzkabels darf nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.
- Nach der Aufstellung muss der Zugriff zum Netzstecker oder zur Netztrennung über einen allpoligen Trennschalter jederzeit gewährleistet sein.
- Der Austausch der Lampe muss durch den Kundendienst ausgeführt werden.


3. Aufstellung

- Den Trockner nicht in Räumen aufstellen, in denen er extremen Bedingungen ausgesetzt sein kann wie zum Beispiel: schlechte Lüftung, Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, die dem Trockner gegenüber liegt, aufgestellt werden, da die Tür sonst nicht vollständig geöffnet werden kann.

- Kleinere Räume wie Abstellkammern, Badezimmer, Toiletten, Duschkabinen usw. ohne Belüftung sind für die Aufstellung eines Trockners nicht geeignet. Muss der Trockner dennoch in einem solchen Raum aufgestellt werden, ist unbedingt auf eine gute Belüftung (geöffnete Türen, ein Belüftungsgitter oder ein Schlitz mit einer Größe von über 500 cm²) zu achten.
- Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass der Kondenswasserbehälter ganz eingesteckt und der Wärmetauscher korrekt eingesetzt ist.

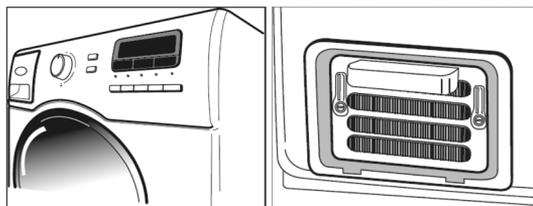


- Vor dem ersten Gebrauch des Geräts sicherstellen, dass alle Schläuche des Ablaufsystems (wie in der Abbildung unten gezeigt) korrekt angeschlossen sind.

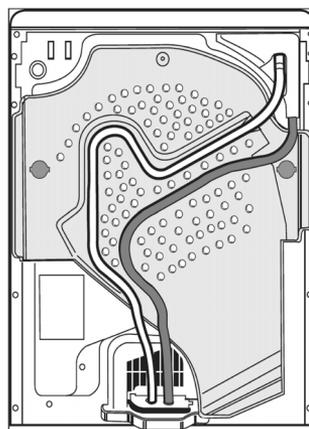

- Nach Möglichkeit einen Schlauch so installieren, dass das Kondenswasser direkt in das Abwassersystem des Hauses geleitet werden kann. Auf diese Weise muss der Kondenswasserbehälter nicht nach jedem Trockengang entleert werden, denn das Kondenswasser kann direkt in den Abfluss geleitet werden. Siehe auch Kapitel "Ablaufsystem".
- Den Trockner nicht auf einem hochflorigem Teppich aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht zwischen dem Trockner und der Wand eingeklemmt sein.
- Bei der Aufstellung müssen alle vier Füße des Trockners sicher und stabil auf dem Boden stehen und der Trockner durch das Verdrehen der vier Füße korrekt waagrecht ausgerichtet werden. Mit einer Wasserwaage die korrekte waagerechte Ausrichtung kontrollieren.
- Muss der Trockner wegen Platzmangels direkt neben einem Gas- oder Kohleofen aufgestellt werden, muss eine Wärmedämmplatte (85x57 cm) zwischen beiden Geräten eingesetzt werden. Dabei muss die zum Ofen zeigende Seite der Wärmedämmplatte mit Aluminiumfolie ausgekleidet werden.


- Der Trockner ist nicht als Einbaugerät konzipiert.
- Der Trockner kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden, wenn für eine ausreichende Belüftung für den Trockner gesorgt ist. Im hinteren Teil der Arbeitsplatte, unter der der Trockner stehen soll, ist ein Belüftungsgitter von mindestens 45 cm x 8 cm einzubauen.

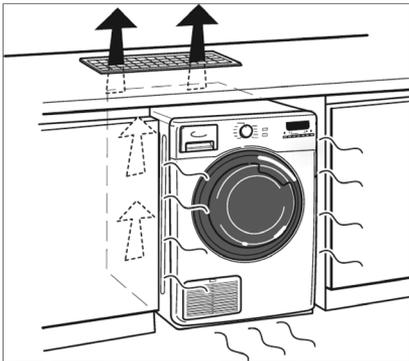

4. Montage der Abstandshalter


Damit das Gerät an der Rückseite einen korrekten Abstand zur Wand hat und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, müssen die Abstandshalter vor der ersten Benutzung des Geräts an der Rückwand des Trockners montiert werden.

- Die beiden Abstandshalter aus der Verpackung nehmen.
- Die Abstandshalter sind an der Gerätrückseite in der Schutzabdeckung zu montieren.

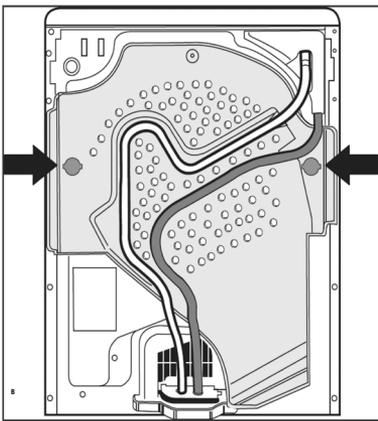


B

- Die Abstandshalter auf beiden Seiten in die vorgesehenen Öffnungen einsetzen.

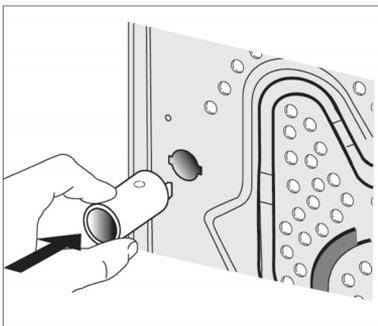

C

- Beide Abstandshalter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag eindrehen.

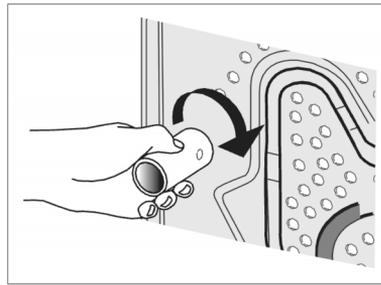

D

5. Benutzer- und Kindersicherung

- Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und Kleintiere nicht in die Trommel klettern können.
- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.
- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerät zu spielen.

Wash-Trockensäule

- Bestimmte Trocknermodelle können auf eine Frontlader-Waschmaschine aufgesetzt werden. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Kundendienst.



VORSICHTSMAßNAHMEN UND ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN



Zur Reduzierung der Brandgefahr im Trockner sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Mit Öl verschmutzte Gegenstände können plötzlich Feuer fangen, wenn sie Hitzequellen wie in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Gegenstände erhitzen sich und es kommt zu einer durch Oxidation ausgelösten Reaktion im Öl. Oxidation erzeugt Hitze. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände derart heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Aufeinanderschichten, -stapeln oder Aufbewahren von överschmutzten Gegenständen kann zu einem Hitzestau und damit einer akuten Entzündungsgefahr führen.
 - Keine ungewaschenen Gegenstände im Trockner trocknen.
 - Das Gerät muss gemäß den im Kapitel "Wartung und Reinigung" angegebenen Anweisungen gepflegt werden.
 - Das Gerät muss entsprechend den oben genannten Anweisungen installiert werden.
 - Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen im Wäschetrockner zuerst in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
 - Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden.
 - Den Wäschetrockner nicht verwenden, wenn zur Reinigung industrielle Chemikalien verwendet wurden.
 - Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.
 - Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
 - Leeren Sie alle Taschen; Feuerzeuge oder Streichhölzer gehören nicht in den Trockner!
 - Keinesfalls brennbares Material in der Nähe des Trockners aufbewahren oder verwenden!
 - Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Zyklusende anhalten müssen, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.
 -  Vorsicht! die Rückseite kann sehr heiß sein!
 - Der Trockner ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
 - Den Programm-/Zeitwahlschalter nach Gebrauch stets auf "0" stellen. So wird ein versehentliches Einschalten des Trockners vermieden.
 - Vor Säuberung oder Wartung den Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen.
 - Zur äußeren Reinigung des Trockners ein neutrales Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch verwenden.
 - Keine Scheuermittel benutzen.
 - Die Schlussphase eines Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Beschädigungen vermeidet.
 - Flusen an der Tür und an der Türdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
 - Falls sich die Maschen des Flusensiebs zugesetzt haben, das Sieb mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
 - Da nicht alle Rückstände vom Flusensieb zurückgehalten werden, ist es nötig, den gesamten Filterbereich (auch unter dem Flusensieb) von Zeit zu Zeit mit einer Bürste, einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen.

EU-Konformitätserklärung

- Dieser Trockner entspricht in Konstruktion, Ausführung und Lieferzustand den Sicherheitsvorschriften der EU-Richtlinien:
- 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EC EMV-Richtlinie



- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen.
- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Eine unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann die entsprechenden negativen Konsequenzen nach sich ziehen.



Verpackung

- Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt daher das Recycling-Symbol.

Entsorgung von Verpackung und alten Geräten

- Der Trockner wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Der Trockner muss entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.
- Vor der Entsorgung den Trockner durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig machen.



- Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät keinesfalls wie normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät stattdessen im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. Die Entsorgung des Gerätes muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof/Mülldeponie oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten


Energiespartips

- Immer eine volle Beladung trocknen und das Programm und die Trockenzeit auf die Wäscheart abstimmen. Näheres hierzu können Sie der Programmtabelle entnehmen.
- Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische Entwässerung weniger Energie benötigt. Sie sparen Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.
- Die Wäsche nicht übertrocknen.
- Das Flusensieb nach jedem Trockenvorgang säubern.
- Den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat reinigen.
- Den Trockner in einem kühlen Raum (Temperatur zwischen 15°C und 20°C) aufstellen. Sorgen Sie bei höheren Temperaturen für eine ausreichende Belüftung, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster.
- Immer das geeignete Programm / die geeignete Trockenzeit für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.

- Die Option "Schonen" nur bei kleinen Beladungen wählen.
- Trocknen Sie zum Beispiel Baumwolle bügeltrocken und schranktrocken zusammen. Beginnen Sie mit der Einstellung bügeltrocken, entnehmen Sie am Ende die Bügelwäsche und trocknen Sie dann die verbleibende Wäsche mit der Einstellung schranktrocken zu Ende.
- Den Programm-/Zeitwahlschalter nach dem Ende des Trockenvorgangs stets auf "0" stellen.

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

- A. Arbeitsfläche
- B. Wasserbehälter
- C. Kontaktstift
- D. Tür:
Zum Öffnen der Tür am Griff ziehen.
Zum Schließen der Tür leicht auf diese drücken, bis sie schließt.
- E. Flusensieb
- F. Wärmetauscher
- G. Wärmetauscherklappe

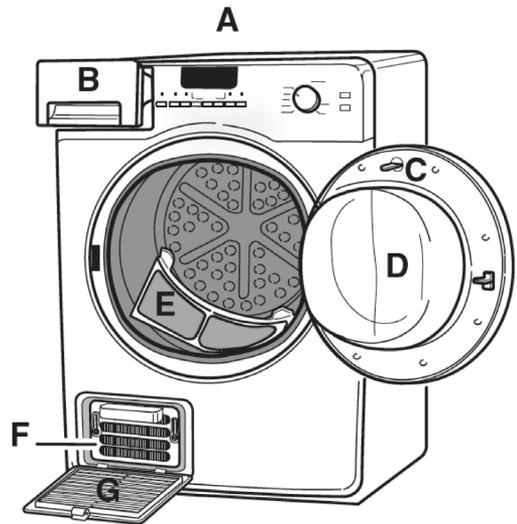

HINWEIS - WARTUNG UND REINIGUNG

Vor der Reinigung oder vor der Ausführung von Wartungsarbeiten den Trockner ausschalten.

NACH JEDEM TROCKENVORGANG

- Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.
- Kondenswasserbehälter nach jedem Trockengang entleeren.

MONATLICH

- Den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat reinigen (siehe hierzu das Kapitel "Wärmetauscher" auf der nächsten Seite).


REINIGUNG DES FLUSENSIEBS

Abhängig von Ihrem Trocknermodell kann das Flusensieb verschieden geformt sein.

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen oder dann, wenn Anzeigelampe des Flusensiebs aufleuchtet. Dabei wie folgt vorgehen:

- A. Das Flusensieb aus dem Trockner herausnehmen und vorsichtig öffnen.
- B. Vorsichtig die Flusen vom Flusensieb entfernen.


Wenn das Flusensieb sauber ist, wieder in den Trockner einsetzen. Vor dem nächsten Trockengang prüfen, dass das Flusensieb korrekt sitzt.

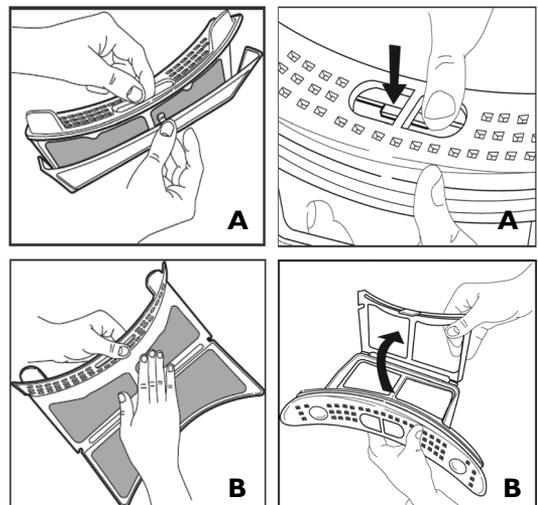


REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS

Vor der Reinigung oder vor der Ausführung von Wartungsarbeiten den Trockner ausschalten. Den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat reinigen bzw. dann, wenn seine Anzeigelampe aufleuchtet (optional je nach Trocknermodell erhältlich). Dabei wie folgt vorgehen.


A. Die Wärmetauscherklappe öffnen und zur Seite legen.

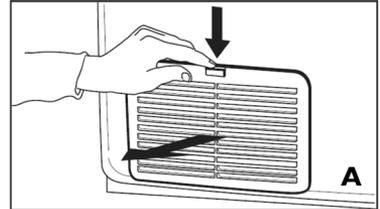


B. Die beiden seitlichen Verriegelungen des Wärmetauschers in die mittlere waagerechte Stellung bringen und den Wärmetauscher herausziehen.

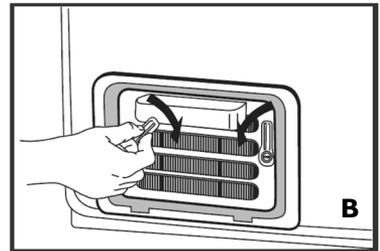

C. Den Wärmetauscher dabei wie abgebildet halten. Den Wärmetauscher unter fließendem Wasser reinigen und dabei drehen, um alle Seiten zu reinigen, vor allem vorne und hinten. Staub und Flusen von den Dichtungen und Wärmetauscherplatten abwischen. Die Innenseiten der Wärmetauscherplatten unter fließendem Wasser von vorn nach hinten reinigen.

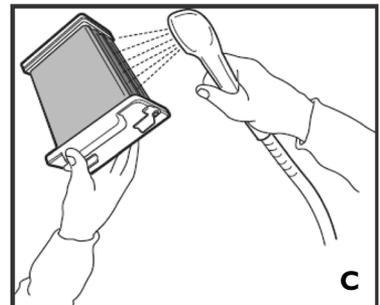

D. Die Flusen aus dem Wärmetauschergehäuse von Hand oder mit einem feuchten Tuch entfernen. Den gesamten Gehäusebereich von hinten bis vorn vollständig von Flusen befreien.

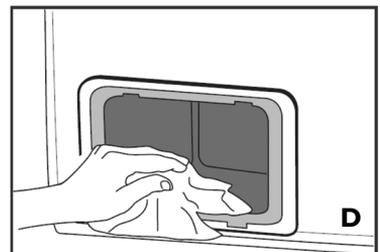

- Den Wärmetauscher wieder ganz in das Gehäuse einschieben (dabei die Kennzeichnung TOP (oben) oder HAUT (oben) beachten) und die Halterung wieder in die ursprüngliche Form schieben.
- Der Wärmetauscher muss nach der Reinigung nicht trocken sein, damit er wieder eingesetzt werden kann.
- Klappe wieder einsetzen und verriegeln. Die Klappe lässt sich nur bei korrektem Einsetzen des Wärmetauschers schließen.
- Die Anzeigelampe des Wärmetauschers schaltet sich automatisch bei Beginn des nächsten Trockengangs aus.

Abhängig von Ihrem Trocknermodell können sich die Wärmetauscherplatten mit der Zeit etwas verfärben, wenn sie aus Aluminium bestehen.


DIREKTER WASSERABLAUF

Einfach und praktisch:

Damit der Kondenswasserbehälter nicht nach jedem Trockengang entleert werden muss, kann das Kondenswasser des Trockners direkt in den Abfluss des Hauses geleitet werden.


Ein saugfähiges Tuch zur Aufnahme von Wasser unterlegen.

- A.** Den Stopfen vom Schlauch im oberen hinteren Teil des Trockners nehmen.

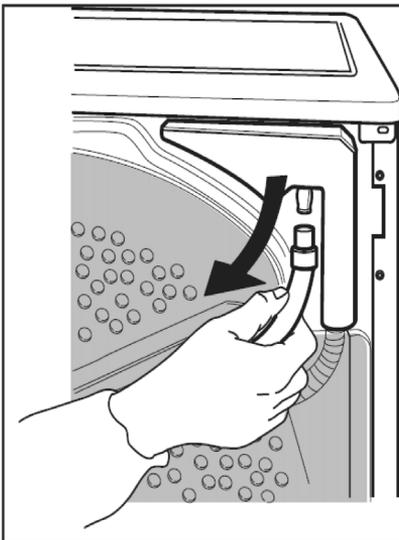


A

- B.** Den Schlauch aus der hinteren Schutzabdeckung nehmen.

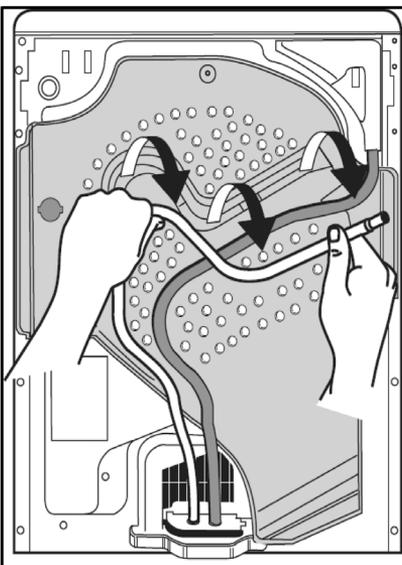

B

- C.** Den Schlauch am Abwassersystem anschließen. Der Höhenunterschied zwischen dem Boden, auf dem der Trockner steht, und dem Ablaufanschluss an das Abwassersystem darf nicht mehr als 1 m betragen.

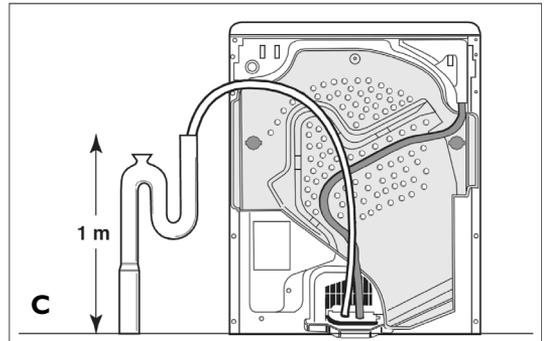

Hinweis: Damit kein Wasser zurück in das Gerät laufen kann, darf das Schlauchende zur Vermeidung dieses Siphoneffekts nicht in das Ablaufwasser eintauchen. Den Schlauch knick- und verdrehungsfrei verlegen.


WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

Einfach und praktisch:


Falls Sie den Trockner auf eine Waschmaschine stellen möchten, können Sie den Türanschlag wechseln, um den Griff in eine niedrigere Position zu bringen.

Netzstecker des Trockners ziehen.

A. Tür öffnen.

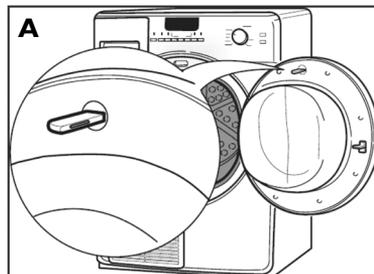


B. Den Kontaktstift (B) im oberen Teil der Tür mit einem Gabelschlüssel um 90° drehen und herausnehmen.

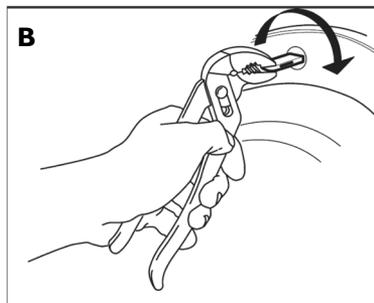


C. Entfernen der Türverriegelung:

Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung herausdrehen.

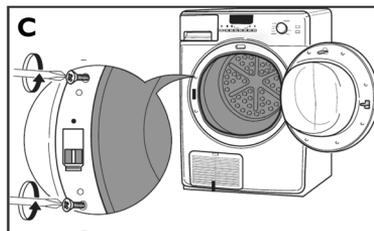

D. Mit einem kleinen Schraubendreher auf den kleinen Knopf an der Türverriegelung drücken, die Türverriegelung ein wenig nach oben schieben und dann mit dem Finger zu sich her ziehen.

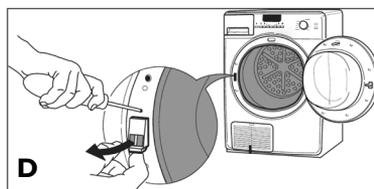


E. Tür drehen:

Die beiden Schrauben am Türscharnier herausdrehen. Die Tür auf der gewünschten Seite mit den beiden Schrauben befestigen. Die Schrauben waagrecht einschrauben, um die Türdichtung nicht einzuklemmen.

Neuansetzen der Türverriegelung:

Die Türverriegelung auf der gegenüber liegenden Seite des Türscharniers einsetzen. Vollständig in die Öffnung hineindrücken und ein wenig nach unten schieben, bis der kleine Knopf der Türverriegelung einrastet. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung eindrehen.

Jetzt den Kontaktstift an der Türinnenseite oben einsetzen und um 90° drehen.

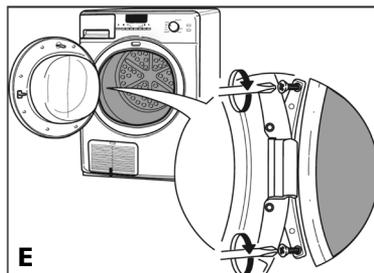

HINWEIS: Für das Herausschrauben und Festdrehen der Schrauben eignet sich am besten ein Schraubendreher des Typs "Torx T20".

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN/KUNDENDIENST

Bei einer Störung des Trockners kann einer der folgenden Fehlercodes angezeigt werden. Abhängig von Ihrem Trocknermodell wird die Störung in Buchstaben oder in unterschiedlichen LED-Blinkfolgen angezeigt.

Fehlercode	LEDs Fehlercode	Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen
F01		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F02		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F03		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F04		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F05		Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 5°C und 35°C liegt. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F06		Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 5°C und 35°C liegt. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
F07		Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
F10 - 15	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
F18	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
F19	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
F20	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. 1 Stunde lang warten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
F21	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
F22	Trockner ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie 5 Minuten. Trocknerstecker wieder in die Steckdose einstecken und das Gerät erneut starten. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
Die Start-LED beginnt 2 Mal pro Sekunde zu blinken, wenn sie gedrückt wird	Sicherstellen, dass die Tür richtig geschlossen ist und der Wärmetauscher in der richtigen Lage sitzt. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	
Die LED des Wärmetauschers blinkt 2 Mal pro Sekunde, wenn die Start-Taste gedrückt wird	Sicherstellen, dass der Wärmetauscher in der richtigen Lage sitzt. Sollte die Störung erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.	



ERST EINMAL SELBST PRÜFEN/KUNDENDIENST

Beim Auftreten eines Fehlers zur Eingrenzung zunächst folgende Punkte überprüfen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren:

Trockenvorgang dauert zu lange/Wäsche ist nicht richtig trocken:

- Wurde das korrekte Programm gewählt?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 1000 U/min)? Bei einer Schleuderdrehzahl von unter 1000 U/min kann während des Trockenvorgangs eine Betriebsstörung im Kondenswasserbehälter auftreten.
- Ist das Flusensieb mit Flusen zugesetzt? (Flusensiebanzeige leuchtet)
- Ist der Wärmetauscher mit Flusen zugesetzt? (siehe hierzu die Abschnitte "REINIGUNG DES FLUSENSIEBS/REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS").
- Herrscht eine hohe Raumtemperatur?
- Leuchtet die Kontrolllampe "ENDE"? Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.
- Wurde die Option "Schonen" gewählt? Die Option "Schonen" sollte nur bei kleinen Beladungen gewählt werden.
- Handelt es sich um Mischwäsche (z.B. Baumwolle und Synthetik in einer Beladung)?

Der Trockner läuft nicht:

(nach einem Stromausfall stets die "**Start (Pause)**"-Taste drücken).

- Ist der Netzstecker richtig in die Steckdose des Hauptnetzes eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Tür richtig geschlossen?
- Ist ein Trockenprogramm ausgewählt?
- Wurde die Startvorwahloption gewählt?
- Wurde die **Start (Pause)**-Taste gedrückt?
- Leuchten Kontrolllampen?

Flusensieb-, Wasserbehälter- oder Wärmetauscheranzeige leuchtet:

- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Kondenswasserbehälter leer?
- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingesetzt?
- Ist der Wärmetauscher sauber und richtig eingeschoben?

Wassertropfen unter dem Trockner:

- Ist der Wärmetauscher richtig eingesetzt?
- Wurden Staub und Flusen vollständig von den Dichtungen des Wärmetauschers entfernt?

- Wurden alle Flusen von der Türdichtung entfernt?
- Ist der Kondenswasserbehälter richtig eingesetzt?
- Ist der Trockner waagrecht ausgerichtet?

Kundendienst

Ist die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Hinweise noch immer vorhanden oder tritt sie wieder auf, den Trockner ausschalten und unseren Kundendienst verständigen (siehe Garantie).

Halten Sie folgende Informationen bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort "Service" auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der Unterseite sichtbar ist).
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

