F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Οδηγία χειρισμού
Kullanım kılavuzu

BOSCH

AXT Rapid 2000
AXT Rapid 2200

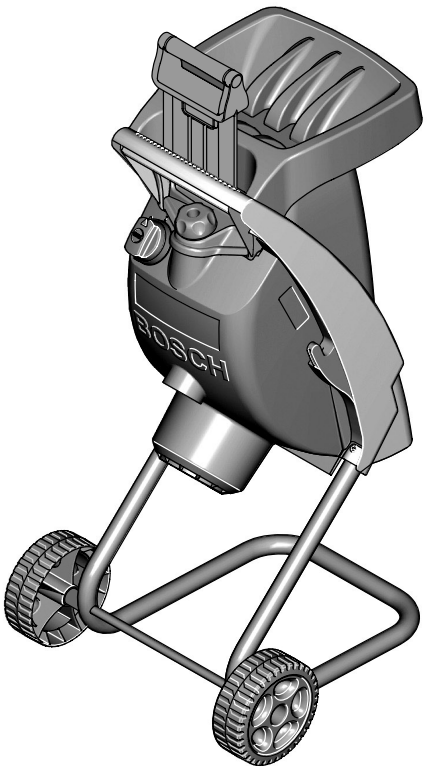

Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Türkçe

F016L70461.book Seite 2 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

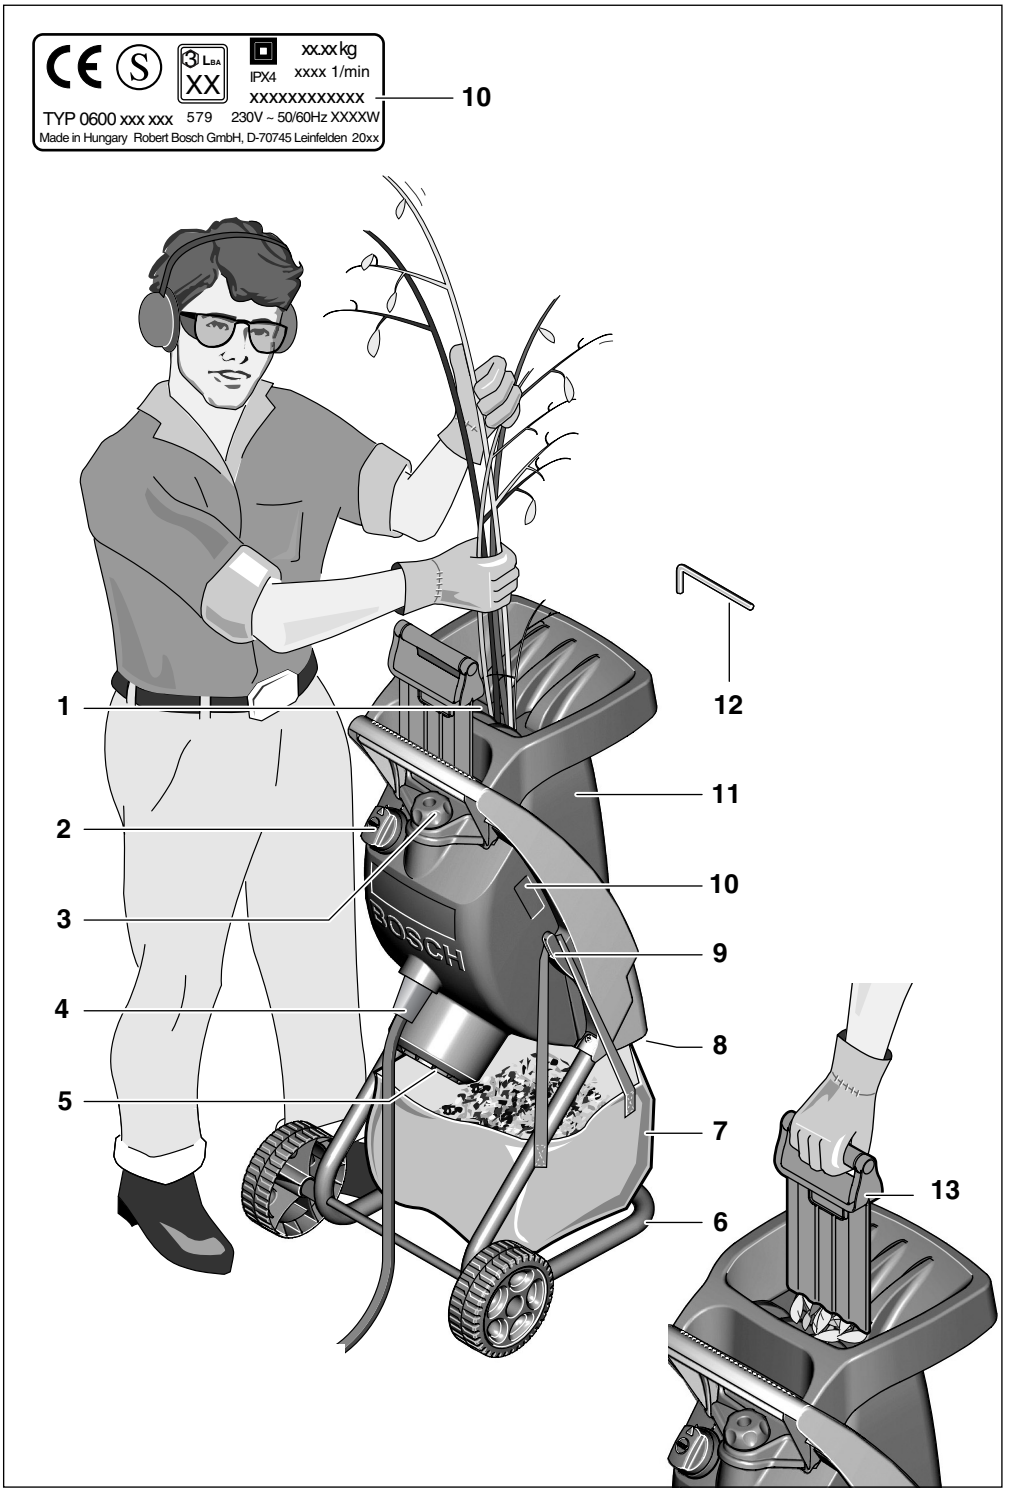
xx.xx kg
IPX4
xxxx 1/min
xxxxxxxxxxxx
10
TYP 0600 xxx xxx 579 230V ~ 50/60Hz XXXXW
Made in Hungary Robert Bosch GmbH, D-70745 Leinfelden 20xx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BOSCH

A

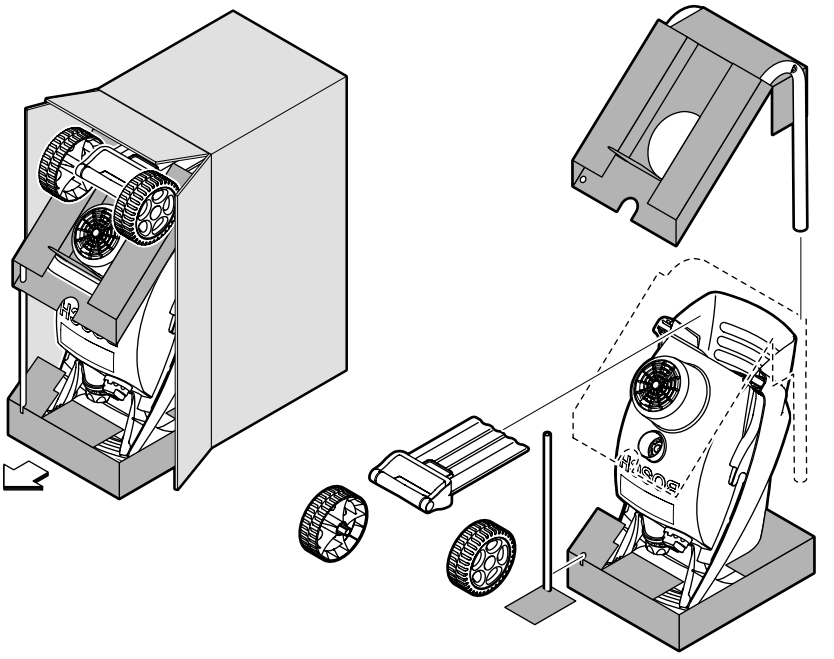

B

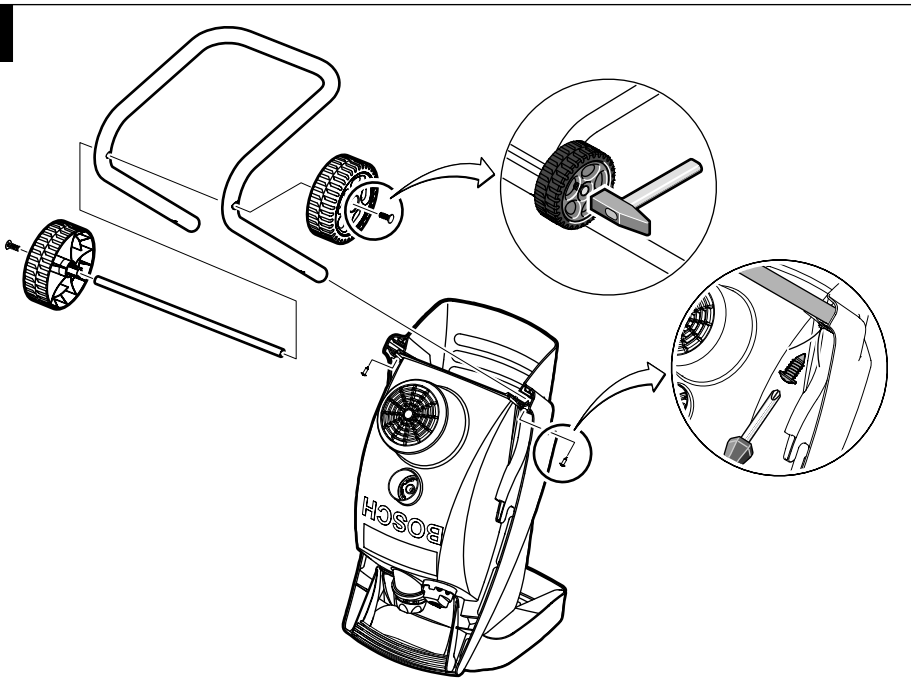

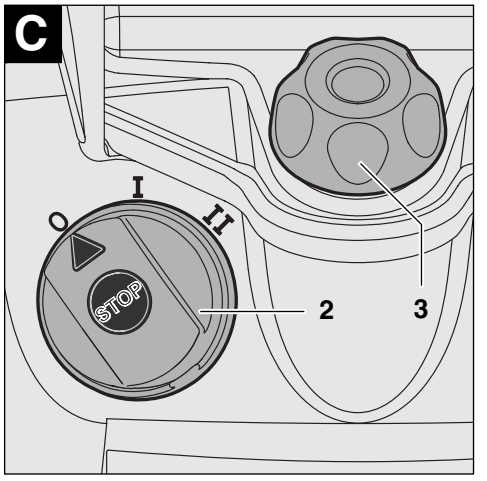
C
I
II
O
STOP
2
3

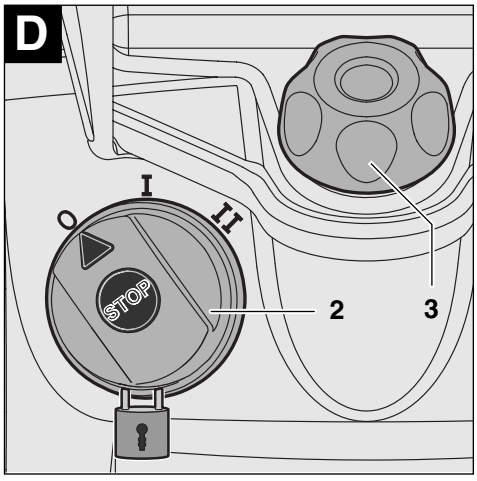
D
I
II
O
STOP
2
3

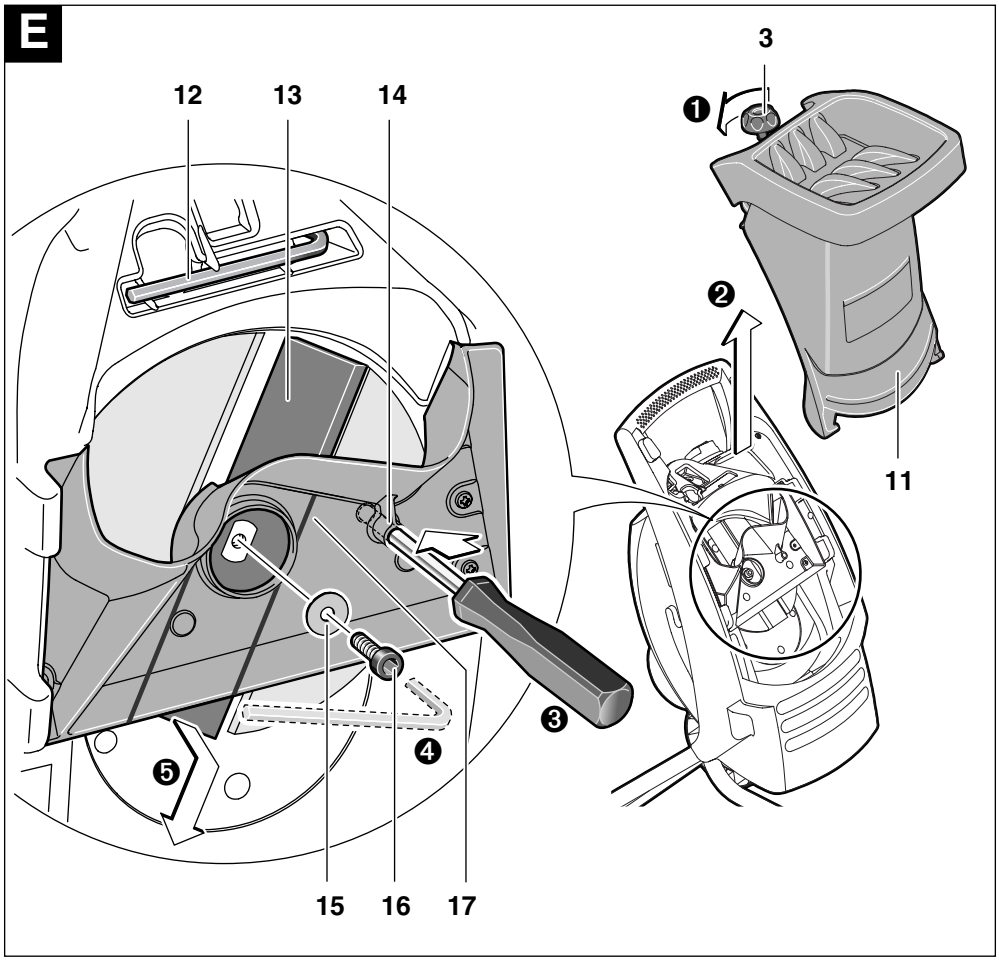
E
3
12
13
14
❶
❷
11
❸
❹
❺
15
16
17

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung sicher auf. Lassen Sie sich vor dem ersten Gebrauch praktisch einweisen.
Die Bedienungsanleitung durchlesen.

Gefahr durch rotierendes Schneidemesser! Hände oder Füße nicht in die Öffnungen bringen, während das Gerät läuft.

Vor der Arbeit am Schneidemesser, das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Wird das Kabel während der Arbeit beschädigt oder durchgetrennt, das Kabel nicht berühren, sondern unverzüglich die Sicherung des betroffenen Stromkreises deaktivieren. Benützen Sie das Gerät nie mit einem beschädigten Kabel.

Dieses Gerät nicht in der Nähe anderer Personen betreiben. In der Nähe stehende Personen auf sicheren Abstand zur Maschine halten.

Warten Sie, bis alle Teile des Gerätes vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie diese anfassen.

Das Gerät nicht dem Regen aussetzen. Gerät nur an einem trockenen Ort aufbewahren.

Schutzhandschuhe, festes Schuhwerk und lange Hosen tragen.

Während der Benutzung des Gerätes immer Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Während des Betriebes nicht in den Einfülltrichter 1 oder den Auswurfschacht 8 greifen. Nach dem Ausschalten läuft das Gerät noch einige Sekunden nach.
Vor dem Einschalten muss das Gerät entsprechend der beiliegenden Anleitung montiert werden.
Zur Erhöhung der Sicherheit wird empfohlen, einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA zu benutzen. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung überprüft werden.
Nur für den Außenbereich zugelassene, spritzwassergeschützte Verlängerungskabel verwenden.
Stecker und Steckdose nicht mit nassen Händen anfassen.
Kabel nicht überfahren, quetschen, zerren.
Kindern ist die Benutzung des Gerätes nicht gestattet.
Während des Betriebes dürfen sich im Umkreis von 3 m keine anderen Personen oder Tiere aufhalten. Der Bedienende ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
Bosch kann nur dann eine einwandfreie Funktion des Gerätes zusichern, wenn das für dieses Gerät vorgesehene Original-Zubehör verwendet wird.
Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie versuchen mit diesem Gerät zu arbeiten.
Tragen Sie keine weite Kleidung, hängende Kordeln oder Krawatten.
Betreiben Sie das Gerät auf einem freien Platz mit festem ebenen Untergrund, nicht zu nah an einer Wand oder anderen feststehenden Gegenständen.
Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem gepflasterten oder kiesigem Untergrund. Das ausgeworfene Material kann Verletzungen verursachen.
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme alle Schrauben, Muttern und andere Befestigungsteile auf festen Sitz und die richtige Platzierung von Schutzvorrichtungen und Abschirmungen. Ersetzen Sie beschädigte oder unlesbare Warn- und Hinweisschilder.
Stellen Sie vor dem Starten sicher, dass der Einfülltrichter frei ist.
Halten Sie Gesicht und Körper auf Abstand zur Einfüllöffnung.
Verhindern Sie, dass Ihre Hände oder andere Teile des Körpers oder der Kleidung in den Einfülltrichter oder die Auswurföffnung gelangen, oder sich bewegenden Teile nahe kommen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Fangsack einhängen oder aushängen.
Sorgen Sie immer für ein gutes Gleichgewicht und einen guten Stand. Beugen Sie sich nicht zu weit vor.
Während des Einfüllens nicht höher stehen als der Fuß des Gerätes.
Halten Sie Abstand zur Auswurfzone, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.
Achten Sie äußerst sorgfältig darauf, dass keine Metallteile, Steine, Flaschen, Dosen oder andere Fremdkörper enthalten sind, wenn Sie Material in das Gerät einführen.
Wenn das Schneidemesser irgend einen Fremdkörper treffen, oder das Gerät beginnt ungewöhnliche Geräusche zu machen oder zu vibrieren, Gerät unverzüglich ausschalten um das Schneidemesser anzuhalten. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und wie folgt vorgehen:
– den Schaden inspizieren
– alle beschädigten Teile auswechseln oder reparieren
– überprüfen, ob Teile lose sind und diese ggf. festziehen.

Nicht versuchen das Gerät zu reparieren, es sei denn, Sie besitzen die notwendige Ausbildung.
Achten Sie darauf, dass sich verarbeitetes Material nicht in der Auswurfzone staut; dies behindert die Förderung und kann zu einem Rückschlag im Einfülltrichter führen.
Wenn das Gerät verstopft, ausschalten und abwarten bis die Schneidemesser stoppen. Vor dem Freimachen von Häckselgut den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Lassen Sie alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen montiert und achten Sie auf korrekte Funktionsweise.
Versuchen Sie nicht die Drehzahleinstellung des Motors zu ändern. Falls ein Problem besteht, einen Bosch-Kundendienst verständigen.
Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Rückständen oder anderen Ablagerungen, um eine Beschädigung des Motors oder möglichen Brand zu vermeiden.
Das Gerät nicht bei laufendem Motor transportieren.
Immer wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, Gerät ausschalten, warten bis die Schneidemesser stoppen und den Netzstecker ziehen.
Das Gerät während des Betriebes nicht kippen.

Wartung und Lagerung:
– Wenn das Gerät wegen Service, Überprüfung, Aufbewahrung oder Zubehörwechsel ausser Betrieb genommen wird, ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen. Vor jeder Inspektion oder Justierung etc. sicherstellen, dass alle sich bewegenden Teile stillstehen.
– Das Gerät gut pflegen und sauberhalten.
– Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile zu ihrer eigenen Sicherheit. Vergewissern Sie sich dass alle Ersatzteile durch Bosch geprüft und freigegeben sind.
– Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, darf es nicht schwächer als das am Gerät angebrachte Netzkabel sein.
– Überprüfen Sie die Versorgungsleitungen und das Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigung oder Zeichen von Alterung.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Kabel beschädigt sind.
– Denken Sie beim Einstellen des Schneidemessers daran, dass wegen des abgenommenen Deckels zwar der Motor unterbrochen ist und nicht eingeschaltet werden kann, das Schneidemesser sich aber trotzdem bewegen, wenn der Motor mit der Hand gedreht wird.
– Versuchen Sie nie die Zwangsabschaltung zu unterbrechen.

Gerätekennwerte

Häcksler		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Bestellnummer		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Nennaufnahme, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Nennaufnahme, S 1	[W]	1800	2000
Leerlaufdrehzahl	[min^{-1}]	3650	3650
max. Durchsatz [2]	[kg/h]	80	90
Astdurchmesser, max. [2]	[mm]	35	40
Gewicht, ca.	[kg]	11,5	12
Schutzklasse		⧈ / II	⧈ / II
Seriennummer	Siehe Seriennummer **10** (Typenschild) an der Maschine.		

[1] Die Betriebsart S 6 (40 %) bezeichnet ein Belastungsprofil, das 4 min Belastung und 6 min Leerlauf annimmt. Für den praktischen Einsatz ist Dauerbetrieb zulässig.

[2] je nach Beschaffenheit des Häckselgutes

Geräteelemente

1 Einfülltrichter
2 Ein-/Ausschalter
3 Sicherheitsknopf
4 Netzstecker**
5 Lüftungsschlitze
6 Fahrgestell
7 Fangsack *
8 Auswurfschacht
9 Haken für Fangsack
10 Seriennummer
11 Deckel
12 Innensechskantschlüssel
13 Schieber

*Sonderzubehör

**länderspezifisch

***Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum kompostgerechten Zerkleinern von faserigen und holzigen Abfällen aus Haus- und Hobbygärten.

Bei Betrieb an einem Stromerzeugeraggregat ist ein Gerät mit einer Leistung von 4 KVA erforderlich.

Zu Ihrer Sicherheit

Achtung! Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen, vor Einstellungen oder Reinigen oder wenn das Kabel zerschnitten, beschädigt oder verheddert ist.

Nachdem die Maschine abgeschaltet wurde, drehen die Messer noch einige Sekunden weiter.

Vorsicht - rotierendes Messer nicht berühren.

Elektrische Sicherheit

Ihre Maschine ist zur Sicherheit schutzisoliert und benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung beträgt 230 V AC, 50 Hz (für Nicht-EU Länder 220 V, 240 V je nach Ausführung). Nur zugelassene Verlängerungskabel verwenden.

Es dürfen nur Verlängerungskabel der Bauart H05VV-F oder H05RN-F verwendet werden.

Falls Sie für den Betrieb des Gerätes Verlängerungskabel verwenden, dürfen nur Kabel mit folgenden Leiterquerschnitten verwendet werden:

– 1,0 mm^2: maximale Länge 40 m
– 1,5 mm^2: maximale Länge 60 m
– 2,5 mm^2: maximale Länge 100 m

Zur Erhöhung der Sicherheit wird empfohlen, einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA zu benutzen. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung überprüft werden.

Die Kupplung des Verlängerungskabels muss vor Spritzwasser geschützt sein, aus Gummi bestehen oder mit Gummi überzogen sein.

Das Verlängerungskabel muss mit einer Zugentlastung verwendet werden.

Die Anschlussleitung muss regelmäßig auf Schadensmerkmale überprüft und darf nur in gutem Zustand verwendet werden.

Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie nur von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repariert werden.

Montage

A Gerät aus der Verpackung nehmen.

B Räder und Fahrgestell montieren.

E Den Innensechskantschlüssel **12** wie gezeigt befestigen.

C Inbetriebnahme

⚠ **Nachdem die Maschine abgeschaltet wurde, drehen die Messer noch einige Sekunden weiter. Abwarten, bis der Motor/ das Messer stillsteht, bevor erneut eingeschaltet wird.**
Nicht kurz hintereinander aus- und wieder einschalten.

Einschalten:

Um den Häcksler einzuschalten, den Ein-/Ausschalter **2** von der Position „**0**“ in die Position „**I**“ drehen, das Gerät anlaufen lassen und den Schalter loslassen. Er geht auf Position „**I**“ zurück (Normalbetrieb).

Wichtiger Hinweis: Wird der Ein-/Ausschalter 2 während des Drehens nach innen gedrückt, läuft die Maschine nicht an.

Aus Sicherheitsgründen läuft die Maschine nur dann an, wenn der Sicherheitsknopf **3** fest angezogen ist.

Ausschalten:

Den Ein-/Ausschalter **2** auf Position „**0**“ drehen.

Hinweis: Die Messer stoppen automatisch, wenn der Deckel **11** abgenommen wird.

Not-Ausschaltung:

Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter **2**.

Wiederanlauf-Schutz

Nach einem Netzausfall oder nach Abschalten wegen Überlastung, kann bei Wiederkehr der Netzspannung oder bei Bereitschaft des Überlastschutzes das Gerät nicht selbsttätig wieder anlaufen.

Gerät neu starten:

Schalten Sie den Ein-/Ausschalter **2** auf „**0**“.

⚠ Den Ein-/Ausschalter **2** auf Position '**II**' drehen, das Gerät anlaufen lassen und den Schalter loslassen. Er geht auf Position '**I**' zurück (Normalbetrieb).

Wichtiger Hinweis: Wird der Ein-/Ausschalter 2 während des Drehens nach innen gedrückt, läuft die Maschine nicht an.

Überlastungschutz

Überlastung, z. B. durch Blockieren des Schneidemessers kann nach wenigen Sekunden zu einem Stillstand des Gerätes führen. Nach einer kurzen Wartezeit können Sie das Gerät erneut eingeschalten. Wenn das Gerät erneut blockiert, ausschalten.

Beseitigen Sie die Blockierung (siehe Blockierung beseitigen) und starten Sie erneut.

Häckseln

Um das Häckselgut aufzufangen, die Tragschlaufen des Fangsackes **7** (Zubehör) in die beiden Haken **9** einhängen.

Führen Sie das zu häckselnde Material über den Einfülltrichter ein.

⚠ **Aus dem Gerät ragendes längeres Häckselgut kann beim Einziehen rutenartig ausschlagen! Kleinere Stücke des gehäckselten Materials können aus dem Einfülltrichter herausgeschleudert werden. Stellen Sie sicher, dass bei Gebrauch des Gerätes stets Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz getragen werden.**

Immer nur soviel Material einführen, dass der Einfülltrichter **1** nicht verstopft.

Weiche Abfälle ohne feste Konsistenz, wie z. B. Küchenabfälle, nicht häckseln, sondern direkt kompostieren.

Darauf achten, dass das gehäckselte Material frei aus dem Auswurfschacht **8** fallen kann – Rückstaugefahr.

Die Lüftungsschlitze **5** dürfen nicht durch den Fangsack oder das gehäckselte Material abgedeckt werden.

Vermeiden Sie ein Blockieren des Auswurfschachtes **8** da dies zum Rückschlagen von Häckselgut im Einfülltrichter führen kann.

Blockierung beseitigen

⚠ **Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

Drehen Sie den Sicherheitsknopf **3** vollständig heraus, nehmen Sie die Deckel **11** ab und reinigen Sie die Umgebung der Schneidemesser. Wenn Schnittgut im Messerbereich verdichtet ist, mit einem Holzstück oder einem Plastikinstrument entfernen. Reinigen Sie den Auswurfschacht **8** ebenfalls von allen Rückständen.

Hinweise zum Häckseln

Die Härte der zu häckselnden Äste ist abhängig von ihrer Art, dem Alter und dem Trocknungsgrad.

Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie frische Äste kurz nach dem Schnitt häckseln.

Die Benutzung des Schiebers **13** ist hilfreich bei der Zufuhr von weichem Material.

Weiche Gartenabfälle lassen sich in kleinen Portionen besser häckseln, vor allem wenn sie nass sind.

Eine Verstopfung kann vermieden werden, wenn zwischendurch Äste gehäckselt werden.

Wartung

⚠ **Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

Hinweis: Führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig aus, damit eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet ist.

Das Gerät regelmäßig auf offensichtliche Mängel wie lose oder beschädigte Messer, lose Verbindungen und abgenutzte oder beschädigte Teile untersuchen.

Prüfen Sie, ob Abdeckungen und Schutzvorrichtungen unbeschädigt und richtig angebracht sind. Führen Sie vor der Benutzung eventuell notwendige Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch.

Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen.

Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Bestellnummer laut Typenschild des Gerätes angeben.

E Messerwartung

⚠ **Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

Das Schneidemesser hat eine beidseitige Schnittkante.

Wenn die Schnittkante stumpf wird, kann das Schneidemesser gewendet werden. Wechseln Sie das Schneidemesser aus, wenn beide Seiten stumpf sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Schneidemesser zu entfernen, zu wenden oder auszuwechseln:

❶ Drehen Sie den Sicherheitsknopf **3** heraus.

❷ Nehmen Sie den Deckel **11** ab, wie in Abb. **E** gezeigt.

Tragen Sie Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert). Drehen Sie das Schneidemesser **13** und richten Sie es an den Markierungen auf der Gegenplatte **17** aus.

❸ Stecken Sie einen Schraubenzieher in das Loch **14**, um den Antrieb zu blockieren.

❹ Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel **12**, um die Messerschraube **16** und die Messerscheibe **15** zu entfernen.

❺ Nehmen Sie das Schneidemesser **13** ab, indem Sie es anheben und nach unten schieben, wie in Abb. **E** gezeigt.

Setzen Sie das Schneidemesser wieder auf und befestigen Sie es mit Messerscheibe und Messerschraube.

Verwenden Sie nur eine von Bosch freigegebene Messerschraube.

Die Schraube fest anziehen (Anzugsdrehmoment 12 Nm).

Stellen Sie sicher, das der Innensechskantschlüssel **12** und der Schraubenzieher entfernt wurden. Stellen Sie ebenfalls sicher, das der Deckel **11** und der Sicherheitsknopf **3** montiert sind, bevor Sie versuchen die Maschine einzuschalten.

Zubehör

Schneidemesser	F 016 800 276
Fangsack	2 605 411 073
Schutzhandschuhe	2 607 000 134
Schutzbrille	2 607 990 041
Schmierstoff-Spray	1 609 200 399

Nach dem Häckseln/ Aufbewahrung

⚠ **Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.**

Das Äußere des Gerätes gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Sämtliche Ablagerungen entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen **5**.

Das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.

Zur erhöhten Sicherheit kann der Ein-/Ausschalter **2** mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) gesperrt werden, wie in Abb. **D** gezeigt.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Achtung: Vor der Fehlersuche Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Symptome	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät arbeitet nicht	Schalter hat nicht funktioniert	Verfahren Sie wie bei „Gerät neu starten“ (Inbetriebnahme)
		Ein-/Ausschalter **2** während des Drehens nicht drücken.
	Sicherheitsknopf **3** war nicht ganz festgezogen	Sicherheitsknopf **3** festziehen
	Netzspannung fehlt	Überprüfen und einschalten
	Netzsteckdose defekt	Andere Steckdose benutzen
	Verlängerungskabel beschädigt	Kabel überprüfen, ev. austauschen
	Sicherung hat ausgelöst	Sicherung austauschen/Einschalten
	Überlastungsschutz hat ausgelöst	Verfahren Sie wie bei „Überlastungsschutz“ beschrieben (Inbetriebnahme)
	Stromversorgung schwankt	Verfahren Sie wie bei „Überlastungsschutz“ beschrieben (Inbetriebnahme)
	Ein-/Ausschalter **2** geht in Position „**0**“ zurück.	Lassen Sie die Maschine abkühlen und verfahren Sie wie bei „Überlastschutz“ beschrieben. (Inbetriebnahme)
Gerät läuft mit Unterbrechungen	Verlängerungskabel beschädigt	Kabel überprüfen, ev. austauschen
	Interne Verkabelung der Maschine defekt	Kundendienst aufsuchen
	Überlastungsschutz hat ausgelöst	Verfahren Sie wie bei „Überlastungsschutz“ beschrieben (Inbetriebnahme)
	Ein-/Ausschalter **2** geht in Position „**0**“ zurück.	Lassen Sie die Maschine abkühlen und verfahren Sie wie bei „Überlastschutz“ beschrieben. (Inbetriebnahme)
Schlechte Schnittleistung	Schneidemesser stumpf	Schneidemesser ersetzen (siehe „Messerwartung“)
	Schneidemesser verschmutzt	Schneidemesser ausbauen und reinigen (siehe „Messerwartung“)
	Einfülltrichter oder Auswurfsschacht blockiert	Gerät reinigen (siehe „Blockierung beseitigen“) und Fangsack leeren
Schneidemesser dreht sich nicht	Schneidemesser blockiert	Blockierung lösen (siehe „Blockierung beseitigen“)
	Messermutter/-schraube lose	Messermutter/-schraube festziehen
Starke Vibrationen/ Geräusche	Messermutter/-schraube lose	Messermutter/-schraube festziehen
	Schneidemesser beschädigt	Schneidemesser ersetzen
	Gerät innen beschädigt	Kundendienst aufsuchen

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Kundendienst

Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Heimwerker und Gartenfreunde
www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker Akademie

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld

✆ Service: ..... 01 80 - 3 35 54 99
Fax: ..... +49 (0) 55 53 / 20 22 37
✆ Kundenberater: ..... 01 80 - 3 33 57 99

Österreich

ABE Service GmbH
Jochen-Rindt-Straße 1
1232 Wien

✆ Service: ..... +43 (0)1 / 61 03 80
Fax: ..... +43 (0)1 / 61 03 84 91
✆ Kundenberater: ..... +43 (0)1 / 797 22 3066
E-Mail: abe@abe-service.co.at

Schweiz

✆ Service: ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16
Fax: ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57
✆ Kundenberater 0 800 55 11 55

Luxemburg

✆ ..... +32 (0)70 / 22 55 65
Fax: ..... +32 (0)70 / 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Konformitätserklärung

Messwerte ermittelt entsprechend 2000/14/EG (1,60 m Höhe,1 m Abstand).

AXT Rapid 2000:

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 89 dB (A); Schallleistungspegel 103 dB (A).

2000/14/EG: Der garantierte Schallleistungspegel L_{WA} ist niedriger als 107 dB (A). Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V.

AXT Rapid 2200:

Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 90 dB (A); Schallleistungspegel 103 dB (A).

2000/14/EG: Der garantierte Schallleistungspegel L_{WA} ist niedriger als 107 dB (A). Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 335, pr EN 13683 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa. i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Änderungen vorbehalten

Safety Notes

Warning: Read these instructions carefully, be familiar with the controls and proper use of the machine. Please keep the instructions safe for later use. Before using for the first time, ask for a practical demonstration.

Read instruction manual.

Danger – rotating blades, keep hands and feet out of openings while the machine is running.

Before handling the cutter, switch off and remove the plug from the mains supply. If the cable is damaged or cut through while working, do not touch the cable but immediately remove the plug from the mains supply. Never use the machine with a damaged cable.

Do not operate this equipment in the vicinity of bystanders. Keep bystanders a safe distance away from the machine.

Wait untill all machine components have completely stopped before touching them.

Do not expose the machine to rain. Only store the machine in a dry place.

Wear protective gloves, sturdy shoes and long trousers.

Obtain and wear eye and ear protection at all times while operating the machine.

Dispose of this product in an environmetally friendly way.

During operation, do not reach into the feed opening 1 or the discharge chute 8. The machine runs on for a few seconds after being switched off.

Before switching on, the machine must be assembled according to the enclosed instructions.

It is recommended for increased electrical safety to use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

Use only extension cables that are intended for outdoor use and are protected against splashes of water.

Do not touch the plug or socket with wet hands.

Do not drive over, crush or stretch the cable.

Do not allow children to operate this equipment.

Other persons and animals should remain at a distance of 3 metres or more when the machine is being used. The operator is responsible for third persons in the working area.

Bosch can assure flawless functioning of the machine only when original accessories are used.

Become familiar with the owner's manual before attempting to operate this machine.

Avoid wearing loose-fitting clothing, hanging cords or ties.

Only operate the machine in open space (eg not too close to a wall or other fixed objects) and on a firm, level surface.

Do not operate the machine on paved or gravel surface where ejected material could cause injury.

Before starting the machine, check that all screws, nuts, bolts and other fasteners are properly secured and that guards and screens are in place. Replace damaged or unreadable warning and operating labels.

Before starting the machine, make certain that the feed intake is empty.

Keep your face and body away from the feed intake opening.

Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the feed intake opening, discharge chute or near any moving part.

Switch off the machine before attaching or removing the bag.

Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach.

Never stand at a higher level than the base of the machine when feeding material.

Always stand clear of the discharge zone when operating the machine.

When feeding material into the machine be extremely careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans or other foreign objects are not included.

If the cutting mechanism strikes any foreign object or if the machine should start making any unusual noise or vibration, immediately switch off and allow the cutter to stop. Remove the plug from the mains supply and take the following steps:

– Inspect for damage.
– Replace or repair any damaged parts.
– Check for and tighten any loose parts.

Do not attempt to repair the machine unless you are qualified to do so.

Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may prevent proper discharge which can result in kickback of material through the feed intake opening.

If the machine becomes clogged, switch off and allow the cutter to stop. Remove the plug from the mains supply before clearing debris.

Keep all guards and deflectors in place and in good working condition.

Do not tamper with the motor speed control settings. Contact a Bosch approved service agent if a problem exists.

Keep the motor cooling vents clean of debris and other accumulations to prevent damage to the motor or possible fire.

Do not transport the machine while the motor is running.

Switch off, allow the cutter to stop and remove the plug from the mains supply whenever you leave the work area.

Do not tilt the machine while it is running.

Maintenance and storage:

– When the machine is stopped for servicing, inspection, or storage, or to change an accessory, switch off and remove the plug from the mains supply and allow the machine to cool. Make sure that all moving parts have come to a complete stop before making any inspections, adjustments, etc.
– Maintain the machine with care and keep it clean.
– Replace worn or damaged parts for safety. Ensure all replacement parts are Bosch Approved.
– If an extension cord is used it shall not be of lighter grade than the supply cord already fitted to the machinemachine.
– Check the supply and any extension cord regularly for damage or signs of ageing.
  Do not use the machine, if the cords are damaged.
– When servicing the cutter be aware that, even though the motor will not start due to the interlock feature of the guard, the cutter can still be moved if the motor is turned by hand.
– Never attempt to override the interlock feature of the guard.

Product Specification

Shredder		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Part number (TYP)		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Rated power, S 6 (4/6 min)[1)]	[W]	2000	2200
Rated power, S1	[W]	1800	2000
No-load speed	[rpm]	3650	3650
Capacity max. [2)]	[kg/h]	80	90
Branch diameter max. [2)]	[mm]	35	40
Weight. approx.	[kg]	11.5	12
Protection class		⧈ / II	⧈ / II
Serial Number	See serial No **10** (rating plate) on machine.		

[1)] The S 6 operating mode (40 %) indicates a load profile of 4 min load and 6 min idle time. For practical application, continuous operation is permitted.

[2)] depending on the hardness of the wood.

Operating Controls

1 Feed intake
2 On/Off switch
3 Securing knob
4 Mains plug**
5 Ventilation slots
6 Undercarriage
7 Collection bag *
8 Discharge chute
9 Hooks for collecting bag
10 Serial Number
11 Cover
12 Allen Key
13 Prodder

*Optional accessory

**Country specific

***Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.**

Intended Use

The product is intended for cutting of fibrous and woody garden waste for composting.

When operating the machine with a generator, a unit with a power rating of 4 kVA is necessary.

For Your Safety

Warning! Switch off, remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is cut, damaged or entangled.

The blades continue to rotate for a few seconds after the machine is switched off.

Caution – do not touch rotating blades.

Electrical Safety

Your machine is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Only use approved extension cables. Contact your service agent for details.

Extension cords/leads should only be used if they comply with H05VV-F or H05RN-F types.

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

- 1.0 mm^2: max length 40 m
- 1.5 mm^2: max length 60 m
- 2.5 mm^2: max length 100 m

It is recommended for increased electrical safety to use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

The couplings of connection leads must be protected against splashes and the coupling sockets on the leads must be made of rubber or coated with rubber.

Fixing means for the connection leads must be used.

The connection lead must be inspected for signs of damage at regular intervals and may only be used if in perfect condition.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre.

Products sold in **GB** only: Your machine is fitted with an approved 13 A (BS 1363/A) electric plug and is protected by a 13 A fuse (ASTA Approved to BS 1362).

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a 13 A socket elsewhere.

Assembly

A Remove the machine from the package.

B Mount the wheels and the undercarriage.

E Fit the Allen key **12** as shown.

C Starting and Stopping

⚠ **The blade continues to rotate for a few seconds after the machine is switched off. Allow the motor/blade to stop rotating before switching "on" again.**
Do not rapidly switch off and on.

Starting:

To start your Shredder, rotate the On/Off switch **2** from position "**0**" to position "**II**". Allow machine to start and release switch, which will return to position "**I**" (the normal run position).

Important note: The machine will not start if the On/Off switch 2 is pushed in slightly, whilst being rotated.

As a safety feature the machine will not start unless the hopper securing knob **3** is fully tightened.

Stopping:

Rotate the On/Off switch **2** to position "**0**".

Note: The blade will stop automatically before the cover **11** can be removed.

Emergency Stop:

Press the On/Off switch **2**.

Restart Protection

After a mains failure, or if the product cuts out due to overloads, the machine cannot restart on its own when the power returns or when protector resets.

To restart the machine:

Set the On/Off switch **2** to "**0**".

⚠ Rotate the On/Off switch **2** to position "**II**", allow the machine to start and release the switch. It will now move to position "**I**" (the normal run position).

Important note: The machine will not start if the On/Off switch 2 is pushed in slightly, whilst being rotated.

Overload Protection

Overloading (e. g. blocking up of the cutter) can lead to a standstill of the machine after a few seconds. After a short period, the machine can be switched on again. If the machine blocks again turn it off.

Remove blockage (see "Removing blockage"), and restart.

Shredding

In order to collect the chopped material, fasten the carrying straps of the collecting bag **7** (accessory) to the two hooks **9** while the shredder is switched off.

Feed the material to be chopped through the feed intake.

⚠ **Longer material standing out from the machine could lash out when being cut! Small pieces of shredded material may be ejected from the feed intake. Ensure eye protection, protective gloves and ear protection are used when using the machine.**

Only insert as much material so that the feed intake **1** will not be blocked up.

Do not fill soft waste such as kitchen rubbish into the shredder but compost directly.

Take care that the chopped material can fall freely from the discharge chute **8** – danger of backing up!

The ventilation slots **5** must not be covered by the collecting bag or the chopped material.

Avoid blocking the discharge chute **8** with shredded material as this could result in kickback of material through the feed intake opening.

Removing Blockage

⚠ **Stop and remove plug from the power supply.**

After fully unscrewing the securing knob **3**, remove cover **11** and clean the blade area. If debris is compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement. Also clean the discharge chute **8** of any debris.

Advice on Shredding

Branches become harder to shred depending on the type, age and dryness of the wood.

For best results, shred fresh branches soon after they have been cut.

The use of the prodder **13** will help with the feeding of soft material.

Soft garden waste should be shredded in smaller loads, particularly when wet.

Any blockages can be avoided by intermittently shredding branches.

Maintenance

⚠ **Stop and remove plug from the power supply.**

Note: To ensure long and reliable service, carry out the following maintenance regularly.

Regularly check for obvious defects such as loose, dislodged or damaged blade, loose fixings, and worn or damaged components.

Check that covers and guards are undamaged and correctly fitted. Carry out necessary maintenance or repairs before using.

If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorised customer service agent for Bosch garden products.

For all correspondence and spare parts orders, always include the 10-digit part number (TYP) from the nameplate of the machine!

E Blade Maintenance

⚠ **Stop and remove plug from the power supply.**

The blade has a double sided cutting edge.

When the cutting edges become blunt, the blade can be turned over. When both sides are blunt replace the blade.

Use the following procedure to remove, turnover or replace the blade:

❶ Unscrew securing knob **3**.

❷ Remove cover **11** as shown in fig. **E**.

Wearing a pair of garden gloves (not supplied) turn the blade **13** so that it aligns with the markings on the reaction plate **17**.

❸ Insert a screw driver into the hole **14** to lock the drive.

❹ Use the allen key **12** to remove the blade bolt **16**, and the blade washer **15**.

❺ Remove the blade **13** by lifting and sliding downwards as shown in fig. **E**

Fit the blade, blade washer and the blade bolt.

Only use a Bosch approved blade bolt.

Tighten the bolt firmly (tightening torque 12 Nm).

Ensure that the allen key **12** and screw driver are removed, also ensure that the cover **11** and securing knob **3** are fitted before attempting to turn the machine on.

Accessories

Blade	F 016 800 276
Collection bag	2 605 411 073
Gloves	2 607 000 134
Protective goggles	2 607 990 041
Lubricant spray	1 609 200 399

After Shredding/Storage

⚠ **Stop and remove plug from the power supply.**

Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all debris, especially from the ventilation slots **5**.

Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.

For additional security the switch can be padlocked (padlock not supplied) as shown in fig. **D**.

Fault Finding

The following table gives checks and actions that you can perform if your machine does not operate correctly. If these do not identify/remedy the problem, contact your service agent.

Warning: Switch off and remove plug from mains before investigating fault.

Symptom	Possible Cause	Remedy
Machine fails to operate	Switch fails to operate	Follow “Restart Protection” procedure (Starting and Stopping) Do not push On/Off switch **2** while it is being rotated
	Securing knob **3** has not been fully tightened	Tighten securing knob **3**
	Power turned off	Turn power on
	Mains socket faulty	Use another socket
	Extension cable damaged	Inspect cable, replace if damaged
	Fuse faulty/blown	Replace fuse/restart
	Motor protector has activated	Follow “Overload Protection” procedure (Starting and Stopping)
	Power supply interrupted	Follow “Overload Protection” procedure (Starting and Stopping)
	On/Off switch **2** returns to position “0”	Allow machine to cool then follow “Overload Protection” procedure (Starting and Stopping)
Machine functions intermittently	Extension cable damaged	Inspect cable, replace if damaged
	Machines internal wiring damaged	Contact Service Agent
	Motor protector has activated	Follow “Overload Protection” procedure (Starting and Stopping)
	On/Off switch **2** returns to position “0”	Allow machine to cool then follow “Overload Protection” procedure (Starting and Stopping)
Poor cutting performance	Cutting blade blunt	Replace blade (see “Blade Maintenance”)
	Cutting blade dirty	Remove blade and clean (see “Blade Maintenance”)
	Feed intake or discharge chute blocked	Clean machine (see “Removing Blockage”) and empty collecting bag
Cutting blade not rotating	Cutting blade obstructed	Clear obstruction (see “Removing blockage”)
	Blade nut/bolt loose	Tighten blade nut/bolt
Excessive vibration/ noise	Blade nut/bolt loose	Tighten blade nut/bolt
	Cutting blade damaged	Replace blade
	Machine damaged internally	Contact Service Agent

Disposal

Product, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:

Do not dispose of the product into household waste!
According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, products that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmentally-friendly manner.

Service

Exploded views and information on spare parts can be found under:
www.bosch-pt.com

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham-Uxbridge
Middlesex UB 9 5HJ
✆ Service ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 82
Fax Service ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 89
✆ Advice line ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 91
Fax Advice ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 93

Ireland

Beaver Distribution Ltd.
Greenhills Road
Tallaght-Dublin 24
✆ Service ..... +353 (0)1 / 45 15 211
Fax ..... +353 (0)1 / 45 17 127

Malaysia

Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.
No. 8a, Jalan 13/6
Selangor Darul Ehsan
Petaling Jaya 46200
Malaysia
✆ ..... +60 3 79 58 30 00
Fax (EW Dept.) ..... +60 3 79 58 38 38

www.bosch.com.sg

Australia

Robert Bosch Australia Ltd.
RBAU/SPT2
1555 Centre Road
P.O. Box 66 Clayton
3168 Clayton/Victoria
✆ ..... +61 (0)1 / 800 804 777
Fax ..... +61 (0)1 / 800 819 520
www.bosch.com.au
E-Mail: CustomerSupportSPT@au.bosch.com

New Zealand

Robert Bosch Limited
14-16 Constellation Drive
Mairangi Bay
Auckland
New Zealand
✆ ..... +64 (0)9 / 47 86 158
Fax ..... +64 (0)9 / 47 82 914

Declaration of Conformity

Measured values determined according to 2000/14/EC (1.60 m height, 1 m distance away).

AXT Rapid 2000:

Typically the A-weighted noise level of the product is: sound pressure level 89 dB (A); sound power level 103 dB (A).

2000/14/EC: The guaranteed sound power level L_{WA} is lower than 106 dB (A). Conformity assessment procedure according to Annex V.

AXT Rapid 2200:

Typically the A-weighted noise level of the product is: sound pressure level 90 dB (A); sound power level 103 dB (A).

2000/14/EC: The guaranteed sound power level L_{WA} is lower than 107 dB (A). Conformity assessment procedure according to Annex V.

We declare under our sole responsibility, that this product is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60 335, prEN 13 683 according to the provisions of the directives 89/336/EEC, 98/37/EC, 2000/14/EC.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Subject to change without notice

F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

Instructions de sécurité

Attention : Lire soigneusement ces instructions d'utilisation. Se familiariser avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Conserver les instructions d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Avant la première mise en service, laisser quelqu'un connaissant bien cet appareil vous indiquer la façon de s'en servir.

Lire les instructions d'utilisation.

Danger : couteau en rotation ! Ne pas mettre les mains ni les pieds dans les ouvertures tant que l'appareil est en fonctionnement.

Avant d'effectuer des travaux sur le couteau, arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant. Au cas où le câble serait endommagé ou coupé lors du travail, ne pas y toucher mais désactiver immédiatement le circuit électrique par l'intermédiaire du coupe-circuit correspondant. Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le câble est endommagé.

Ne pas faire fonctionner cet appareil lorsqu'il y a d'autres personnes à proximité. Garder une distance de sécurité entre l'utilisateur de la machine en marche et des personnes se trouvant à proximité.

Attendre l'arrêt total de tous les éléments de l'appareil avant de les toucher.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie. Ne garder l'appareil que dans un endroit sec.

Porter des gants de protection, de bonnes chaussures et des pantalons longs.

Lors du travail avec l'appareil, toujours porter des lunettes de protection et une protection acoustique.

Ne pas mettre les mains dans l'entonnoir 1 ni dans la sortie des déchets 8 durant le fonctionnement. Lorsqu'on arrête l'appareil, celui-ci continue à tourner pendant quelques secondes encore.

Avant la mise en fonctionnement, l'appareil doit être monté conformément aux instructions jointes à l'appareil.

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la appareil, contrôler ce disjoncteur différentiel.

N'utiliser que des rallonges autorisées pour l'extérieur et étanches aux projections d'eau.

Ne jamais entrer en contact mains humides avec la fiche du cordon d'alimentation ou avec la prise électrique.

Ne pas écraser, déformer, cisailler ni tirer violemment le câble.

Il est interdit aux enfants d'utiliser cet appareil.

Durant le service, aucune autre personne ni animal ne doit se trouver dans un rayon de 3 m autour de l'appareil. A l'endroit de travail, l'utilisateur est responsable envers de tierces personnes.

Bosch ne peut garantir un fonctionnement impeccable que si les accessoires Bosch d'origine prévus pour cet appareil sont utilisés.

Se familiariser avec les instructions d'utilisation avant de vouloir travailler avec l'appareil.

Ne pas porter de vêtements amples ou de rubans pendants ou de cravates.

Faire fonctionner l'appareil dans un endroit dégagé et sans objets aux alentours, sur un sol plan et solide, pas trop près d'un mur ou d'autres objets fixes.

Ne pas faire fonctionner l'appareil sur un sol pavé ou recouvert de graviers. Le matériel éjecté peut causer des blessures.

Avant la mise en service, contrôler que toutes les vis, tous les écrous et autres composants de fixation soient correctement fixés et que les dispositifs de protection et de déflexion soient correctement mis en place. Remplacer les plaques d'avertissement endommagées ou illisibles.

Avant de démarrer, s'assurer que l'entonnoir est libre.

Tenir le visage et le corps à distance de l'ouverture de l'entonnoir.

Eviter que les mains et d'autres parties du corps ou des vêtements parviennent dans l'entonnoir ou dans l'ouverture d'éjection ou à proximité des pièces en mouvement. Arrêter l'appareil avent d'accrocher ou de décrocher le sac de récupération.

Veiller à toujours garder une position stable et un bon équilibre. Ne pas se pencher trop en avant.

Durant le remplissage, ne pas se mettre sur une position plus élevée que celle du pied de l'appareil.

Lors du travail, garder une certaine distance par rapport à la zone d'éjection.

Veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de pièces en métal, de pierres, de bouteilles, canettes ou autres corps étrangers parmi le matériel à introduire dans l'appareil.

Au cas où le couteau heurterait un corps étranger ou que l'appareil commencerait à faire des bruits étranges ou à vibrer, l'arrêter immédiatement afin d'arrêter le couteau. Retirer la fiche de la prise de courant et procéder de la manière suivante :

– inspecter soigneusement le dégât
– remplacer toutes les pièces endommagées ou les réparer
– contrôler si des pièces se sont détachées et, le cas échéant, les resserrer.

Ne jamais essayer de réparer l'appareil sauf si vous avez la formation nécessaire.

Faire attention à ce que le matériel coupé n'obture pas la zone d'éjection ; ceci entrave la sortie du matériel broyé et peut provoquer un contrecoup dans l'entonnoir.

Quand l'appareil est obturé, l'arrêter et attendre l'arrêt complet du couteau. Avant d'enlever le matériel broyé, retirer la fiche de la prise de courant.

Laisser tous les dispositifs de protection et les recouvrements en place et veiller à un fonctionnement correct.

Ne pas essayer de modifier la vitesse de rotation du moteur. Lorsqu'il y a un problème, contacter le service après-vente Bosch.

Tenir les ouïes de ventilation exemptes de résidus ou autres objets afin d'éviter un endommagement du moteur ou un incendie éventuel.

Ne pas transporter l'appareil pendant que le moteur est en marche.

A chaque fois qu'on quitte le lieu de travail, arrêter l'appareil, attendre l'arrêt total du couteau et retirer la fiche de secteur.

Ne pas incliner l'appareil lors du travail.

Entretien et stockage :

– Au cas où l'appareil doit être mis hors service pour des travaux d'entretien, pour stockage ou changement d'accessoires, arrêter l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant et le laisser refroidir. Avant chaque inspection, ajustage ou autres, s'assurer que toutes les pièces mobile sont à l'arrêt total.
– Bien entretenir l'appareil, le garder propre.
– Pour votre propre sécurité, remplacer les pièces usées ou endommagées. S'assurer que toutes les pièces de rechange sont contrôlées et autorisées par Bosch.
– Au cas où une rallonge serait utilisée, ses caractéristiques ne doivent pas être inférieures à celles du câble de secteur de l'appareil.
– Contrôler les câbles d'alimentation et la rallonge à intervalles réguliers afin de détecter des signes d'endommagement ou de vieillissement.
  Ne pas utiliser l'appareil lorsque les câbles sont endommagés.
– Lors du réglage du couteau, penser au fait que, bien que le couvercle soit enlevé et que de ce fait le moteur soit coupé et ne puisse pas être mis en marche, le couteau peut quand même bouger lorsqu'on tourne le moteur avec la main.
– Ne jamais essayer d'interrompre l'arrêt forcé.

Caractéristiques techniques

Broyeur		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Référence		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Puissance absorbée, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Puissance absorbée, S 1	[W]	1800	2000
Vitesse de rotation en marche à vide	[tr/min]	3650	3650
Débit max. [2]	[kg/h]	80	90
Diamètre max. des branches, max. [2]	[mm]	35	40
Poids, env.	[kg]	11,5	12
Classe de protection		⧈ / II	⧈ / II
Numéro de série	Voir numéro de série **10** (plaque signalétique) sur la machine.		

[1] Le mode de service S 6 (40 %) désigne un profil de charge supposant une charge de 4 min et une marche à vide de 6 min. Pour une utilisation dans la pratique, un service permanent est possible.

[2] suivant la nature du matériel broyé.

Eléments de la appareil

1 Entonnoir
2 Interrupteur Marche/Arrêt
3 Interrupteur de sécurité
4 Fiche**
5 Ouïes de ventilation
6 Châssis
7 Sac de récupération *
8 Sortie des déchets
9 Crochets pour suspension du sac
10 Numéro de série
11 Couvercle
12 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux
13 Presse-matériel

*Accessoire spécial

**différent selon les pays

***Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas forcément fournis avec la appareil.**

Utilisation conforme

La machine est conçue pour broyer des déchets de jardin en fibre et en bois.

Pour un service sur un groupe électrogène, il faut une machine ayant une puissance de 4 KVA.

Pour votre sécurité

Attention! Arrêter la tondeuse et retirer la fiche de la prise de courant avant de régler la machine ou de la nettoyer ou si le câble est coupé, endommagé ou emmêlé.

Une fois la machine mise hors tension, les lames continuent encore à tourner pendant quelques secondes.

Attention - ne pas toucher une lame en rotation.

Sécurité relative au système électrique

Pour des raisons de sécurité, la machine est équipée d'une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre. La tension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour les pays hors de l'Union européenne 220 V, 240 V suivant la version). N'utilisez qu'une rallonge électrique homologuée.

Seules les rallonges de type H05VV-F ou H05RN-F doivent être utilisées.

Au cas où vous utiliseriez des rallonges pendant le travail avec l'appareil, n'utilisez que des câbles ayant les sections de conducteur suivantes :

– 1,0 mm^2: longueur maximale 40 m
– 1,5 mm^2: longueur maximale 60 m
– 2,5 mm^2: longueur maximale 100 m

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la appareil, contrôler ce disjoncteur différentiel.

Le dispositif de couplage de la rallonge doit être protégé des projections d'eau, être en caoutchouc ou être recouvert de caoutchouc.

La rallonge doit être utilisée avec un serre-câble.

Contrôler régulièrement le câble d'alimentation afin de détecter des dommages éventuels. Il ne doit être utilisé que s'il est en bon état.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être réparé que dans un atelier agréé Bosch.

Montage

A Sortir l'appareil de l'emballage.

B Monter les roues et le châssis.

E Fixer la clé mâle pour vis à six pans creux **12** conformément à la figure.

C Mise en fonctionnement

⚠ **Une fois la machine mise hors tension, les lames continuent encore à tourner pendant quelques secondes. Attendre l'arrêt total du moteur/la lame de coupe avant de remettre l'appareil en fonctionnement.**
Ne pas arrêter l'appareil et le remettre en fonctionnement à de très courts intervalles.

Mise en fonctionnement :

Afin de mettre le broyeur en fonctionnement, tourner l'interrupteur Marche/Arrêt **2** de la position « **0** » en position « **II** », laisser démarrer l'appareil et relâcher l'interrupteur. Il se remet en position « **I** » (service normal).

Indication importante : Si l'on appuie l'interrupteur Marche/Arrêt 2 vers l'intérieur tout en le tournant, l'appareil ne démarre pas.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne démarre que si l'interrupteur de sécurité **3** est bien serré.

Arrêter :

Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt **2** en positon « **0** ».

Indication : Les couteaux s'arrêtent automatiquement dès que le couvercle **11** est démonté.

Arrêt d'urgence :

Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt **2**.

Protection de redémarrage

En cas de panne de secteur ou d'arrêt en cas de surcharge, l'appareil ne peut pas redémarrer automatiquement, dès que le courant se remet en route ou en cas de réaction de la protection de surcharge.

Démarrer à nouveau l'appareil :

Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt **2** en position « **0** ».

⚠ Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt **2** en position « **II** », laisser démarrer l'appareil et relâcher l'interrupteur. Il se remet en position « **I** » (service normal).

Indication importante : Si l'on appuie l'interrupteur Marche/Arrêt 2 vers l'intérieur tout en le tournant, l'appareil ne démarre pas.

Protection de surcharge

Une surcharge provoquée par exemple par un blocage du couteau peut entraîner au bout de quelques secondes un arrêt de l'appareil. Il peut être remis en fonctionnement après une courte durée d'attente. Au cas où l'appareil serait à nouveau bloqué, l'arrêter.

Eliminer l'obturation (voir chapitre « Eliminer l'obturation ») et remettre l'appareil en fonctionnement.

Broyer

Afin de collecter les déchets broyés, suspendre les bretelles du sac de récupération **7** (accessoire) aux deux crochets **9**.

Introduire le matériel à broyer dans l'entonnoir.

⚠ **Les déchets plus longs introduits dans l'entonnoir dépassant de la machine peuvent s'agiter dangereusement de droite à gauche lorsqu'ils sont happés. Les pièces plus petites déjà broyées peuvent être éjectées de l'entonnoir. Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à toujours porter des lunettes de sécurité, des gants de protection et une protection acoustique.**

Alimenter la machine sans jamais boucher l'entonnoir **1**.

Ne pas broyer les déchets mous ou sans consistance, comme c'est le cas des déchets de cuisine, mais les composter directement.

Veiller à ce que les déchets broyés puissent tomber librement de la sortie **8** – sinon, il y a risque d'engorgement.

Les ouïes de ventilation **5** ne doivent pas être couvertes par le sac de récupération ou des déchets broyés.

Eviter d'obturer la sortie d'éjection **8**, étant donné que cela peut entraîner un contrecoup du matériel à broyer dans l'entonnoir.

Eliminer l'obturation

⚠ **Arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.**

Dévisser complètement le bouton de sécurité **3**, démonter le couvercle **11** et nettoyer les alentours des couteaux. Au cas où le matériel à broyer coincerait le couteau, l'enlever à l'aide d'une pièce en bois ou matière plastique. Nettoyer également la sortie d'éjection **8** en enlevant tout résidu.

Conseils pour le travail de broyage

La dureté des branches à broyer dépend de la nature, de l'âge et du degré de séchage des branches.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les branches fraîches sont broyées peu de temps après avoir été coupées.

L'utilisation du presse-matériel **13** facilite l'introduction de matériel tendre.

Les déchets de jardin se laissent plus facilement broyer en petites quantités notamment quand ils sont humides.

Une obturation peut être évitée lorsqu'on broie des branches mélangées à des déchets tendres.

Nettoyage

⚠ **Arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.**

Remarque : Afin d'assurer une utilisation longue et fiable de la tronçonneuse à chaîne, procéder à intervalles réguliers aux travaux d'entretien suivants.

Contrôler régulièrement l'appareil afin de détecter des défauts visibles tels que couteaux mal fixés ou endommagés, raccordements mal fixés ou pièces usées ou endommagées.

Vérifier que les couvercles et les dispositifs de protection ne soient pas endommagés et qu'ils soient correctement branchés. Avant d'utiliser la machine, effectuer les travaux d'entretien et de réparation éventuellement nécessaires.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignements ou commande de pièces de rechange, nous préciser impérativement le numéro de référence à dix chiffres de la appareil.

E Entretien des lames

⚠ **Arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.**

Le couteau dispose de deux bords tranchants.

Lorsque le bord tranchant est émoussé, il est possible de retourner le couteau. Remplacer le couteau lorsque les deux bords sont émoussés.

Pour enlever, retourner ou remplacer le couteau, procéder de la manière suivante :

❶ Dévisser le bouton de sécurité **3**.

❷ Démonter le couvercle **11** conformément à la figure **E**.

Porter des gants de jardin (non fournis). Tourner le couteau **13** et l'ajuster par rapport au marquage sur la contre-plaque **17**.

❸ Introduire un tournevis dans le trou **14** afin de bloquer l'entraînement.

❹ Utiliser la clé pour vis à six pans creux **12** afin d'enlever la vis du couteau **16** et la rondelle de couteau **15**.

❺ Enlever le couteau **13** en le soulevant tout en le poussant vers le bas conformément à la figure **E**.

Remettre en place le couteau et le fixer avec la rondelle et la vis du couteau.

N'utiliser que des vis de couteau autorisées par Bosch.

Resserrer la vis (couple de serrage 12 Nm).

S'assurer que la clé pour vis à six pans creux **12** et le tournevis sont effectivement enlevés. S'assurer également que le couvercle **11** et le bouton de sécurité **3** sont bien montés avant d'essayer de démarrer l'appareil.

Accessoires

Couteau ..... F 016 800 276

Sac de récupération..... 2 605 411 073

Gants de protection..... 2 607 000 134

Lunettes de protection 2 607 990 041

Spray d'entretien..... 1 609 200 399

Après le broyage/l'entreposage de l'appareil

⚠ **Arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.**

Nettoyer soigneusement les parties extérieures de l'appareil à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon. Ne pas utiliser d'eau ni de solvants ou détergents abrasifs. Enlever tout résidu adhérant à l'appareil, notamment sur les ouïes de ventilation **5**.

Ranger l'appareil dans un endroit sec. Ne pas poser d'autres objets sur l'appareil.

Pour toute sécurité, il est possible de verrouiller l'interrupteur Marche/Arrêt **2** à l'aide d'un cadenas (non fourni avec l'appareil) conformément à la figure **D**.

Dépannage

Le tableau suivant montre les types de pannes et vous indique comment vous pouvez y remédier si votre appareil ne fonctionne pas correctement. Si malgré cela vous n'arrivez pas à localiser le problème et à le résoudre, contactez votre service après-vente.

Attention : Avant de procéder au dépannage, arrêter l'appareil et retirer la fiche de la prise de courant.

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne fonctionne pas	L'interrupteur n'a pas fonctionné	Procéder comme au chapitre « Démarrer à nouveau l'appareil » (Mise en fonctionnement)
		Ne pas appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt **2** lorsqu'on le tourne.
	Le bouton de sécurité **3** n'a pas été serré complètement	Serrer le bouton de sécurité **3**
	Alimentation électrique coupée	Vérifier et mettre en fonctionnement
	Prise secteur défectueuse	Utiliser une autre prise
	Rallonge endommagée	Contrôler le câble et le remplacer éventuellement
	Le fusible a sauté	Remplacer le fusible/Mise en fonctionnement
	La protection de surcharge s'est déclenchée	Procéder comme au chapitre « Protection de surcharge » (Mise en fonctionnement)
	L'alimentation en courant électrique varie	Procéder comme au chapitre « Protection de surcharge » (Mise en fonctionnement)
	L'interrupteur Marche/Arrêt **2** se remet en position « **0** ».	Laisser refroidir l'appareil et procéder comme au chapitre « Protection de surcharge ». (Mise en fonctionnement)
L'appareil fonctionne par intermittence	Rallonge endommagée	Contrôler le câble et le remplacer éventuellement
	Le câblage interne de la machine est défectueux	Contacter le service après-vente
	La protection de surcharge s'est déclenchée	Procéder comme au chapitre « Protection de surcharge » (Mise en fonctionnement)
	L'interrupteur Marche/Arrêt **2** se remet en position « **0** ».	Laisser refroidir l'appareil et procéder comme au chapitre « Protection de surcharge ». (Mise en fonctionnement)
Mauvaise puissance de coupe	Couteau émoussé	Remplacer le couteau (voir « Entretien du couteau »)
	Le couteau est encrassé	Démonter le couteau et le nettoyer (voir « Entretien du couteau »)
	L'entonnoir ou la sortie d'éjection est bloqué(e)	Nettoyer l'appareil (voir « Eliminer l'obturation ») et vider le sac de récupération
Le couteau ne tourne pas	Le couteau est bloqué	Enlever le blocage (voir « Eliminer l'obturation »)
	L'écrou/la vis du couteau est desserré(e)	Serrer à fond l'écrou/la vis de la lame
Vibrations/bruit excessif	L'écrou/la vis du couteau est desserré(e)	Serrer à fond l'écrou/la vis de la lame
	Couteau endommagé	Remplacer le couteau
	L'appareil est endommagé à l'intérieur	Contacter le service après-vente

Elimination de déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Ne pas jeter les appareils électroportatifs avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Service après-vente

Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange sous :
www.bosch-pt.com

France

Robert Bosch France S.A.S.
Service Après-vente/Outillage
126, rue de Stalingrad
93700 Drancy

✆ Centre d'appels SAV : 0143 11 9006
N° vert Conseiller Bosch : 0 800 05 50 51

Belgique, Luxembourg

✆ ..... +32 (0)70 / 22 55 65

Fax ..... +32 (0)70 / 22 55 75

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

✆ ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16

Fax ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57

✆ Service conseil client 0 800 55 11 55

Déclaration de conformité

Valeurs de mesures obtenues conformément à la 2000/14/CE (mesure effectuée à une hauteur de 1,60 m et à 1 m de distance).

AXT Rapid 2000 :

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de la machine sont : intensité de bruit 89 dB (A). Niveau de bruit 103 dB (A).

2000/14/CE : Le niveau d'intensité acoustique L_{WA} garanti est inférieur à 107 dB (A). Procédures d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V.

AXT Rapid 2200 :

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de la machine sont : intensité de bruitl 90 dB (A). Niveau de bruit 103 dB (A).

2000/14/CE : Le niveau d'intensité acoustique L_{WA} garanti est inférieur à 107 dB (A). Procédures d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V.

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants : EN 60 335, pr EN 13683 conformément aux réglementations 89/336/CEE, 98/37/CE, 2000/14/CE.

Dr. Egbert Schneider	Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President	Head of Product
Engineering	Certification

ppa. i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Sous réserve de modifications

F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

Instrucciones de seguridad

Atención: leer detenidamente estas instrucciones de manejo. Familiarizarse con los elementos de manejo y el uso correcto del aparato. Guardar estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para posteriores consultas. Dejarse instruir prácticamente en el manejo antes de su primera utilización.

Lea las instrucciones de manejo.

¡Peligro debido a la cuchilla en funcionamiento! Mantener alejados las manos y los pies de las aberturas con el aparato en funcionamiento.

Antes de manipular la cuchilla, desconectar el aparato y extraer el enchufe de red. Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable sino desactivar inmediatamente el fusible del circuito correspondiente. Jamás emplear el aparato con un cable deteriorado.

No dejar funcionar el aparato si se encuentran cerca otras personas. Cuide que las personas que haya en las proximidades mantengan una distancia de seguridad respecto a la máquina.

Antes de tocar las piezas del aparato esperar a que éstas se hayan detenido.

No exponer a la lluvia el aparato. Solamente guardarlo en un lugar seco.

Ponerse unos guantes de protección, calzado fuerte y pantalones largos.

Siempre colocarse unas gafas de protección y protectores auditivos durante la utilización del aparato.

No introducir las manos en la tolva 1 ni en la boca de expulsión 8 durante el funcionamiento. Después de la desconexión del aparato, éste se mantiene en marcha por inercia durante algunos segundos.

Antes de conectar el aparato éste deberá montarse según las instrucciones adjuntas.

Para incrementar la seguridad eléctrica, se recomienda utilizar un fusible diferencial (RCD) para corrientes de fuga máximas de 30 mA. Debe verificarse el funcionamiento correcto de este fusible diferencial antes de cada utilización.

Únicamente emplear cables de prolongación protegidos contra salpicaduras y homologados para su uso en exteriores.

No tocar el enchufe ni la toma de corriente con las manos mojadas.

No pasar por encima del cable, no aplastarlo, ni tirar de él.

No está permitido que los niños utilicen este aparato.

Durante su operación no deben encontrarse otras personas o animales dentro de un radio de 3 m. El operador de la máquina es responsable en el área de trabajo frente a terceros.

Bosch solamente puede garantizar el funcionamiento correcto del aparato si se utilizan los accesorios originales previstos.

Familiarizarse primero con estas instrucciones de manejo antes de trabajar con el aparato por primera vez.

No llevar vestimenta holgada, prendas sueltas, ni corbatas.

Trabajar con el aparato colocándolo sobre un lugar despejado de base firme, que no se encuentre demasiado cerca de una pared o de otros objetos.

No haga funcionar el aparato sobre un firme pavimentado o de grava, ya que en este caso podría lesionarle el material que el aparato expulsa.

Antes de la puesta en marcha controlar la sujeción firme de todos los tornillos, tuercas y demás elementos de sujeción así como la colocación correcta de los dispositivos protectores y cubiertas. Sustituir los rótulos de aviso e indicación dañados o ilegibles.

Cerciorarse de que no se encuentre material en la tolva antes de la puesta en marcha del aparato.

Mantener la cara y el cuerpo a una distancia suficiente de la tolva.

Evitar que sus manos, otras partes del cuerpo, o su vestimenta puedan introducirse en la tolva o boca de expulsión, o que queden demasiado cerca de partes móviles. Desconectar el aparato antes de enganchar o desenganchar el saco colector.

Mantener siempre el equilibrio y trabajar sobre una base estable. No inclinarse demasiado hacia adelante.

Alimentar el aparato sin colocarse a una altura mayor a la de la base de éste.

Mantenerse separado de la zona de expulsión al trabajar con el aparato.

Prestar especial atención a que el material con que se alimenta el aparato no contenga objetos metálicos, piedras, botellas, botes ni demás cuerpos extraños.

Si la cuchilla chocase contra un cuerpo extraño, o si el aparato comenzase a hacer un ruido anormal o vibrase excesivamente, desconectarlo inmediatamente para que se detenga la cuchilla. Extraer el enchufe de la toma de corriente y proceder de la manera siguiente:

– determinar los daños
– hacer sustituir o reparar todas las partes dañadas
– controlar si existen partes sueltas, y apretarlas si procede.

No intente reparar por su propia cuenta el aparato, a no ser que disponga de la cualificación para ello.

Cuidar que el material triturado, al irse acumulando, no alcance a obturar la boca de expulsión; ello entorpece la salida del material y puede provocar que el material sea expulsado hacia la tolva.

Si el material se ha atascado en el aparato, desconectarlo y esperar a que se haya detenido la cuchilla. Antes de desatascarlo extraer el enchufe de la toma de corriente.

Dejar montados todos los dispositivos protectores y las cubiertas y prestar atención a que el funcionamiento sea correcto.

No intentar modificar las revoluciones del motor. Si existiese un problema recurrir a un servicio técnico Bosch.

Mantener libre de suciedad las rejillas de refrigeración, para no perjudicar al motor y evitar un posible incendio.

No transportar el aparato con el motor en marcha.

Siempre que se deje solo el aparato, desconectarlo, esperar a que se detenga la cuchilla, y extraer el enchufe de red.

No inclinar el aparato durante el funcionamiento.

Mantenimiento y almacenaje:

– Antes de realizar una comprobación, servicio técnico, almacenaje o cambio de accesorio, desconectar el aparato, extraer el enchufe de la toma de corriente, y dejarlo enfriar. Antes de cualquier inspección, ajuste, etc., cerciorarse primero que se hayan detenido todas las partes móviles.
– Cuidar bien y mantener limpio el aparato.
– Para su propia seguridad sustituir las piezas que estén desgastadas o dañadas. Cerciorarse que las piezas de repuesto sean controladas y homologadas por Bosch.
– Emplear cables de prolongación cuya sección no sea inferior a la del cable de red del aparato.
– Inspeccionar periódicamente los cables de alimentación y prolongación en cuanto a posibles daños o síntomas de envejecimiento. No utilizar el aparato si el cable está dañado.
– Al ajustar la cuchilla, tener presente que aunque el motor se encuentra desconectado y no se puede poner en marcha al haber retirado la cubierta, la cuchilla gira también si se gira a mano el motor.
– Jamás intente desactivar la desconexión automática.

Características técnicas

Desmenuzadora		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Número de pedido		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Potencia absorbida, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Potencia absorbida, S 1	[W]	1800	2000
Revoluciones en vacío	[min^{-1}]	3650	3650
Rendimiento máx. [2]	[kg/h]	80	90
Diámetro de las ramas, máx. [2]	[mm]	35	40
Peso, aprox.	[kg]	11,5	12
Clase de protección		⧈ / II	⧈ / II
Número de serie	Ver nº de serie **10** (placa de características) indicado en la máquina.		

[1] El modo de operación S 6 (40 %) viene determinado por la solicitación que resulta de una operación con 4 min bajo carga y 6 min en vacío. En la práctica es admisible la operación con régimen de trabajo permanente.

[2] dependiendo de las características del material a triturar

Elementos de la máquina

1 Tolva
2 Interruptor de conexión/desconexión
3 Botón de seguridad
4 Enchufe de red**
5 Rejillas de refrigeración
6 Bastidor
7 Saco colector *
8 Boca de expulsión
9 Gancho para el saco colector
10 Número de serie
11 Cubierta
12 Llave macho hexagonal
13 Prensador

*Accesorios especiales

**específico de cada país

***¡Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden en parte al material que se adjunta!**

Utilización reglamentaria

El aparato se proyectó para desmenuzar desperdicios fibrosos y leñosos domésticos y del jardín.

Al conectarse a un grupo electrógeno, éste debe tener una potencia de 4 KVA.

Para su seguridad

¡Atención! Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la red antes de ajustar o limpiar el aparato, o en caso de que el cable se haya cortado, enredado, o de que esté dañado.

Tras desconectar la máquina, la cuchilla continúa girando por inercia unos segundos.

Precaución - no tocar la cuchilla en rotación.

Seguridad eléctrica

Para su seguridad se suministra la máquina con un aislamiento de protección y no precisa por lo tanto ser conectada a tierra. La tensión de régimen es de 230 V AC, 50 Hz (para países no pertenecientes a la CE 220 V ó 240 V según la ejecución). Solamente emplear cables de prolongación homologados.

Solamente deberán emplearse cables de prolongación de los tipos H05VV-F o H05RN-F.

Si precisa un cable de prolongación para trabajar con el aparato, solamente deberán emplearse cables con las siguientes secciones y longitudes:

– 1,0 mm^2: longitud máxima 40 m
– 1,5 mm^2: longitud máxima 60 m
– 2,5 mm^2: longitud máxima 100 m

Para incrementar la seguridad eléctrica, se recomienda utilizar un fusible diferencial (RCD) para corrientes de fuga máximas de 30 mA. Debe verificarse el funcionamiento correcto de este fusible diferencial antes de cada utilización.

La toma de corriente del cable de prolongación debe estar protegida contra salpicaduras de agua y debe ser, o ir revestida, de caucho.

Los cables de prolongación deben utilizarse con un seguro contra tracción.

El cable de conexión debe inspeccionarse periódicamente en cuanto a posibles daños, debiendo utilizarse solamente si está en buen estado.

Un cable de conexión defectuoso deberá repararse únicamente en un taller de servicio autorizado Bosch.

Montaje

A Sacar el aparato del embalaje.

B Montar las ruedas y el bastidor.

E Fijar la llave hexagonal macho **12** como se muestra.

C Puesta en marcha

⚠ **Tras desconectar la máquina, las cuchillas continúan girando por inercia unos segundos. Esperar a que el motor/cuchilla se hayan detenido antes de volverlo a conectar. No desconecte y conecte la máquina a intervalos cortos.**

Conexión:

Para poner en marcha la desmenuzadora, girar el interruptor de conexión/desconexión **2** de la posición "**0**" a la posición "**II**", esperar a que el aparato se ponga en marcha, y soltar entonces el interruptor. Éste regresa a la posición "**I**" (operación normal).

Observación importante: La máquina no se pone en marcha si al girar el interruptor de conexión/desconexión 2 éste es presionado hacia adentro.

Por motivos de seguridad, la máquina solamente se pone en marcha si el botón de seguridad **3** está firmemente apretado.

Desconexión:

Girar el interruptor de conexión/desconexión **2** a la posición "**0**".

Observación: la cuchilla se detiene automáticamente al retirar la cubierta **11**.

Desconexión de emergencia:

Accionar el interruptor de conexión/desconexión **2**.

Protección contra un arranque accidental

Tras un corte del fluido eléctrico o una desconexión por sobrecarga, no es posible que el aparato se vuelva a conectar automáticamente al regresar la tensión de red o al desactivarse la protección contra sobrecarga.

Nueva puesta en marcha del aparato:

Girar el interruptor de conexión/desconexión **2** a la posición "**0**".

⚠ Girar el interruptor de conexión/desconexión **2** a la posición "**II**", esperar a que se ponga en marcha el aparato, y soltar el interruptor. Éste regresa entonces a la posición "**I**" (operación normal).

Observación importante: La máquina no se pone en marcha si al girar el interruptor de conexión/desconexión 2 éste es presionado hacia adentro.

Protección contra sobrecarga

En caso de una sobrecarga, p. ej., al bloquearse la cuchilla, puede ocurrir que el aparato se detenga después de unos pocos segundos. Tras una breve pausa puede conectarse nuevamente el aparato. Desconectarlo si éste volviese a bloquearse de nuevo.

Desobturar el aparato (ver "Desobstrucción del aparato") y ponerlo en marcha nuevamente.

Triturado

Para recoger el material triturado, enganchar las asas de transporte del saco de colector **7** (accesorio) en ambos ganchos **9**.

Introduzca por la tolva el material a triturar.

⚠ **¡El material para triturar de forma larga que sobresale del aparato puede dar latigazos al ser introducido! De la tolva de alimentación pueden ser expulsados trozos pequeños del material a triturar. Asegúrese de llevar gafas de protección, guantes y auriculares protectores siempre que use el aparato.**

Introducir el material en la tolva **1** en unas cantidades adecuadas que no lleguen a obstruirla.

No triturar los desperdicios blandos de poca consistencia, como p. ej. los desperdicios de cocina, sino compostizarlos directamente.

Cuidar que el material triturado pueda salir libremente por la boca de expulsión **8** para evitar atascos.

Las rejillas de refrigeración **5** no deben quedar tapadas por el saco colector o el material triturado.

Evite que se atasque la boca de expulsión **8** ya que esto puede provocar que sea rechazado bruscamente el material que se introduce por la tolva.

Desatascar el material

⚠ **Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la toma de corriente.**

Aflojar completamente el botón de seguridad **3**, retirar la cubierta **11**, y limpiar la zona en torno a la cuchilla. Si el material atascado estuviese muy compactado, retirarlo empleando una pieza de madera o de plástico. Eliminar también los residuos adheridos a la boca de expulsión **8**.

Consejos para triturar

La dureza de las ramas a triturar varía según el tipo de madera, edad y grado de sequedad.

Los mejores resultados se obtienen triturando las ramas poco tiempo después de haberlas cortado.

El prensador **13** resulta muy útil para introducir material blando.

Es conveniente triturar en pequeñas cantidades desperdicios de jardín blandos, especialmente si están húmedos.

Para evitar obstrucciones es conveniente entremedias triturar algunas ramas.

Mantenimiento

⚠ **Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la toma de corriente.**

Observación: Efectúe periódicamente los siguientes trabajos de mantenimiento para asegurar una utilización prolongada y fiable del aparato.

Inspeccionar periódicamente el aparato para detectar si estuviese floja o dañada la cuchilla o si existen uniones flojas y piezas desgastadas o dañadas.

Verifique que las cubiertas y dispositivos protectores estén correctamente montados y que no estén dañados. Antes de la utilización del aparato efectúe los trabajos de mantenimiento o reparación que sean necesarios.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la máquina llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, ¡es imprescindible indicar siempre el número de pedido de 10 cifras que figura en la placa de características del aparato!

E Mantenimiento de la cuchilla

⚠ **Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la toma de corriente.**

La cuchilla dispone de dos filos cortantes.

En caso de mellarse el filo en una cara se le puede dar la vuelta a la cuchilla. Sustituir la cuchilla si los filos en ambas caras estuviesen mellados.

Proceder de la siguiente manera para retirar, darle la vuelta o sustituir una cuchilla:

❶ Aflojar completamente el botón de seguridad **3**.

❷ Retirar la cubierta **11** según se muestra en la fig. **E**.

Ponerse unos guantes adecuados (no se adjuntan con el aparato). Girar la cuchilla **13** hasta hacerla coincidir con las marcas en la contraplaca **17**.

❸ Insertar un destornillador por el orificio **14** para bloquear el eje de accionamiento.

❹ Aflojar el tornillo de la cuchilla **16** con la llave macho hexagonal **12** y retirarlo junto con la arandela **15**.

❺ Retirar la cuchilla **13** alzándola primero y tirando de ella hacia abajo, a continuación, según se muestra en la fig. **E**.

Montar nuevamente la cuchilla y sujetarla con la arandela y el tornillo.

Utilice solamente tornillos de cuchilla autorizados por Bosch.

Apretar firmemente el tornillo (par de apriete 12 Nm).

Cerciorarse de haber retirado la llave macho hexagonal **12** y el destornillador. Para poder poner en marcha la máquina, es necesario haber montado la cubierta **11** y el botón de seguridad **3**.

Accesorios

Cuchilla	F 016 800 276
Saco colector	2 605 411 073
Guantes de protección	2 607 000 134
Gafas de protección	2 607 990 041
Spray de lubricación	1 609 200 399

Después del uso/almacenaje

⚠ **Desconectar el aparato y extraer el enchufe de la toma de corriente.**

Limpiar minuciosamente con un cepillo blando y un paño la parte externa del aparato. No emplear agua, disolventes, ni pasta para pulir. Retirar todo el material adherido al aparato, especialmente en las rejillas de refrigeración **5**.

Guardar el aparato en un lugar seco. No depositar ningún objeto sobre el aparato.

Para mayor seguridad puede bloquearse el interruptor de conexión/desconexión **2** con un candado (no se adjunta con el aparato), ver fig. **D**.

Investigación de averías

La tabla siguiente muestra ciertos síntomas de fallo y la forma de subsanarlos en caso de presentarse anomalías en su máquina. Si ello no le ayudase a localizar el problema, diríjase un taller de servicio.

Atención: Antes de proceder a la investigación de averías desconectar el aparato y extraer el enchufe de la red.

Síntomas	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El interruptor no ha funcionado correctamente	Proceder según descripción “Nueva puesta en marcha del aparato” (Puesta en marcha)
		No apriete el interruptor de conexión/desconexión **2** durante el giro.
	El botón de seguridad **3** no está completamente apretado	Apretar el botón de seguridad **3**
	No hay tensión de red	Verificar y conectar
	Toma de corriente defectuosa	Emplear otra toma de corriente
	Cable de prolongación defectuoso	Verificar el cable y sustituirlo si fuese preciso
	El fusible se ha fundido	Sustituir el fusible/Conexión
	Se ha activado la protección contra sobrecarga	Proceder según descripción “Protección contra sobrecarga” (Puesta en marcha)
	Fluctuaciones de la tensión de alimentación	Proceder según descripción “Protección contra sobrecarga” (Puesta en marcha)
	El interruptor de conexión/desconexión **2** vuelve a la posición “**0**”.	Espere que la máquina se enfríe y proceda como se describe en “Protección de sobrecarga”. (Puesta en marcha)
El aparato funciona de forma intermitente	Cable de prolongación defectuoso	Verificar el cable y sustituirlo si fuese preciso
	Cableado interno de la máquina defectuoso	Acudir al servicio de asistencia técnica
	Se ha activado la protección contra sobrecarga	Proceder según descripción “Protección contra sobrecarga” (Puesta en marcha)
	El interruptor de conexión/desconexión **2** vuelve a la posición “**0**”.	Espere que la máquina se enfríe y proceda como se describe en “Protección de sobrecarga”. (Puesta en marcha)
Rendimiento de corte deficiente	Cuchilla mellada	Sustituir la cuchilla (ver “Mantenimiento de la cuchilla”)
	Cuchilla sucia	Desmontar y limpiar la cuchilla (ver “Mantenimiento de la cuchilla”)
	Tolva o boca de expulsión obturadas	Limpiar el aparato (ver “Desobstrucción del aparato”) y vaciar el saco colector
La cuchilla no gira	Cuchilla bloqueada	Desobturar el aparato (ver “Desobstrucción del aparato”)
	Tuerca o tornillo de la cuchilla flojos	Apretar la tuerca o tornillo de sujeción
Vibraciones o ruido excesivo	Tuerca o tornillo de la cuchilla flojos	Apretar la tuerca o tornillo de sujeción
	Cuchilla dañada	Sustituir la cuchilla
	Aparato dañado interiormente	Acudir al servicio de asistencia técnica

Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Sólo para países de la UE:

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!
Conforme a la Directriz Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su conversión en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

Servicio de asistencia técnica

Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de repuesto las encontrará en internet bajo:
www.bosch-pt.com

España

Robert Bosch España, S.A.
Departamento de ventas
Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

✆ Asesoramiento al cliente ..... +34 901 11 66 97

Fax ..... +34 91 327 98 63

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107

✆ ..... +58 (0)2 / 207 45 11

México

Robert Bosch S.A. de C.V.

✆ Interior ..... +52 (0)1 / 800 627 1286

✆ D.F. ..... +52 (0)1 / 52 84 30 62

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Córdoba 5160
1414 Buenos Aires (Capital Federal)
Atención al Cliente

✆ ..... +54 (0)810 / 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Autorex Peruana S.A.
República de Panamá 4045,
Lima 34

✆ ..... +51 (0)1 / 475-5453

E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.
Irarrázaval 259 – Ñuñoa
Santiago

✆ ..... +56 (0)2 / 520 3100

E-Mail: emasa@emasa.cl

Declaración de conformidad

Determinación de los valores de medición según norma 2000/14/CE (a 1,60 m de altura y 1 m de distancia).

AXT Rapid 2000:

El nivel de ruido típico de la máquina corresponde a: nivel de presión de sonido 89 dB (A); nivel de potencia de sonido 103 dB (A).

2000/14/CE: El nivel de potencia acústica L_{WA} que se garantiza, es inferior a 107 dB (A). Procedimiento para evaluación de la conformidad según apéndice V.

AXT Rapid 2200:

El nivel de ruido típico de la máquina corresponde a: nivel de presión de sonido 90 dB (A), nivel de potencia de sonido 103 dB (A).

2000/14/CE: El nivel de potencia acústica L_{WA} que se garantiza, es inferior a 107 dB (A). Procedimiento para evaluación de la conformidad según apéndice V.

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 335, pr EN 13683 de acuerdo con las regulaciones 89/336/CEE, 98/37/CE, 2000/14/CE.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa. i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Reservado el derecho de modificaciones

Instruções de segurança

Atenção: Leia atenciosamente esta instrução de serviço. Familiarize-se com os elementos de comando e com a utilização correcta do aparelho. Guarde a instrução de serviço para uma utilização posterior. Obtenha uma instrução prática antes da primeira utilização.

Leia a instrução de serviço.

Perigo devido a lâmina de corte em rotação! Não colocar mãos nem pés nas aberturas enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

Antes do trabalho na lâmina de corte, desligar o aparelho e puxar a fixa da tomada. Se o cabo for danificado ou cortado, não deverá tocar no cabo, mas desactivar imediatamente o fusível do respectivo de corrente. Jamais utilizar o aparelho com um cabo danificado.

Não utilizar este aparelho nas proximidades de outras pessoas. Mantenha as pessoas que se encontrem na área de trabalho, em distância suficientemente segura da máquina.

Aguarde, até todas as partes do aparelho pararem completamente, antes de tocá-las.

Não expor o aparelho à chuva. Sempre guardar o aparelho num local seco.

Luvas de protecção, sapatos robustos e calças compridas.

Sempre utilizar óculos de protecção e protectores auriculares enquanto estiver utilizando o aparelho.

Não tocar no funil de entrada 1 ou na abertura de expulsão 8 durante o funcionamento do aparelho. Após ser desligado, o aparelho continua a funcionar por inércia durante alguns minutos.

Antes de ligar o aparelho, deverá montá-lo de acordo com a instrução de serviço em anexo.

Para uma maior segurança, recomendamos a utilização de um disjuntor de corrente de avaria (DCA). com uma corrente de disparo inferior a 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.

Só utilizar cabos de extensão protegidos contra respingos de água, homologados para a utilização externa.

Não tocar na ficha e na tomada com mãos molhadas.

Não passar por cima do cabo, não esmagá-lo ou distendê-lo.

Não é permitido que crianças utilizem o aparelho.

Durante o funcionamento, não devem encontrar-se quaisquer pessoas ou animais numa área de 3 m ao redor do local de trabalho. A pessoa que estiver operando o aparelho, é responsável por terceiros que se encontrem no local de trabalho.

A Bosch só pode assegurar um funcionamento perfeito do aparelho, se para este aparelho foram utilizados acessórios originais previstos para tal.

Familiarize-se com a instrução de serviço antes de tentar trabalhar com este aparelho.

Não use roupas largas, cordões pendurados nem gravatas.

Operar o aparelho num local livre com uma base firme e plana, não muito próximo de uma parede ou de outros objectos de posicionamento fixo.

Não opere o aparelho sobre uma base pavimentada ou terreno saibroso. O material expulso pode provocar lesões.

Controlar o posicionamento firme de todos os parafusos, porcas e de outras partes de fixação e o posicionamento correcto dos dispositivos de protecção e blindagens, antes de colocar o aparelho em funcionamento. Substituir placas de advertência e de indicações danificadas ou ilegíveis.

Antes de ligar o aparelho, deverá assegurar-se de que o funil de entrada esteja livre.

Manter o rosto e o corpo afastados da abertura de entrada.

Evite, que suas mãos ou outras partes do corpo ou da roupa entrem em contacto com o funil de entrada ou com a abertura de expulsão, ou que estejam próximas de peças em movimento. Desligue o aparelho, antes de pendurar ou despendurar o saco de recolha.

Assegure sempre um bom balanço e uma posição firme. Não se curvar demasiadamente para frente.

Durante o enchimento, não deverá estar mais alto do que o pé do aparelho.

Mantenha uma distância segura em relação à zona de expulsão ao trabalhar com o aparelho.

Observe cuidadosamente, que não hajam peças de metal, pedras, garrafas, latas ou outras impurezas, ao introduzir o material no aparelho.

Se as lâminas de corte atingirem um corpo estranho ou se o aparelho começar a emitir ruídos anormais ou a vibrar, deverá desligar imediatamente o aparelho para parar a lâmina de corte. Puxar a ficha da tomada e proceder da seguinte maneira:

– verificar o dano
– substituir ou reparar todas as peças danificadas
– controlar, se há peças soltas e se necessário apertá-las.

Não tente reparar o aparelho, a não ser que possua a formação necessária.

Observe, que não haja um congestionamento de material a ser triturado na zona de expulsão, isto dificulta o transporte e pode levar a um contra-golpe no funil de entrada.

Se o aparelho estiver obstruído, deverá desligá-lo e aguardar até que a lâmina de corte páre. Antes de eliminar a obstrução, deverá puxar a ficha da tomada.

Deixe todos os dispositivos de protecção e tampas montados e assegure-se do funcionamento correcto.

Não tente alterar o ajuste do número de rotação do motor. Se houver um problema, deverá entrar em contacto com uma oficina de serviço Bosch.

Mantenha as aberturas de ventilação livre de detrimentos ou outros resíduos, para evitar danos no motor ou possível incêndio.

Não transportar o aparelho com o motor em funcionamento.

Sempre que deixar o local de trabalho, deverá desligar o aparelho e aguardar até que as lâminas de corte párem e em seguida puxar a ficha de rede.

Não inclinar o aparelho durante o funcionamento.

Manutenção e armazenamento:

– Se houver a necessidade de realizar trabalhos de serviço, de contrôle, de armazenamento ou de substituição de acessórios, deverá desligar o aparelho, puxar a ficha da tomada e permitir que arrefeça. Antes de cada inspecção ou ajuste etc., deverá assegurar-se de que todas as partes móveis estejam paradas.
– Tratar bem do aparelho e mantê-lo sempre limpo.
– Para a sua própria segurança, deverá substituir as peças gastas ou danificadas. Assegure-se de que todas as peças sobressalentes foram testadas e homologadas pela Bosch.
– Se for utilizado um cabo de extensão, este não deverá ser mais fraco do que o cabo de rede do aparelho.
– Controlar regularmente os cabos de alimentação e o cabo de extensão e verificar se apresentam danos ou vestígios de envelhecimento.
  Não utilize o aparelho se o cabo de rede estiver danificado.
– Ao ajustar a lâmina de corte, tenha sempre em mente, que ao retirar a tampa ofuncionamento do motor é interrompido e este não pode mais ser ligado, mas que a lâmina de corte ainda pode movimentar-se se o motor for accionado manualmente.
– Jamais tente interromper o desligamento forçado.

Dados técnicos do aparelho

Triturador		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
N° de encomenda		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Potência nominal absorvida, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Potência nominal absorvida, S 1	[W]	1800	2000
Número de rotação em vazio	[min^{-1}]	3650	3650
Carga máx. [2]	[kg/h]	80	90
Diâmetro dos galhos, máx. [2]	[mm]	35	40
Peso, aprox.	[kg]	11,5	12
Classe de protecção		⧈ / II	⧈ / II
Número de série	Veja número de série **10** (Logotipo) na máquina.		

[1] O tipo de funcionamento S 6 (40 %) denomina um perfil de carga de trabalho, que suporta 4 minutos de carga e 6 minutos de marcha em vazio. Para a utilização prática é permitido um funcionamento contínuo.

[2] de acordo com as características do material a ser triturado

Elementos do aparelho

1 Funil de entrada
2 Interruptor de ligar/desligar
3 Botão de segurança
4 Ficha de rede**
5 Aberturas de ventilação
6 Chassi
7 Saco colector *
8 Abertura de expulsão
9 Gancho para o saco de recolha
10 Número de série
11 Tampa
12 Chave de interior sextavado
13 Empurrador

*Acessório especial

**específico para cada país

***Os acessórios ilustrados e descritos nas instruções de serviço nem sempre são abrangidos pelo conjunto de fornecimento!**

Utilização de acordo com as disposições

O aparelho é determinado para triturar desperdícios fibrosos e de madeira de casa e jardins, de modo que possa servir de adubo composto.

Para o funcionamento com um agregado de dínamo, é necessário um aparelho com uma potência de 4 KVA.

Para sua segurança

Atenção! Desligar o aparelho e puxar a ficha de rede da tomada, antes de realizar quaisquer ajustes ou limpeza ou caso o cabo for cortado, danificado ou enganchado.

As lâminas continuam a girar por alguns segundos depois de desligar a máquina.

Cuidado - não entre em contacto com lâminas a girar.

Segurança eléctrica

Para a sua segurança, esta máquina tem um isolamento duplo e não necessita uma ligação à terra. A tensão de funcionamento é de 230 V AC, 50 Hz (para países fora da União Europeia 220 V, 240 V conforme o modelo). Só utilizar cabos de extensão homologados.

Só devem ser utilizados cabos de extensão do tipo H05VV-F ou H05RN-F.

Se utilizar um cabo de extensão para colocar o aparelho em funcionamento, só devem ser utilizados cabos com os seguintes diâmetros do condutor:

– 1,0 mm^2: máximo comprimento de 40 m
– 1,5 mm^2: máximo comprimento de 60 m
– 2,5 mm^2: máximo comprimento de 100 m

Para uma maior segurança, recomendamos a utilização de um disjuntor de corrente de avaria (DCA). com uma corrente de disparo inferior a 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.

O acoplamento do cabo de extensão deve ser protegido contra respingos de água, ser de borracha ou ter um revestimento de borracha.

O cabo de extensão deve ser utilizado com uma redução de tracção.

O cabo de ligação deve ser controlado regularmente, para verificar se há danos e só deverá ser utilizado em perfeito estado de funcionamento.

Se o cabo de ligação estiver danificado, este só deve ser reparado numa oficina de serviço autorizada Bosch.

Montagem

A Retirar o aparelho da embalagem.

B Montar as rodas e o trem de rodagem.

E Fixar a chave de sextavado interno **12** do modo indicado.

C Colocar em funcionamento

⚠ **Apos desligar a máquina, a lâmina continua a funcionar por inércia durante alguns segundos. Aguarde até que o motor/a lâmina páre completamente, antes de ligar novamente.**
Não desligar e ligar repetidamente em curta sequência.

Ligar:

Para desligar o triturador deverá girar o interruptor de ligar/desligar **2** da posição "**0**" para a posição "**II**", deixar o aparelho funcionar e soltar o interruptor. Ele retornará para a posição "**I**" (funcionamento normal).

Nota importante: Se o interruptor de ligar/desligar 2 for pressionado para dentro, a máquina não arrancará.

Por motivos de segurança a máquina só arranca, quando o botão de segurança **3** estiver completamente puxado.

Desligar:

Girar o interruptor de ligar/desligar **2** para a posição "**0**".

Nota: As lâminas param automaticamente logo que a tampa **11** for retirada.

Desligamento de emergência:

Pressionar o interruptor de ligar/desligar **2**.

Protecção contra rearranque

Após uma falha de rede ou desligamento devido a sobre-carga, é possível que após o retorno da tensão de rede ou após a prontidão da protecção contra sobre-carga, o aparelho não volte a funcionar automaticamente.

Religar o aparelho:

Colocar o interruptor de ligar/desligar **2** na posição "**0**".

⚠ Colocar o interruptor de ligar/desligar **2** na posição "**II**", permitir que o aparelho comece a trabalhar e soltar o interruptor. Ele retorna para a posição "**I**" (funcionamento normal).

Nota importante: Se o interruptor de ligar/desligar 2 for pressionado para dentro, a máquina não arrancará.

Protecção contra sobre-carga

Sobre-carga, p. ex. devido ao bloqueio da lâmina de corte, pode levar em poucos segundos à parada do aparelho. Aguardando por instantes, poderá em seguida ligar novamente o aparelho. Se o aparelho voltar a bloquear, desligue-o.

Eliminar o bloqueio (veja "Eliminar bloqueio") e dar novamente partida.

Triturar

Para recolher o material triturado, deverá pendurar as alças de transporte do saco de recolha **7** (acessório) em ambos os ganchos **9**.

Introduzir o material a ser triturado no funil de entrada.

⚠ **Material longo a ser triturado que estiver do lado de fora do aparelho pode dar golpes ao ser puxado para dentro! Pequenos pedaços do material a ser triturado pode ser atirado para fora do funil de entrada. Assegure-se de que ao utilizar o aparelho, esteja sempre usando um óculos de protecção, luvas de protecção e protectores auriculares.**

Apenas introduzir uma quantidade de material que não obstrua o funil de entrada **1**.

Desperdícios macios e sem consistência firme, como p. ex. desperdícios de cozinha, não devem ser triturados.

Observe que o material triturado saia livremente da abertura de expulsão **8** – risco de contrapressão.

As aberturas de ventilação **5** não devem ser encobertas pelo saco de recolha ou pelo material triturado.

Evite que haja um bloqueio na abertura de expulsão **8**, pois isto levaria a contra-golpes do material a ser triturado no funil de entrada.

Eliminar bloqueio

⚠ **Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada.**

Desatarraxar completamente o botão de segurança **3**, retirar a tampa **11** e limpar em volta da lâmina de corte. Se houver muito material a ser triturado, utilize um pedaço de madeira ou um instrumento de plástico para removê-lo. Também deverá limpar todos os resíduos da abertura de expulsão **8**.

Indicações para triturar

A dureza dos galhos a serem triturados dependem do seu tipo, da idade e do grau de secagem.

Optimizados resultados de trabalho são alcançados ao triturar galhos frescos, cortados a pouco tempo.

O empurrador **13** é de auxílio para a introdução de material macio.

Detritos de jardim macios são mais fáceis de triturar se forem introduzidos em pequenas porções, especialmente se estiverem molhados ou húmidos.

É possível evitar obstruções se forem triturados galhos intermediariamente.

Manutenção

⚠ **Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada.**

Indicação: As seguintes tarefas de manutenção devem ser realizadas regularmente, para que seja assegurada uma longa vida útil do aparelho e um funcionamento fiável.

Controlar regularmente o aparelho, para verificar se apresenta insuficiências como por exemplo lâminas soltas ou danificadas, cabos soltos e peças gastas ou danificadas.

Verifique se as tampas e os dispositivos de protecção estão em perfeito estado e correctamente montados. Proceda à manutenção ou reparações necessárias antes de utilizar o corta relva.

Caso o aparelho venha a apresentar falhas, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de controlo de qualidade, deve ser reparado em um serviço técnico autorizado para aparelhos eléctricos Bosch.

No caso de questões e encomendas de acessórios, indique por favor sem falta o número de encomenda de 10 algarismos do aparelho!

E Manutenção da lâmina

⚠ **Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada.**

A lâmina de corte possui um gume em ambos os lados.

Logo que o gume tornar-se embotado, poderá mudar a lâmina de lado. A lâmina de corte deverá ser substituida, logo que ambos os gumes estiverem embotados.

Proceda da seguinte maneira para remover, para virar de lado ou para substituir as lâminas:

❶ Desatarraxar o botão de segurança **3**.

❷ Remover a tampa **11**, como indicado na fig. **E**.

Usar luvas de jardinagem (não fornecido com o aparelho). Virar a lâmina de corte **13** e alinhá-la ao longo das marcações da contra-placa **17**.

❸ Introduzir uma chave de fenda no orifício **14**, para bloquear o accionamento.

❹ Utilizar uma chave de interior sextavado **12**, para remover o parafuso da lâmina **16** e e o disco da lâmina **15**.

❺ Retirar a lâmina de corte **13**, levantando-a e deslocando-a para baixo, como indicado na fig. **E**.

Recolocar a lâmina de corte e fixá-la com o disco da lâmina e com o parafuso da lâmina.

Utilizar apenas um parafuso de lâminas autorizada pela Bosch.

Apertar firmemente o parafuso (Binário de aperto de 12 Nm).

Assegure-se de que a chave de sextavado interior **12** e a chave de fenda foram removidas. Assegure-se também de que a tampa **11** e o botão de segurança **3** estejam montados, antes de tentar ligar a máquina.

Acessórios

Lâmina de corte ..... F 016 800 276

Saco colector 2 605 411 073

Luvas de protecção..... 2 607 000 134

Óculos de protecção 2 607 990 041

Spray de lubrificação 1 609 200 399

Após trituração/ armazenamento

⚠ **Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada.**

Limpar bem o exterior do aparelho com uma escova macia e um pano. Não utilizar água nem solventes ou polimentos. Remover todos os resíduos, principalmente das aberturas de ventilação **5**.

Guardar o aparelho em local seco. Não depositar outros objectos sobre o aparelho.

Para uma elevada segurança, é possível bloquear o interruptor de ligar/desligar **2** com um cadeado (não fornecido com o aparelho), como indicado na fig. **D**.

Localização de erros

A seguinte tabela indica sintomas de erros, assim como encontrar as respectivas medidas de soluções, caso a sua máquina não funcione de forma correcta. Se, no entanto, não puder localizar e eliminar o problema, dirija-se à sua oficina de serviço.

Atenção: Desligue a máquina e retire a ficha da tomada de corrente antes de procurar o erro.

Sintoma	Causa provável	Solução
O aparelho não funciona	O interruptor não funcionou	Proceda como descrito em “Ligar novamente o aparelho” (Colocar em funcionamento)
		Não pressionar o interruptor de ligar/desligar **2** durante a rotação.
	O botão de segurança **3** não estava completamente apertado	Apertar o botão de segurança **3**
	Falta tensão de rede	Controlar e ligar novamente
	Tomada de rede defeituosa	Utilizar uma outra tomada
	Cabo de extensão danificado	Controlar o cabo, se necessário substituir
	O fusível foi accionado	Substituir o fusível/Ligar
	A protecção contra sobre-carga foi accionada	Proceder como descrito em “Protecção contra sobre-carga” (Colocar em funcionamento)
	A alimentação de rede é oscilante	Proceder como descrito em “Protecção contra sobre-carga” (Colocar em funcionamento)
	O interruptor de ligar/desligar **2** retorna à posição “**0**”.	Permitir que a máquina esfrie e proceda como descrito em “Protecção contra sobrecargas”. (Colocar em funcionamento)
O aparelho funciona com interrupções	Cabo de extensão danificado	Controlar o cabo, se necessário substituir
	A cablagem interna da máquina está com defeito	Entrar em contacto com um serviço técnico
	A protecção contra sobre-carga foi accionada	Proceder como descrito em “Protecção contra sobre-carga” (Colocar em funcionamento)
	O interruptor de ligar/desligar **2** retorna à posição “**0**”.	Permitir que a máquina esfrie e proceda como descrito em “Protecção contra sobrecargas”. (Colocar em funcionamento)
Insuficiente resultado de corte	Lâmina de corte embotada	Substituir a lâmina de corte (veja “Manutenção da lâmina”)
	Lâmina de corte suja	Desmontar e limpar a lâmina de corte (veja “Manutenção da lâmina”)
	Funil de entrada ou abertura de expulsão bloqueados	Limpar o aparelho (veja “Eliminar bloqueio”) e esvaziar o saco de recolha
A lâmina de corte não gira	Lâmina de corte bloqueada	Soltar o bloqueio (veja “Eliminar o bloqueio”)
	Porca/parafuso da lâmina soltos	Apertar a porca de lâmina/o parafuso de lâmina
Fortes vibrações/ruídos	Porca/parafuso da lâmina soltos	Apertar a porca de lâmina/o parafuso de lâmina
	Lâmina de corte danificada	Substituir a lâmina de corte
	Interior do aparelho danificado	Entrar em contacto com um serviço técnico

Eliminação

Ferramentas eléctricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.

Só países da União Europeia:

Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo com a directiva européia 2002/96/CE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

Serviço ao cliente

Desenhos e informações a respeito das peças sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E-3E
1800 Lisboa

✆ ..... +351 21 / 8 50 00 00

Fax ..... +351 21 / 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

✆ ..... 0800 / 70 45446

E-Mail: sac@bosch-sac.com.br

Declaração de conformidade

Valores de medida de acordo com 2000/14/CE (altura 1,60 m, distância 1 m).

AXT Rapid 2000:

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 89 dB (A). Nível de potência acústica 103 dB (A).

2000/14/CE: O nível garantido de potência acústica L_{WA} é inferior a 107 dB (A). Processo de avaliação da conformidade conforme anexo V.

AXT Rapid 2200:

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 90 dB (A). Nível de potência acústica 103 dB (A).

2000/14/CE: O nível garantido de potência acústica L_{WA} é inferior a 107 dB (A). Processo de avaliação da conformidade conforme anexo V.

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 335, pr EN 13683 conforme as disposições das directivas 89/336/CEE, 98/37/CE, 2000/14/CE.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa.

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Reservado o direito a modificações

F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

Istruzioni per la sicurezza

Attenzione: Leggere attentamente queste istruzioni d'uso. Acquistare dimestichezza con i dispositivi di comando ed il corretto utilizzo della macchina. Conservare in luogo sicuro il presente manuale di istruzioni d'uso per ogni necessità futura. Prima di utilizzare per la prima volta la macchina, farsi dare istruzioni pratiche.

Leggere il «Libretto d'istruzioni per l'uso».

Situazione di pericolo attraverso la lama! Mentre la macchina è in funzione, non infilare mai le mani e neppure i piedi nelle aperture.

Prima di qualunque intervento alla lama, spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa di alimentazione. Se durante un'operazione di lavoro viene danneggiato oppure troncato il cavo dell'alimentazione di rete, non toccare il cavo ma disattivare immediatamente la sicurezza del rispettivo circuito elettrico. Mai utilizzare la macchina con un cavo danneggiato.

Non utilizzare questa macchina se nelle vicinanze si trovano delle persone. Tenere le persone presenti a distanza di sicurezza dalla macchina.

Prima di intervenire sulle componenti della macchina, attendere che si siano completamente fermate.

Non esporre la macchina alla pioggia. Conservare la macchina in un luogo asciutto.

Portare guanti di protezione, scarpe di protezione e pantaloni lunghi.

Mentre si utilizza la macchina portare sempre occhiali e cuffie di protezione.

Durante l'esercizio, non mettere la mano nell'imbuto di caricamento 1 oppure nella bocchetta di espulsione 8. Dopo il disinserimento la macchina continua a girare per alcuni secondi.

Prima di accendere la macchina è necessario controllare che sia stata assemblata conformemente alle istruzioni allegate.

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di usare un dispositivo di protezione dalla corrente residua (RCD) con una corrente di apertura non superiore ai 30 mA. Ogni volta prima di utilizzare la macchina si deve controllare il dispositivo di protezione dalla corrente residua.

Usare soltanto un cavo di prolunga che sia omologato per ambienti esterni e protetto contro gli spruzzi d'acqua.

Non toccare la spina e la presa di corrente con le mani bagnate.

Non passare con veicoli sul cavo, non schiacciarlo e non strapparlo.

I bambini non sono autorizzati ad operare con la macchina.

Durante i lavori, impedire che altre persone oppure animali possano trovarsi nel giro di 3 m entro la zona operativa. Entro il campo operativo, l'utente è responsabile per la sicurezza nei confronti di terzi.

La Bosch può garantire un perfetto funzionamento della macchina soltanto se vengono utilizzati accessori originali specificatamente previsti per questa macchina.

Prima di iniziare a lavorare con la macchina, leggere bene il presente libretto delle istruzioni per l'uso.

Non indossare indumenti larghi, né portare addosso cordicelle o cravatte pendenti.

Utilizzare la macchina in ambienti esterni e con una base ben solida ed orizzontale avendo cura di non trovarsi troppo vicini a pareti o ad altri oggetti fissi.

Non utilizzare la macchina su basi con selciato o con ghiaia. Il materiale espulso può provocare ferite gravi.

Prima della messa in funzione, controllare la posizione di tutte le viti, delle madreviti e delle altre componenti di fissaggio ed accertarsi che tutti i dispositivi di protezione e di schermatura siano stati montati correttamente. Sostituire targhette di avviso e di segnalazione danneggiate oppure illeggibili.

Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'imbuto di caricamento sia libero.

Tenere il viso ed il corpo lontano dall'apertura di caricamento.

Evitare assolutamente che le mani oppure altre parti del corpo o dei vestiti possano avvicinarsi all'imbuto di caricamento oppure alla bocchetta di espulsione oppure ad una qualunque componente mobile.

Spegnere sempre la macchina prima di appendere oppure sganciare il sacco di raccolta.

Assicurarsi sempre un buon equilibrio ed una buona posizione di lavoro. Non inclinarsi mai troppo in avanti.

Durante l'operazione di caricamento non superare l'altezza del piede della macchina.

Quando si lavora con la macchina, mantenere sempre una certa distanza rispetto alla zona di espulsione.

Mentre si carica il materiale nella macchina, accertarsi sempre scrupolosamente che non vi siano anche parti in metallo, materiale pietroso, bottiglie, lattine oppure altri corpi estranei.

Se la lama dovesse prendere un qualunque corpo estraneo oppure se la macchina dovesse iniziare a fare rumori strani oppure a vibrare, spegnere immediatamente la macchina in modo da fermare la lama. Estrarre la spina dalla presa per la corrente e procedere come segue:

– ispezionare tutti i danni
– sostituire oppure riparare tutte le parti danneggiate
– controllare se vi siano delle parti allentate e, se il caso, stringerle saldamente.

Non tentare di effettuare riparazioni sulla macchina a meno che non si disponga di debita preparazione professionale.

Accertarsi che il materiale lavorato non si blocchi nella zona di espulsione impedendo il corretto flusso della lavorazione e provocando il pericolo di un contraccolpo nell'imbuto di caricamento.

Quando la macchina è intasata, spegnerla ed aspettare fino a quando la lama si sarà fermata completamente. Prima di iniziare a sbloccare il materiale triturato, estrarre la spina dalla presa per la corrente.

Lasciare montati tutti i dispositivi e le coperture di protezione ed assicurarsi che funzionino correttamente.

Non tentare mai di modificare la registrazione della velocità del motore. Nel caso dovesse esservi un problema, rivolgersi ad un Servizio Clienti Bosch.

Per poter evitare danni al motore oppure lo sviluppo di un possibile incendio, tenere le feritoie di ventilazione sempre libere da resti oppure da altri depositi di sporcizia.

Non trasportare la macchina quando il motore è ancora in moto.

Ogni volta che ci si allontana dal luogo di lavoro, spegnere la macchina, attendere fino a quando la lama si sarà fermata completamente ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Non inclinare la macchina mentre è in funzione.

Manutenzione e deposito:

– Se la macchina deve essere messa fuori esercizio per esigenze di manutenzione, di controllo, per conservarla oppure per eseguire una sostituzione di accessori, spegnerla, estrarre la spina dalla presa per la corrente ed aspettare che si raffreddi. Prima di procedere a qualunque intervento di ispezione oppure di regolazione ecc., accertarsi che tutte le parti mobili arrivino a fermarsi completamente.
– Curare bene la macchina e tenerla sempre pulita.
– Per la Vostra propria sicurezza, sostituire parti usurate oppure danneggiate. Accertarsi che tutte le parti di ricambio siano state omologate ed approvate dalla Bosch.
– In caso fosse necessario utilizzare un cavo di prolunga, questo non può essere più debole del cavo di rete applicato alla macchina.
– Controllare regolarmente la linea di alimentazione ed il cavo di prolunga accertandosi che non vi siano danni oppure indizi di usura.
  In caso che i cavi dovessero essere danneggiati, non utilizzare la macchina.
– Quando si esegue la registrazione della lama, tenere presente che togliendo il coperchio il motore è disinserito e non può quindi essere messo in funzione ma che ciononostante la lama può essere mossa girando il motore manualmente.
– Non tentare mai di interrompere l'arresto di emergenza.

Dati tecnici

Trituratori		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Codice di ordinazione		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Potenza assorbita nominale, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Potenza assorbita nominale, S 1	[W]	1800	2000
Numero di giri a vuoto	[g/min]	3650	3650
Capacità massima [2]	[kg/h]	80	90
Diametro rametti, mass. [2]	[mm]	35	40
Peso, ca.	[kg]	11,5	12
Classe protezione		⧈ / II	⧈ / II
Numero di serie	Cfr. numero di serie **10** (targhetta di costruzione) applicata alla macchina.		

[1] La modalità di funzionamento S 6 (40 %) indica un profilo di carico basato su 4 min di carico e 6 min di funzionamento a vuoto. Per l'impiego pratico è ammesso il funzionamento continuo.

[2] a seconda del tipo del materiale triturato

Elementi della macchina

1 Imbuto di caricamento
2 Interruttore di avvio/arresto
3 Pulsante di sicurezza
4 Spina di rete**
5 Feritoie di ventilazione
6 Carrello di trasporto
7 Sacco di raccolta *
8 Bocchetta di espulsione
9 Ganci per sacco di raccolta
10 Numero di serie
11 Coperchio
12 Chiave per viti a cava esagonale
13 Utensile per spingere il materiale nell'imbuto di caricamento

*Accessorio speciale

**Varia secondo il Paese

***Gli accessori illustrati o descritti nelle istruzioni per l'uso non sono sempre compresi nella fornitura!**

Uso conforme alle norme

La macchina è idonea per la frantumazione di rifiuti legnosi e fibrosi provenienti dal Vostro giardino rendendoli adatti per il compostaggio.

In caso di esercizio con un gruppo elettrogeno è necessario una macchina con una prestazione di 4 KVA.

Per la Vostra sicurezza

Attenzione! Spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di procedere ad operazioni di regolazione o di pulizia oppure in caso che il cavo dovesse essere tagliato, danneggiato oppure attorcigliato.

Le lame continuano a ruotare per alcuni secondi dopo lo spegnimento della macchina.

Pericolo – non toccare le lame rotanti.

Sicurezza elettrica

Per sicurezza, la Vostra macchina è equipaggiata con un isolamento di protezione e non richiede nessuna messa a terra. La tensione di esercizio corrisponde a 230 V AC, 50 Hz (per Paesi non appartenenti alla CE 220 V, 240 V a seconda del modello). Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati. È permesso utilizzare soltanto cavi di prolunga del tipo H05VV-F oppure H05RN-F.

In caso di utilizzo della macchina con un cavo di prolunga, è obbligatorio ricorrere a cavi che abbiano le seguenti sezioni trasversali:

– 1,0 mm^2: massima lunghezza 40 m
– 1,5 mm^2: massima lunghezza 60 m
– 2,5 mm^2: massima lunghezza 100 m

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di usare un dispositivo di protezione dalla corrente residua (RCD) con una corrente di apertura non superiore ai 30 mA. Ogni volta prima di utilizzare la macchina si deve controllare il dispositivo di protezione dalla corrente residua.

Il raccordo del cavo di prolunga deve essere protetto contro gli spruzzi dell'acqua, deve essere di gomma oppure essere coperto da gomma.

Il cavo di prolunga deve essere usato con un dispositivo di scarico della trazione.

Il cavo di collegamento deve essere controllato regolarmente e può essere utilizzato soltanto quando è in perfetto stato.
Un cavo di collegamento danneggiato può essere riparato esclusivamente presso uno dei centri autorizzati per il Servizio Tecnico Bosch.

Montaggio

A Estrarre la macchina dall'imballaggio.

B Montare rotelle e carrello di trasporto.

E Fissare la chiave per viti a cava esagonale **12** come da illustrazione.

C Messa in funzione

⚠ **Le lame continuano a ruotare per alcuni secondi dopo lo spegnimento della macchina. Prima di inserire nuovamente la macchina, aspettare fino a quando il motore/il filo da taglio si sarà fermato completamente.**
Non inserire nuovamente la macchina subito dopo averla disinserita.

Avviare:

Per accendere il trituratore, ruotare l'interruttore di avvio/arresto **2** dalla posizione «**0**» alla posizione «**II**», far avviare la macchina e rilasciare l'interruttore. L'interruttore torna indietro alla posizione «**I**» (esercizio normale).

Avvertenza importante: La macchina non si mette in funzione se si preme l'interruttore avvio/arresto 2 verso l'interno.

Per motivi di sicurezza la macchina si avvia soltanto se il pulsante di sicurezza **3** è ben teso.

Arrestare:

Mettere l'interruttore avvio/arresto **2** alla posizione «**0**».

Nota bene: Togliendo il coperchio **11** la lama si ferma automaticamente.

Arresto d'emergenza:

Premere sull'interruttore avvio/arresto **2**.

Protezione contro il riavviamento involontario

Impedisce che dopo una caduta dell'alimentazione di rete oppure dopo che la macchina si è spenta per sovraccarico, il motore possa avviarsi incontrollatamente quando torna la tensione di rete oppure quando la protezione contro sovraccarichi è di nuovo allo stato di pronto.

Avviare nuovamente la macchina:

Mettere l'interruttore avvio/arresto **2** su «**0**».

⚠ Ruotare l'interruttore avvio/arresto **2** alla posizione «**II**», avviare la macchina e rilasciare l'interruttore. L'interruttore torna indietro alla posizione «**I**» (esercizio normale).

Avvertenza importante: La macchina non si mette in funzione se si preme l'interruttore avvio/arresto 2 verso l'interno.

Protezione contro sovraccarichi

Attraverso un sovraccarico, p. es. bloccando la lama, è possibile che la macchina si fermi entro pochi secondi. Dopo un breve periodo di attesa è di nuovo possibile accendere la macchina. Se la macchina si blocca di nuovo, spegnerla.

Sbloccare (vedere «Eliminare la causa del blocco») ed avviare di nuovo.

Triturare

Per raccogliere il materiale triturato, applicare le cinghie di trasporto del sacco di raccolta **7** (accessorio opzionale) sui due ganci **9**.

Introdurre il materiale da triturare attraverso l'imbuto di caricamento.

⚠ **Mentre si tritura materiale lungo che fuoriesce dalla macchina vi è il pericolo che possa oscillare come una bacchetta flessibile! Piccoli pezzi di materiale triturati possono essere scaraventati fuori dell'imbuto di caricamento. Accertarsi che quando si usa la macchina si portano sempre occhiali, guanti e cuffia di protezione.**

Introdurre sempre una quantità modica di materiale in maniera da non intasare l'imbuto di caricamento **1**.

Non triturare rifiuti morbidi e senza consistenza, come per es. rifiuti da cucina, ma metterli direttamente sul compostaggio.

Avere cura che il materiale triturato possa cadere liberamente dalla bocchetta di espulsione **8** – pericolo di ingorgo.

Le feritoie di ventilazione **5** non devono essere coperte dal sacco di raccolta oppure dal materiale triturato.

Evitare di bloccare la bocchetta di espulsione **8** perché ciò potrebbe causare contraccolpi del materiale triturato nell'imbuto di caricamento.

Eliminare la causa del blocco

⚠ **Spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

Estrarre il pulsante di sicurezza **3** svitandolo completamente, togliere il coperchio **11** e pulire nella zona circostante della lama. In caso che materiale

triturato dovesse restare intasato nella zona della lama, rimuoverlo utilizzando un pezzetto di legno oppure uno strumento in plastica. Pulire anche la bocchetta di espulsione **8** da ogni genere di resti.

Avvertenze per triturare

La durezza dei ramoscelli da triturare dipende dal loro tipo, dall'età e dal grado di essiccazione.

I migliori risultati si raggiungono triturando i ramoscelli freschi subito dopo averli tagliati.

L'uso dell'utensile per spingere il materiale nell'imbuto **13** è previsto in caso di inserimento di materiale morbido.

Rifiuti da giardino morbidi possono essere triturati più facilmente a piccole porzioni ed in modo particolare quando essi sono bagnati.

Per evitare possibili intasamenti è consigliabile triturare ogni tanto dei rami.

Manutenzione

⚠ **Spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

Nota: Per garantire un funzionamento durevole ed affidabile, eseguire regolarmente le seguenti operazioni di manutenzione.

Accertarsi periodicamente che la macchina non abbia difetti evidenti, quali lama allentata o danneggiata, fissaggi allentati e parti usurate o danneggiate.

Controllare che i coperchi e le protezioni non siano danneggiati e siano montati correttamente. Eseguire le necessarie operazioni di manutenzione e riparazione prima di usare la macchina.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo la macchina dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettroutensili Bosch.

Comunicare sempre il codice di ordinazione a 10 cifre dell'elettroutensile in caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio!

E Manutenzione della lama

⚠ **Spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

La lama è a doppio tagliente.

Quando un tagliente non è più affilato è possibile girare la lama e fruttare il secondo tagliente. Sostituire la lama quando entrambi i taglienti sono consumati.

Per smontare oppure per girare la lama procedere come segue:

❶ Svitare completamente il pulsante di sicurezza **3**.

❷ Togliere il coperchio **11** come da illustrazione **E**.

Indossare guanti da giardinaggio (non compresi nella consegna). Girare la lama **13** ed allinearla basandosi sulle marcature che si trovano sulla contropiastra **17**.

❸ Per bloccare l'azionamento inserire un cacciavite nel foro **14**.

❹ Per togliere la vite della lama **16** e la rondella della lama **15**, utilizzare una chiave per viti a cava esagonale **12**.

❺ Togliere la lama **13** sollevandola e spingerla verso il basso come da illustrazione **E**.

Applicare nuovamente la lama e fissarla con la rondella e la vite della lama.

Utilizzare esclusivamente viti della lama esplicitamente autorizzate dalla Bosch.

Stringere saldamente la vite (momento di coppia 12 Nm).

Accertarsi che siano stati tolti la chiave per vite ad esagono cavo **12** ed il cacciavite. Prima di tentare di avviare la macchina, assicurarsi che siano montati anche il coperchio **11** ed il pulsante di sicurezza **3**.

Accessorio opzionale

Lama	F 016 800 276
Sacco di raccolta	2 605 411 073
Guanti di protezione	2 607 000 134
Occhiali di sicurezza	2 607 990 041
Spray lubrificante	1 609 200 399

A lavoro concluso/Deposito

⚠ **Spegnere la macchina ed estrarre la spina dalla presa per la corrente.**

Pulire a fondo la parte esterna della macchina utilizzando una spazzola morbida ed un panno. Non utilizzare mai né acqua, né materiali solventi o di lucidatura. Togliere ogni tipo di deposito di sporcizia ed in modo particolare liberare le feritoie di ventilazione **5**.

Conservare la macchina in un luogo asciutto. Non posare nessun altro oggetto sulla macchina.

Per una maggiore sicurezza è possibile bloccare l'interruttore avvio/arresto **2** utilizzando un lucchetto (non compreso nel volume di fornitura) applicato come da illustrazione **D**.

Individuazione dei guasti e rimedi

La tabella seguente indica i controlli da effettuare e le azioni da intraprendere se la Vostra macchina non dovesse funzionare correttamente. Qualora non si riuscisse ad identificare o a risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore.

Avvertenza: Spegnere la macchina e staccare la spina dalla presa di alimentazione prima di iniziare con la ricerca della causa del guasto.

Problema	Possibili cause	Rimedi
La macchina non funziona	L'interruttore non ha funzionato	Procedere come descritto nel paragrafo «Riavvio della macchina» (Messa in funzione)
		Non premere l'interruttore di avvio/arresto **2** durante la rotazione.
	Il pulsante di sicurezza **3** non era stato stretto completamente	Stringere saldamente il pulsante di sicurezza **3**
	Alimentazione elettrica disattivata	Controllare ed attivare l'alimentazione elettrica
	Presa elettrica difettosa	Provare un'altra presa
	Cavo di prolunga danneggiato	Controllare il cavo e, se il caso, sostituirlo
	Fusibile difettoso/bruciato	Sostituire il fusibile/Avviare
	La protezione contro i sovraccarichi è scattata	Procedere come descritto nel paragrafo «Protezione contro i sovraccarichi» (Messa in funzione)
	L'alimentazione di corrente oscilla	Procedere come descritto nel paragrafo «Protezione contro i sovraccarichi» (Messa in funzione)
	L'interruttore di avvio/arresto **2** torna in posizione «**0**».	Attendere che la macchina si sia raffreddata e procedere come descritto nel paragrafo «Protezione contro sovraccarichi». (Messa in funzione)
La macchina funziona con interruzioni	Cavo di prolunga danneggiato	Controllare il cavo e, se il caso, sostituirlo
	Cablaggio interno danneggiato	Contattare il Centro assistenza Clienti
	La protezione contro i sovraccarichi è scattata	Procedere come descritto nel paragrafo «Protezione contro i sovraccarichi» (Messa in funzione)
	L'interruttore di avvio/arresto **2** torna in posizione «**0**».	Attendere che la macchina si sia raffreddata e procedere come descritto nel paragrafo «Protezione contro sovraccarichi». (Messa in funzione)
Cattiva prestazione di taglio	Lama consumata	Sostituire la lama (vedere «Manutenzione della lama»)
	Lama sporca	Smontare la lama e pulirla (vedere «Manutenzione della lama»)
	Blocco dell'imbuto di caricamento oppure della bocchetta di espulsione	Pulire la macchina (vedere «Eliminare la causa del blocco») e svuotare il sacco di raccolta
La lama non gira	Lama bloccata	Togliere il materiale intasato (vedere «Eliminare la causa del blocco»)
	Dado della lama allentato o vite della lama allentata	Avvitare il dado/la vite della lama
Vibrazioni e rumore eccessivi	Dado della lama allentato o vite della lama allentata	Avvitare il dado/la vite della lama
	Lama danneggiata	Sostituire la lama
	Macchina danneggiata internamente	Contattare il Centro assistenza Clienti

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Solo per i Paesi della CE:

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Conformemente alla norma della direttiva CE 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Centro di Assistenza Clienti

Per prendere visione dei disegni in vista esplosa e delle informazioni relative ai pezzi di ricambio consultare il sito:
www.bosch-pt.com

Italia

Robert Bosch S.p.A.
Via Giovanni da Udine 15
20156 Milano

✆ ..... +39 02 / 36 96 26 63
Fax ..... +39 02 / 36 96 26 62
✆ Filo diretto con Bosch ..... +39 02 / 36 96 23 14
www.Bosch.it

Svizzera

✆ Servizio ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16
Fax ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57
✆ Consulente per la clientela 0 800 55 11 55

Dichiarazione di conformità

Valori misurati conformemente alla norma CE 2000/14 (1,60 m altezza, 1 m distanza).

AXT Rapid 2000:

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di: Livello di rumorosità 89 dB (A). Potenza della rumorosità 103 dB (A).

CE 2000/14: Il livello della potenza sonora L_{WA} garantito è minore di 107 dB (A). Procedimento di valutazione della conformità secondo appendice V.

AXT Rapid 2200:

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di: Livello di rumorosità 90 dB (A). Potenza della rumorosità 103 dB (A).

CE 2000/14: Il livello della potenza sonora L_{WA} garantito è minore di 107 dB (A). Procedimento di valutazione della conformità secondo appendice V.

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60 335, pr EN 13683 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/336, CE 98/37, CE 2000/14.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa.

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Con riserva di modifiche

Veiligheidsvoorschriften

Let op: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen. Laat u voor het eerste gebruik praktisch instrueren.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Gevaar door ronddraaiend hakselmes! Houd geen hand of voet in de buurt van de openingen terwijl de machine loopt.

Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met werkzaamheden aan het hakselmes begint. Als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, dient u de kabel niet aan te raken, maar onmiddellijk de zekering van de desbetreffende stroomkring uit te schakelen of te verwijderen. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde kabel.

Gebruik de machine niet in de buurt van andere personen. Houd personen in de buurt op een veilige afstand tot de machine.

Wacht tot alle delen van de machine volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze aanraakt.

Stel de machine niet bloot aan de regen. Bewaar de machine uitsluitend op een droge plaats.

Draag werkhandschoenen, stevige schoenen en een lange broek.

Draag tijdens het gebruik van de machine altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming.

Grijp tijdens het gebruik niet in de vultrechter 1 of de afvoeropening 8. Na het uitschakelen loopt de machine nog enkele seconden uit.

Voor het inschakelen moet de machine worden gemonteerd volgens het meegeleverde voorschrift.

Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met een afslagstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk gebruik worden gecontroleerd.

Gebruik uitsluitend voor gebruik buitenshuis goedgekeurde en spatwaterbeschermde verlengkabels.

Stekker en stopkontakt niet met natte handen aanraken.

Niet over de kabel rijden, kabel niet afklemmen en er niet aan trekken.

Laat kinderen de machine niet gebruiken.

Tijdens het gebruik mogen zich in een straal van 3 meter geen andere personen of dieren ophouden. De bediener van de machine is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzichte van andere personen.

Bosch kan een juiste werking van de machine uitsluitend waarborgen wanneer voor deze machine bedoeld origineel toebehoren wordt gebruikt.

Maak uzelf vertrouwd met de gebruiksaanwijzing voordat u probeert met de machine te werken.

Draag geen loshangende kleding, kledingstukken met loshangende koordjes of een stropdas.

Gebruik de machine op een vrije ruimte met een vaste en egale ondergrond, niet te dicht bij een muur of andere vaststaande voorwerpen.

Gebruik de machine niet op een ondergrond met tegels of grind. Het uitgeworpen materiaal kan verwondingen veroorzaken.

Controleer voor de ingebruikneming of alle schroeven, moeren en andere bevestigingsdelen stevig vastzitten en de beschermingsvoorzieningen en afschermingen juist zijn aangebracht. Vervang beschadigde of onleesbare plaatjes met waarschuwingen of voorschriften.

Controleer voor het starten of de vultrechter vrij is.

Houd uw gezicht en lichaam op voldoende afstand tot de vulopening.

Zorg ervoor dat uw handen, andere lichaamsdelen of kledingstukken niet in de buurt van de vultrechter, de afvoeropening of bewegende delen kunnen komen. Schakel de machine uit voordat u de opvangzak bevestigt of verwijdert.

Zorg ervoor dat u in evenwicht blijft en stevig staat. Buig niet te ver voorover.

Ga tijdens het vullen niet hoger staan dan de voet van de machine.

Houd afstand tot de afvoerzone terwijl u met de machine werkt.

Let er uiterst zorgvuldig op dat u bij het invoeren van materiaal in de machine geen metaaldelen, stenen, flessen, blikjes of andere vergelijkbare voorwerpen mee invoert.

Als het hakselmes een voorwerp raakt of als de machine ongewone geluiden begint te maken en te trillen, dient u de machine onmiddellijk uit te schakelen om het hakselmes stop te zetten. Trek de stekker uit het stopcontact en ga als volgt te werk:

– inspecteer de schade
– vervang of repareer alle beschadigde delen
– controleer of er delen los zitten en draai deze indien nodig vast.

Probeer de machine niet te repareren, tenzij u de daarvoor vereiste opleiding bezit.

Let erop dat het verwerkte materiaal zich niet in de afvoerzone ophoopt. Hierdoor wordt het transport belemmerd en kan terugslag in de vultrechter optreden.

Als de machine verstopt raakt, dient u de machine uit te schakelen en te wachten tot de hakselmessen stoppen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u hakselmateriaal uit de machine verwijdert.

Laat alle beschermingsvoorzieningen en afschermingen gemonteerd en let op hun juiste werking.

Probeer niet de toerentalinstelling van de motor te veranderen. Neem contact op met de klantenservice van Bosch als zich een probleem voordoet.

Houd de ventilatieopeningen vrij van resten of ander materiaal ter voorkoming van beschadiging van de motor of mogelijke brand.

Verplaats de machine niet terwijl de motor draait.

Als u de machine onbeheerd achterlaat, dient u eerst de machine uit te schakelen, te wachten tot de hakselmessen stoppen en de stekker uit het stopcontact te trekken.

Kantel de machine tijdens de werkzaamheden niet.

Onderhoud en opslag:

– Als de machine buiten gebruik wordt gesteld vanwege service, controle, opslag of het vervangen van toebehoren, dient u de machine eerst uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te trekken en de machine te laten afkoelen. Controleer altijd voor inspectie- en instelwerkzaamheden of alle bewegende delen stilstaan.
– Verzorg de machine goed en houd deze schoon.
– Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor uw eigen veiligheid. Controleer of alle vervangingsonderdelen door Bosch zijn gecontroleerd en goedgekeurd.
– Indien een verlengkabel wordt gebruikt, moet deze minstens volgens de specificaties van het netsnoer van de machine zijn uitgevoerd.
– Controleer het netsnoer en de verlengkabel regelmatig op beschadiging of tekenen van slijtage.
Gebruik de machine niet als de kabels beschadigd zijn.
– Denk er bij het instellen van het hakselmes aan dat de stroomtoevoer naar de motor is onderbroken vanwege het verwijderde deksel en de motor niet kan worden ingeschakeld, maar dat het hakselmes toch kan bewegen wanneer de motor met de hand wordt gedraaid.
– Probeer nooit de gedwongen uitschakeling ongedaan te maken.

Technische gegevens

Hakselaar		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Bestelnummer		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Opgenomen vermogen, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Opgenomen vermogen, S 1	[W]	1800	2000
Onbelast toerental	[min^{-1}]	3650	3650
Max. doorvoer [2]	[kg/uur]	80	90
Takdiameter, max. [2]	[mm]	35	40
Gewicht, ca.	[kg]	11,5	12
Veiligheidsklasse		⧈ / II	⧈ / II
Serienummer	Zie serienummer **10** (typeplaatje) op de machine.		

[1] De functie S 6 (40 %) geeft een belastingsprofiel aan dat 4 min belasting en 6 min onbelast lopen veronderstelt. Voor de praktische toepassing is continu gebruik toegestaan.

[2] afhankelijk van het soort hakselmateriaal

Bestanddelen van de machine

1 Vultrechter
2 Aan/uitschakelaar
3 Veiligheidsknop
4 Netstekker**
5 Ventilatieopeningen
6 Onderstel
7 Opvangzak *
8 Afvoerschacht
9 Haak voor opvangzak
10 Serienummer
11 Deksel
12 Inbussleutel
13 Schuif

*Speciaal toebehoren

**verschilt per land

***In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.**

Gebruik volgens bestemming

De machine is bestemd voor het hakselen van vezel- en houtafval uit de tuin, zodat dit kan worden verwerkt tot compost.

Wanneer de machine wordt gebruikt met een stroomaggregaat, moet dit een capaciteit van 4 KVA hebben.

Voor uw veiligheid

Let op! Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de machine instelt of reinigt en wanneer de kabel doorgesneden of beschadigd is of in de war is geraakt.

Nadat de machine uitgeschakeld is, draaien de messen nog enkele seconden.

Voorzichtig! Raak ronddraaiende messen niet aan.

Elektrische veiligheid

Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen 220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels.

Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F of H05RN-F worden gebruikt.

Als u verlengkabels voor het gereedschap gebruikt, moeten dat kabels met de volgende aderdiameters zijn:

– 1,0 mm^2: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm^2: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm^2: maximale lengte 100 m

Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met een afslagstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk gebruik worden gecontroleerd.

De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn.

De verlengkabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.

De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd en mag alleen in een goede toestand worden gebruikt.

Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.

Montage

A Neem de machine uit de verpakking.

B Monteer de wielen en het onderstel.

E Bevestig de inbussleutel **12** zoals afgebeeld.

C Ingebruikneming

⚠ **Nadat de machine uitgeschakeld is, draaien de messen nog enkele seconden. Wacht tot de motor en het mes stilstaan voordat u machine opnieuw inschakelt. Schakel het machine niet kort achtereen uit en weer in.**

Inschakelen:

Als u de hakselaar wilt inschakelen, draait u de aan /uit-schakelaar **2** van stand „**0**" naar stand „**II**". Laat de machine op gang komen en laat vervolgens de schakelaar los. De schakelaar keert terug naar stand „**I**" (normaal bedrijf).

Belangrijk: Als de aan/uit-schakelaar 2 tijdens het draaien naar binnen wordt geduwd, start de machine niet.

Om veiligheidsredenen start de machine alleen wanneer de veiligheidsknop **3** stevig is vastgedraaid.

Uitschakelen:

Draai de aan/uit-schakelaar **2** in stand „**0**".

Opmerking: De messen stoppen automatisch wanneer het deksel **11** wordt verwijderd.

Nooduitschakeling:

Druk op de aan/uit-schakelaar **2**.

Nulspanningsbeveiliging

Na het uitvallen van de netspanning of na uitschakeling door de overbelastingsbeveiliging kan bij het terugkeren van de spanning of bij het opnieuw inschakelen van de overbelastingsbeveiliging de machine niet vanzelf weer starten.

Machine opnieuw starten:

Zet de aan/uit-schakelaar **2** op „**0**".

⚠ Draai de aan/uit-schakelaar **2** in stand „**II**", start de machine en laat de schakelaar los. De schakelaar keert terug naar stand „**I**" (normaal bedrijf).

Belangrijk: Als de aan/uit-schakelaar 2 tijdens het draaien naar binnen wordt geduwd, start de machine niet.

Overbelastingsbeveiliging

Overbelasting, bijvoorbeeld door blokkeren van het hakselmes, kan na enkele seconden tot stilstand van de machine leiden. Na een korte wachttijd kunt u de machine opnieuw inschakelen. Schakel de machine uit indien deze opnieuw blokkeert.

Maak de blokkering ongedaan (zie „Blokkering ongedaan maken") en start opnieuw.

Hakselen

Om het hakselmateriaal op te vangen, de lussen van de opvangzak **7** (toebehoren) aan de beide haken **9** bevestigen.

Voer het te hakselen materiaal toe via de vultrechter.

⚠ **Uit de machine stekend lang hakselmateriaal kan bij het naar binnen trekken een slaande beweging maken. Kleinere stukken van het gehakselde materiaal kunnen uit de vultrechter worden geslingerd. Zorg er altijd voor dat bij het gebruik van de machine een veiligheidsbril, werkhandschoenen en een gehoorbescherming worden gedragen.**

Altijd slechts zoveel materiaal in de machine steken dat de vultrechter **1** niet verstopt raakt.

Zacht afval zonder vaste consistentie, zoals keukenafval, niet hakselen, maar rechtstreeks composteren.

Er op letten dat het gehakselde materiaal vrij uit de afvoerschacht **8** kan vallen. Kans op verstopping.

De ventilatieopeningen **5** mogen niet door de opvangzak of het gehakselde materiaal worden afgedekt.

Voorkom blokkeren van de afvoerschacht **8**, aangezien dit tot terugslag van hakselmateriaal in de vultrechter kan leiden.

Blokkering ongedaan maken

⚠ **Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.**

Draai de veiligheidsknop **3** helemaal naar buiten, verwijder het deksel **11** en reinig de omgeving van de hakselmessen. Verwijder vastzittend hakselmateriaal uit de omgeving van de messen met een houten lat of een kunststof spatel. Verwijder ook alle resten uit de afvoerschacht **8**.

Tips voor het hakselen

De hardheid van de te hakselen takken is afhankelijk van het soort takken, hun leeftijd en droogheid.

U bereikt optimale resultaten wanneer u takken kort na het snoeien hakselt.

Het gebruik van de schuif **13** is nuttig bij de toevoer van zacht materiaal.

Zacht tuinafval kan in kleine porties beter worden gehakseld, vooral wanneer het nat is.

Een verstopping kan worden voorkomen wanneer tussendoor takken worden gehakseld.

Onderhoud

⚠ **Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.**

Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent van een lang en probleemloos gebruik.

Controleer de machine regelmatig op zichtbare gebreken zoals losse of beschadigde messen, losse verbindingen en versleten of beschadigde delen.

Controleer of afschermingen en veiligheidsvoorzieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aangebracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit.

Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie door een erkende reparatieservice voor Bosch elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers van de machine.

E Onderhoud van mes

⚠ **Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.**

Het hakselmes heeft snijkanten aan beide zijden.

Wanneer één snijkant bot wordt, kan het hakselmes worden omgekeerd. Vervang het hakselmes wanneer beide zijden bot zijn.

Ga als volgt te werk om het hakselmes te verwijderen, om te keren of te vervangen:

❶ Draai de veiligheidsknop **3** naar buiten.

❷ Verwijder het deksel **11** zoals op afb. **E** weergegeven.

Draag tuinhandschoenen (niet meegeleverd). Draai het hakselmes **13** en stel het af op de markeringen op de snijplaat **17**.

❸ Steek een schroevendraaier in het gat **14** om de aandrijving te blokkeren.

❹ Gebruik een inbussleutel **12** om de messchroef **16** en de messchijf **15** te verwijderen.

❺ Verwijder het hakselmes **13** door het omhoog te tillen en omlaag te duwen, zoals op afb. **E** weergegeven.

Breng het hakselmes weer op zijn plaats en bevestig het met de messchijf en de messchroef.

Gebruik altijd een door Bosch geadviseerde messenschroef.

Draai de schroef stevig vast (aandraaimoment 12 Nm).

Controleer of de inbussleutel **12** en de schroevendraaier zijn verwijderd. Controleer eveneens of het deksel **11** en de veiligheidsknop **3** zijn gemonteerd voordat u probeert de machine in te schakelen.

Toebehoren

Hakselmes	F 016 800 276
Opvangzak	2 605 411 073
Werkhandschoenen	2 607 000 134
Veiligheidsbril	2 607 990 041
Smeermiddelspray	1 609 200 399

Na het hakselen. Machine opbergen

⚠ **Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.**

Maak de buitenkant van de machine grondig schoon met een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water en geen oplos- of polijstmiddelen. Verwijder alle vuil, in het bijzonder van de ventilatieopeningen **5**.

Bewaar de machine op een droge plaats. Plaats geen andere voorwerpen op de machine.

Voor extra veiligheid kan de aan/uit-schakelaar **2** met een hangslot (niet meegeleverd) worden geblokkeerd, zoals op afb. **D** weergegeven.

Problemen oplossen

De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplossen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het probleem niet zelf kunt verhelpen.

Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de fout.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine werkt niet	De schakelaar werkt niet	Ga te werk zoals onder „Machine opnieuw starten” (Ingebruikneming)
		Druk niet op de aan/uit-schakelaar **2** tijdens het draaien.
	Veiligheidsknop **3** is niet volledig vastgedraaid	Draai de veiligheidsknop **3** vast
	Netspanning ontbreekt	Controleren en inschakelen
	Stopcontact defect	Gebruik een ander stopcontact
	Verlengkabel beschadigd	Controleer de kabel en vervang deze indien nodig
	Zekering doorgeslagen	Zekering vervangen/Inschakelen
	Overbelastingsbeveiliging is geactiveerd	Ga te werk zoals beschreven onder „Overbelastingsbeveiliging” (Ingebruikneming)
	Spanningsonregelmatigheden	Ga te werk zoals beschreven onder „Overbelastingsbeveiliging” (Ingebruikneming)
	De aan/uit-schakelaar **2** gaat terug naar stand „**0**”.	Laat de machine afkoelen en ga te werk zoals beschreven bij „Beveiliging tegen overbelasting”. (Ingebruikneming)
Machine loopt met onderbrekingen	Verlengkabel beschadigd	Controleer de kabel en vervang deze indien nodig
	Interne bekabeling van de machine defect	Neem contact op met de klantenservice
	Overbelastingsbeveiliging is geactiveerd	Ga te werk zoals beschreven onder „Overbelastingsbeveiliging” (Ingebruikneming)
	De aan/uit-schakelaar **2** gaat terug naar stand „**0**”.	Laat de machine afkoelen en ga te werk zoals beschreven bij „Beveiliging tegen overbelasting”. (Ingebruikneming)
Slecht hakselresultaat	Hakselmes bot	Vervang het hakselmes (zie „Onderhoud van de hakselmessen”)
	Hakselmes vuil	Demonteer het hakselmes en reinig het (zie „Onderhoud van de hakselmessen”)
	Vultrechter of afvoerschacht geblokkeerd	Reinig de machine (zie „Blokkering ongedaan maken”) en maak de vangzak leeg
Hakselmes draait niet	Hakselmes geblokkeerd	Maak de blokkering los (zie „Blokkering ongedaan maken”)
	Moer of schroef van mes los	Moer of schroef van mes vastdraaien
Sterke trillingen of geluiden	Moer of schroef van mes los	Moer of schroef van mes vastdraaien
	Hakselmes beschadigd	Vervang het hakselmes
	Machine van binnen beschadigd	Neem contact op met de klantenservice

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Alleen voor landen van de EU:

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Klantenservice

Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com

Nederland

✆ ..... +31 (0)76 / 5 79 54 54

Fax ..... +31 (0)76 / 5 79 54 94

E-Mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

✆ ..... +32 (0)70 / 22 55 65

Fax ..... +32 (0)70 / 22 55 75

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Conformiteitsverklaring

Meetwaarden vastgesteld volgens 2000/14/EG (1,60 m hoogte, 1 m afstand).

AXT Rapid 2000:

Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de machine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 89 dB (A); geluidsvermogenniveau 103 dB (A).

2000/14/EG: Het gegarandeerde geluidsvermogenniveau L_{WA} is lager dan 107 dB (A). Waarderingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.

AXT Rapid 2200:

Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de machine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 90 dB (A), geluidsvermogenniveau 103 dB (A).

2000/14/EG: Het gegarandeerde geluidsvermogenniveau L_{WA} is lager dan 107 dB (A). Waarderingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.

Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60 335, pr EN 13683 volgens de bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG, 98/37/EG, 2000/14/EG.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Wijzigingen voorbehouden

Sikkerhedsforskrifter

Obs! Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem. Gør dig fortrolig med maskinens betjeningsanordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Sørg for at få en sagkyndig person til at vise dig, hvordan maskinen fungerer, før den tages i brug.

Læs betjeningsvejledningen.

Pas på – knivene roterer! Stik hverken hånd eller fod ind i åbningerne, mens maskinen er tændt.

Maskinen skal være slukket og stikket trukket ud af stikdåsen, før der arbejdes på kniven. Beskadiges eller skæres ledningen over under arbejdet, må ledningen ikke berøres; i dette tilfælde deaktiveres sikringen til den pågældende strømkreds med det samme. Maskinen må aldrig benyttes, hvis ledningen er beskadiget.

Benyt ikke denne maskine i nærheden af andre personer. Hold tilskuere i sikker afstand fra maskinen.

Vent til alle maskinens dele er standset helt, før de berøres.

Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar altid maskinen et tørt sted.

Brug beskyttelseshandsker, fast fodtøj og lange bukser.

Brug altid beskyttelsesbriller og høreværn, når maskinen benyttes.

Stik ikke hånden ind i påfyldningstragten 1 eller kompostudkastningsåbningen 8. Maskinen kører et par sekunder efter, den er blevet slukket.

Maskinen skal være monteret iht. vedlagte vejledning, før den tændes.

Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrømsrelæet, hver gang maskinen anvendes.

Benyt kun en stænkvandsbeskyttet forlængerledning, som er tilladt til udeområdet.

Rør ikke stik og stikkontakt med våde hænder.

Kablet må ikke køres over, mases eller trækkes i.

Børn må ikke bruge maskinen.

Fremmede personer eller dyr skal under hækkeklipningen opholde sig i en radius på mindst 3 m væk fra arbejdsområdet. Den, som betjener maskinen, bærer i arbejdsområdet ansvaret over for tredjemand.

Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes originalt tilbehør.

Gør dig fortrolig med betjeningsvejledningen, før du begynder at arbejde med kompostkværnen.

Undgå løse beklædningsgenstande, hængende tovbælter eller slips.

Maskinen skal stå frit på lige grund, ikke alt for tæt op ad en væg eller andre faststående genstande.

Maskinen må ikke stilles på en brolagt eller gruset grund. Det udkastede materiale kan føre til kvæstelser.

Kontrollér at alle skruer, møtrikker og andre fastgørelsesdele sidder rigtigt, og at beskyttelsesskærme og afskærmninger er placeret korrekt, før maskinen tages i brug. Udskift beskadigede eller ulæselige advarsels- og henvisningsskilte.

Kontrollér at påfyldningstragten er fri, før maskinen startes.

Hold ansigt og krop væk fra påfyldningstragten.

Hold hænder eller andre legemsdele eller tøj væk fra påfyldningstragten, udkastningsåbningen eller dele, der bevæger sig. Maskinen skal altid være slukket, når sækken sættes i eller tages ud.

Sørg altid for at maskinen står helt lige og sikkert på jorden. Buk dig ikke alt for meget fremover.

Stå ikke over maskinens fodhøjde under påfyldningen.

Hold afstand til udkastningszonen, når maskinen kører.

Det er meget vigtigt at sørge for, at metaldele, sten, flasker, dåser eller andre fremmedlegemer ikke er blandt det materiale, der skal køre igennem maskinen.

Rammer kniven en fremmed genstand eller udsender maskinen usædvanlig støj eller begynder den at vibrere, slukkes maskinen med det samme, så kniven stopper. Træk stikket ud af stikdåsen og gør følgende:

– inspicér skaden
– udskift alle beskadigede dele eller reparér dem
– kontrollér om nogle dele er løse og spænd dem efter behov.

Forsøg ikke selv at reparere hækkeklipperen, medmindre du har den nødvendige uddannelse.

Sørg for at forarbejdede materialer ikke kommer til at sidde fast i udkastningszonen; dette forhindrer transporten af kompost og kan føre til tilbageslag i påfyldningstragten.

Hvis maskinen tilstopper: sluk maskinen og vent til knivene stopper. Træk stikket ud af stikdåsen, før kompost løsnes.

Sørg for at alle beskyttelsesskærme og afdækninger er monteret og kontrollér, at de fungerer i henhold til hensigten.

Forsøg ikke at ændre motorens indstillede hastighed. Kontakt Bosch-kundeservice, hvis der er problemer.

Hold ventilationsåbninger fri for rester og andre aflejringer, da motoren ellers kan gå i stykker eller endda brænde.

Maskinen må ikke transporteres, mens motoren går.

Før arbejdspladsen forlades: sluk maskinen og vent til knivene stopper; træk herefter stikket ud.

Forsøg ikke at tippe maskinen, mens den kører.

Vedligeholdelse og opbevaring:

– Tages maskinen ud af drift, fordi den skal serviceres, kontrolleres, stilles til opbevaring eller fordi tilbehør skal udskiftes, trækkes stikket ud af stikdåsen og maskinen afkøles. Sørg for at alle bevægelige dele står helt stille, før maskinen inspiceres eller justeres.
– Plej og renhold maskinen, som den skal.
– Udskift slidte eller beskadigede dele for din egen sikkerheds skyld. Kontrollér at alle reservedele er kontrolleret og frigivet af Bosch.
– Benyttes en forlængerledning, må den ikke være svagere end den normale ledning, der benyttes til maskinen.
– Kontrollér forsyningsledningerne og forlængerledningen for beskadigelser eller ældning med regelmæssige mellemrum. Brug ikke maskinen, hvis ledningerne er beskadiget.
– Når kniven indstilles, skal du tænke på, at kniven kan bevæges, hvis motoren drejes med hånden, selv om motoren er afbrudt (låget er taget af) og derfor ikke kan tændes.
– Forsøg aldrig at afbryde tvangsfrakoblingen.

Tekniske data

Kompostkværn		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Bestillingsnummer		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Optagen effekt, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Optagen effekt, S 1	[W]	1800	2000
Omdrejningstal, ubelastet	[/min]	3650	3650
Maks. kapacitet [2]	[kg/h]	80	90
Grendiameter, maks. [2]	[mm]	35	40
Vægt, ca.	[kg]	11,5	12
Isolationsklasse		⧈ / II	⧈ / II
Serienummer	Se serienummer **10** (typeskilt) på maskinen.		

[1] Funktionen S 6 (40 %) indeholder en belastningsprofil, som accepterer en belastning på 4 min og et tomløb på 6 min. Konstant drift er tilladt i det praktiske arbejde.

[2] afhængigt af kompostens beskaffenhed

Maskinelementer

1 Påfyldningstragt
2 Start-stop-kontakt
3 Sikkerhedsknap
4 El-stik**
5 Ventilationsåbninger
6 Chassis
7 Opfangningssæk *
8 Kompostudkastningsåbning
9 Krog til kompostfang
10 Serienummer
11 Låg
12 Indvendig sekskantnøgle
13 Skubber

*Ekstratilbehør

**landsspecifk

***Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke altid indeholdt i leveringen.**

Foreskrevet anvendelse

Kværnen er beregnet til findeling af kompost af træagtige og fibrede materialer fra hus og have.

Hvis maskinen tilsluttes et strømaggregat, er der brug for et apparat med en kapacitet på 4 KVA.

For din egen sikkerheds skyld

Pas på! Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, inden maskinen justeres, rengøres eller hvis ledningen er skåret i stykker, beskadiget eller sammenfiltret.

Knivene fortsætter med at rotere et par sekunder efter maskinen er afbrudt.

Pas på - Rør ikke ved roterende knive.

Elektrisk sikkerhed

Din maskine er for din egen sikkerheds skyld beskyttelsesisoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug kun godkendte forlængerledninger.

Den benyttede forlængerledning skal være af typen H05VV-F eller H05RN-F.

Er der brug for en forlængerledning, må der kun bruges ledninger med følgende ledertværsnit:

– 1,0 mm^2: max. længde 40 m
– 1,5 mm^2: max. længde 60 m
– 2,5 mm^2: max. længde 100 m

Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Kontrollér altid fejlstrømsrelæet, hver gang maskinen anvendes.

Koblingen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med gummi.

Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflastning.

Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigelser med regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, når den er fejlfri.

En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres på et autoriseret Bosch-værksted.

Samling

A Tag maskinen ud af emballagen.

B Montér hjul og kørestativ.

E Fastgør unbraconøglen **12** som vist.

C Start

Knivene roterer et par sekunder efter at der er slukket for plæneklipperen. Motoren /kniven skal stå helt stille, før den tændes igen.
Sluk og tænd ikke for plæneklipperen hurtigt efter hinanden.

Sådan startes maskinen:

For at starte kompostkværnen, skal start-stop-kontakten **2** drejes fra position „**0**“ til position „**II**“, lad maskinen gå i gang og slip kontakten. Den går tilbage på position „**I**“ (normaldrift).

Vigtig henvisning: Hvis tænd-sluk-kontakten 2 trykkes ind, mens den drejes, kan maskinen ikke gå i gang.

Af sikkerhedsgrunde kan maskinen kun gå i gang, hvis sikkerhedsknappen **3** er spændt fast.

Sådan standses maskinen:

Drej start-stop-kontakten **2** hen på „**0**“.

Bemærk: Knivene stopper automatisk, hvis låget **11** fjernes.

Nød-Stop:

Tryk på start-stop-kontakten **2**.

Beskyttelse mod genstart

Efter strømsvigt eller frakobling på grund af overbelastning kan maskinen ikke gå i gang af sig selv, når strømmen vender tilbage, eller når overbelastningen ikke mere er til stede.

Start maskinen igen:

Stil start-stop-kontakten **2** på „**0**“.

Drej start-stop-kontakten **2** hen på position „**II**“, lad maskinen gå i gang og slip kontakten. Den går tilbage på position „**I**“ (normaldrift).

Vigtig henvisning: Hvis tænd-sluk-kontakten 2 trykkes ind, mens den drejes, kan maskinen ikke gå i gang.

Overbelastningsbeskyttelse

Overbelastning (f.eks. fordi kniven er blokeret) kan medføre, at maskinen stopper i løbet af få sekunder. Vent et lille stykke tid og tænd så maskinen igen. Sluk maskinen, hvis den blokerer igen.

Fjern blokeringen (se „Afhjælpning af blokering“) og start igen.

Findeling af kompost

For at opfange komposten skal bæreremmene på kompostfanget **7** (tilbehør) hænges rigtigt ind i krogene **9**.

Tilfør kompostaffaldet gennem påfyldningstragten.

Kvas, der rager ud af maskinen, kan slå ud i et ryk, når det trækkes ind! Små stykker kværnet kvas kan slynges ud af tragten. Brug altid beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og høreværn, når der arbejdes med maskinen.

Tilfør altid kun så mange grene, at påfyldningstragten **1** ikke tilstoppes.

Blødt affald uden fast konsistens som f.eks. køkkenaffald må ikke hakkes, men kan bruges som kompost med det samme.

Vær opmærksom på, at den kværnede kompost falder frit ud af udkastningsskakten **8** – fare for at kværnen sætter sig fast.

Ventilationsåbninger **5** må ikke dækkes til at kompostfanget eller det kværnede materiale.

Undgå at udkastningsåbningen **8** blokerer, da dette kan medføre, at kompost slås tilbage i påfyldningstragten.

Afhjælpning af blokering

Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.

Drej sikkerhedsknappen **3** helt ud, tag låget **11** af og rengør området omkring knivene. Er der for mange grene og kvas i nærheden af kniven, fjernes dette med et stykke træ eller en plastgenstand. Rengør også udkastningsåbningen **8** for alle rester.

Arbejdshenvisninger

Grenenes hårdhed afhænger af grentype, grenenes alder og deres tørhedsgrad.

Det bedste resultat opnås ved at køre friske grene igennem kværnen, så snart de er klippet af.

Blødt materiale tilføres bedst med skubberen **13** .

Blødt haveaffald kværnes bedst, hvis det tilføres i små portioner, især hvis det er vådt.

En tilstopning kan undgås ved at tilføre grene ind imellem.

Vedligeholdelse

⚠ **Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.**

Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal følgende vedligeholdelse udføres jævnligt.

Kontrollér maskinen jævnligt for tydelige defekter som f.eks. løse eller beskadigede knive, løse forbindelser og slidte eller beskadigede dele.

Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beskadigede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden vedligeholdelse eller reparationer før brug.

Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og kontrol engang holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.

Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

E Vedligeholdelse af kniven

⚠ **Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.**

Kniven har en snitkant på begge sider.

Når snitkanten er uskarp, vendes kniven. Udskift kniven, når begge sider er blevet uskarpe.

Kniven fjernes, vendes eller udskiftes på følgende måde:

❶ Drej sikkerhedsknappen **3** ud.

❷ Tag låget **11** af som vist på billedet **E**.

Brug havehandsker (følger ikke med). Drej kniven **13** og anbring den rigtigt i forhold til markeringerne på modpladen **17**.

❸ Stik en skruetrækker ind i hullet **14** for at blokere drevet.

❹ Brug en unbraconøgle **12** til at fjerne knivskruen **16** og knivskiven **15**.

❺ Tag kniven **13** af ved at løfte den og skubbe den nedad som vist på billedet **E**.

Sæt kniven på plads igen og fastgør den med knivskive og knivskrue.

Brug kun en knivskrue, der er frigivet af Bosch.

Spænd skruen fast (fastspændingsmoment 12 Nm).

Kontrollér at unbranøglen **12** og skruetrækkeren er blevet fjernet. Kontrollér ligeledes, at låget **11** og sikkerhedsknappen **3** er monteret, før du forsøger at tænde maskinen.

Tilbehør

Skærekniv	F 016 800 276
Opfangningssæk	2 605 411 073
Beskyttelseshandsker	2 607 000 134
Beskyttelsesbriller	2 607 990 041
Smøremiddel-spray	1 609 200 399

Efter findeling af kompost/ opbevaring

⚠ **Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.**

Rengør maskinen grundigt udvendigt med en blød børste og en klud. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermidler. Fjern aflejringer, især fra ventilationsåbninger **5**.

Opbevar maskinen på et tørt sted. Anbring ikke andre genstande oven på maskinen.

Sikkerheden kan øges ved at forsyne start-stop-kontakten **2** med en hængelås som vist på billedet **D** (ikke medleveret).

Fejlfinding

I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren.

Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på at finde en fejl.

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
Maskine arbejder ikke	Kontakt fungerer ikke	Se under „Start maskinen igen“ (Start)
		Tryk ikke på start-stop-kontakten **2**, når der drejes.
	Sikkerhedsknap **3** var ikke spændt rigtigt	Spænd sikkerhedsknap **3**
	Strømmen er afbrudt	Tænd for strømmen
	Stikkontakten er defekt	Prøv en anden stikkontakt
	Forlængerledningen er beskadiget	Kontrollér ledningen; udskift den, hvis den er beskadiget
	Defekt/sprunget sikring	Udskift sikringen/Tænd
	Overbelastningsbeskyttelse er aktiveret	Gør som beskrevet under „Overbelastningsbeskyttelse“ (Start)
	Strømforsyning svinger	Gør som beskrevet under „Overbelastningsbeskyttelse“ (Start)
	Start-stop-kontakten **2** går tilbage i position „**0**“.	Lad maskinen køle af og følg beskrivelsen under „Overbelastningsbeskyttelse“. (Start)
Maskine kører i intervaller	Forlængerledningen er beskadiget	Kontrollér ledningen; udskift den, hvis den er beskadiget
	Maskinens indvendige ledninger er beskadiget	Kontakt serviceforhandleren
	Overbelastningsbeskyttelse er aktiveret	Gør som beskrevet under „Overbelastningsbeskyttelse“ (Start)
	Start-stop-kontakten **2** går tilbage i position „**0**“.	Lad maskinen køle af og følg beskrivelsen under „Overbelastningsbeskyttelse“. (Start)
Dårlig snitydelse	Kniv er uskarp	Udskift kniv (se „Vedligeholdelse af kniv“)
	Kniv snavset	Tag kniv ud og rengør den (se „Vedligeholdelse af kniv“)
	Påfyldningstragt eller udkastningsåbning er blokeret	Rengør maskine (se „Afhjælpning af blokering“) og tøm sæk
Kniv roterer ikke	Kniv er blokeret	Løsne blokeringen (se „Afhjælpning af blokering“)
	Knivmøtrik/-skrue er løs	Spænd knivmøtrikken/-skruen
For stor vibration/støj	Knivmøtrik/-skrue er løs	Spænd knivmøtrikken/-skruen
	Kniv er beskadiget	Udskift kniv
	Maskine er beskadiget indeni	Kontakt serviceforhandleren

Bortskaffelse

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Gælder kun for EU-lande:

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald! Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Service

Reservedelstegninger og informationer om reservedele findes under:
www.bosch-pt.com

Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup

✆ Service: ..... +45 44 89 88 55

Fax ..... +45 44 89 87 55

✆ Teknisk vejledning: ..... +45 44 89 88 56

✆ Den direkte line: ..... +45 44 68 35 60

Overensstemmelseserklæring

Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand).

AXT Rapid 2000:

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 89 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).

2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau L_{WA} er lavere en 107 dB (A). Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.

AXT Rapid 2200:

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 90 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).

2000/14/EF: Det garanterede lydeffektniveau L_{WA} er lavere en 107 dB (A). Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60 335, pr EN 13683 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 89/336/EØF, 98/37/EF og 2000/14/EF.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa. i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Ret til ændringer forbeholdes

Säkerhetsanvisningar

Obs! Läs igenom bruksanvisningen omsorgsfullt. Gör dig förtrogen med reglagen och den korrekta användningen av maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe för senare användning. Låt en fackman instruera dig praktiskt före första användningen av maskinen.

Läs bruksanvisningen.

Se upp för den roterande kniven! Du får inte sätta händer eller fötter i öppningen då maskinen är i gång.

Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget innan du börjar utföra arbete på kniven. Du får inte röra kabeln om den skadas eller kapas under drift, utan bryt omedelbart den aktuella strömkretsen genom att ta ut säkringen. Maskinen får absolut inte användas med trasig sladd.

Undvik att använda maskinen i närheten av andra personer. Håll personer på betryggande avstånd från maskinen.

Vänta tills samtliga delar i maskinen har stannat helt innan du griper tag i dem.

Maskinen får inte utsättas för regn. Förvara maskinen på en torr plats.

Använd skyddshandskar, kraftiga skor och långbyxor.

Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när maskinen är i drift.

Du får inte gripa tag i påfyllningstratten 1 eller utkastarschaktet 8 då maskinen är i drift. Efter avstängning går maskinen ännu några sekunder.

Maskinen måste monteras enligt de medföljande instruktionerna innan den kopplas på.

För ökad säkerhet rekommenderas montering av en jordfelsbrytare (RCD) med en felström på max. 30 mA används. Denna FI-brytare ska kontrolleras före varje användning.

Använd endast en skarvsladd som är avsedd för utomhusbruk och som är stänkvattenskyddad.

Berör inte nätkontakt eller uttag med våta händer.

Sladden får inte köras över, komma i kläm eller rivas.

Det är inte tillåtet för barn att använda maskinen.

Under klippning får obehöriga personer eller djur inte uppehålla sig inom en omkrets på 3 m. Användaren ansvarar inom arbetsområdet för tredje persons säkerhet.

Bosch kan endast garantera att maskinen fungerar felfritt om för maskinen avsedda originaltillbehör används.

Gör dig förtrogen med reglagen innan du försöker använda maskinen.

Bär inte löst hängande kläder, hängande snoddar eller slips.

Använd maskinen på en fri plats med stabilt, plant underlag, inte för nära en vägg eller andra fasta föremål.

Undvik att använda maskinen på sten- eller grusbelagt underlag. Materialet som kastas ut kan orsaka skador.

Kontrollera före driftstart att alla skruvar, muttrar och andra fästdetaljer är åtdragna och att skyddsanordningar och avskärmningar korrekt monterade. Byt ut skadade eller oläsbara varnings- och instruktionsskyltar.

Kontrollera före starten att påfyllningstratten är tom.

Håll ansikte och kropp på avstånd från påfyllningsöppningen.

Se till att inte händer, andra kroppsdelar eller kläder kan komma in i påfyllningstratten eller mot utkastet, eller kommer i närheten av rörliga delar. Stäng av maskinen innan du hänger upp eller tar loss uppsamlingssäcken.

Se till att du håller balansen och står stadigt. Böj dig inte för långt framåt.

Undvik att ställa dig högre än maskinens stativ när du fyller på maskinen.

Håll avståndet till utkastningszonen när du använder maskinen.

Se ytterst noggrant till att inga metalldelar, stenar, flaskor, burkar eller andra främmande föremål följer med när du fyller på material i maskinen.

Om kniven träffar ett främmande föremål eller om maskinen börjar låta onormalt eller vibrera, måste du omedelbart stänga av maskinen så att kniven stannar. Dra ut nätkontakten ur uttaget och fortsätt på följande sätt:

– kontrollera skadorna
– byt ut eller reparera alla skadade detaljer
– kontrollera att inga detaljer är lösa och dra åt vid behov.

Försök inte själv reparera häcksaxen om du inte har erforderlg utbildning.

Se till att material som bearbetas inte fastnar i utkastningszonen; detta hindrar genomflödet och kan leda till bakslag i påfyllningstratten.

Om materialet stockar sig i maskinen skall du stänga av maskinen och vänta tills kniven har stannat. Dra ut nätkontakten ur uttaget innan du rensar bort det bearbetade materialet.

Montera alla skyddsanordningar och kåpor samt se till att de fungerar korrekt.

Du får inte ändra motorns varvtalsinställning. Kontakta Bosch kundservice om något problem kvarstår.

Håll ventilationsöppningarna fria från materialrester och andra beläggningar för att minska risken för motorskador eller eventuell brand.

Maskinen får inte flyttas med motorn i gång.

Stäng alltid av maskinen, vänta tills kniven slutar rotera och dra ut nätkontakten innan du lämnar arbetsplatsen.

Luta inte maskinen när den är i drift.

Underhåll och förvaring:

– Stäng av maskinen, dra ur nätkontakten och låt maskinen svalna innan den tas ur drift för service, kontroll, förvaring eller för byte av tillbehör. Se till före alla inspektioner eller justeringar etc., att alla rörliga delar står stilla.
– Behandla maskinen varsamt och håll den ren.
– Byt ut slitna eller skadade delar för din egen säkerhets skull. Kontrollera att alla reservdelar är testade och godkända av Bosch.
– Om en skarvkabel används får den inte vara svagare än den nätkabel maskinen är utrustad med.
– Kontrollera regelbundet att inga skador eller tecken på åldring uppstått på försörjningsledningarna och skarvkabeln. Du får inte använda maskinen om kablarna är skadade.
– Tänk på, när du ställer in kniven, att kniven rör sig när motorn roteras för hand, trots att strömmen till motorn är bruten och inte kan kopplas på när huven är borttagen.
– Du får inte försöka bryta tvångsfrånkopplingen.

Tekniska data

Kompostkvarn		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Artikelnummer		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Märkeffekt, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Märkeffekt, S 1	[W]	1800	2000
Tomgångsvarvtal	[r/min]	3650	3650
Max. kapacitet [2]	[kg/h]	80	90
Kvistdiameter, max. [2]	[mm]	35	40
Vikt, ca.	[kg]	11,5	12
Skyddsklass		⧈ / II	⧈ / II
Serienummer	Se serienummern **10** (typskylt) på maskinen.		

[1] Driftsättet S 6 (40 %) motsvarar en belastningsprofil som baserar på 4 minuters belastning och 6 minuters tomgång. För praktisk användning är kontinuerlig drift tillåten.

[2] enligt materialets sammansättning

Maskinens komponenter

1 Påfyllningstratt
2 Strömställare Till/Från
3 Säkerhetsknapp
4 Stickpropp**
5 Ventilationsöppningar
6 Underrede
7 Uppsamlingssäck *
8 Utkastarschakt
9 Hake för uppsamlingssäck
10 Serienummer
11 Lock
12 Sexkantnyckel
13 Inmatare

*Extra utrustning

**krav i vissa land

***I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte alltid i leveransen!**

Ändamålsenlig användning

Maskinen är avsedd för kompostanpassad finfördelning av trädgårdsavfall bestående av fiber eller trä.

Om maskinen drivs med ett generatoraggregat skall aggregatet ha en effekt på 4 KVA.

Säkerhetsåtgärder

Obs! Frånkoppla gräsklipparen och dra stickproppen ur eluttaget före justering och rengöring eller om elsladden kapats, skadats eller trasslat ihop sig.

Efter avstängning av maskin fortsätter knivarna att rotera några sekunder.

Varning - berör inte roterande kniv.

Säkert elsystem

Din maskin är skyddsisolerad och kräver därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Använd endast godkända förlängningssladdar.

Som skarvsladd får endast kvalitet H05VV-F eller H05RN-F användas.

För drivning av elverktyget får endast förlängningssladdar med följande ledararea användas:

– 1,0 mm^2: maximal längd 40 m
– 1,5 mm^2: maximal längd 60 m
– 2,5 mm^2: maximal längd 100 m

För ökad säkerhet rekommenderas montering av en jordfelsbrytare (RCD) med en felström på max. 30 mA används. Denna FI-brytare ska kontrolleras före varje användning.

Skarvsladdens kontaktdon måste skyddas mot stänkvatten, vara tillverkat av gummi eller försett med gummiöverdrag.

För skarvsladden ska dragavlastning användas.

Nätsladden ska regelbundet kontrolleras avseende skador och får användas endast om den är i gott skick.

Skadad nätsladd får repareras endast i auktoriserad Bosch-verkstad.

Montage

A Ta maskinen ur förpackningen.

B Montera hjul och underrede.

E Fäst 6-kantnyckeln **12** enligt bild.

C Start

⚠ **Efter det maskinen stängts av fortsätter knivarna att rotera några sekunder. Vänta tills motorn/kniven stannat innan maskinen återinkopplas. Undvik att koppla in och ur med kort intervall.**

Inkoppling:

För start av kompostkvarnen vrid strömställaren Till/Från **2** från läget "**0**" till läget "**II**", låt kvarnen köra igång och släpp sedan strömställaren. Den går nu tillbaka till läget "**I**" (normaldrift).

Viktig anvisning: Om strömställaren Till/Från 2 trycks in startar inte kompostkvarnen.

Av säkerhetsskäl startar kompostkvarnen endast när säkerhetsknappen **3** är stadigt åtdragen.

Urkoppling:

Vrid strömställaren Till/Från **2** i läge "**0**".

Anvisning: Knivarna stannar automatiskt när locket **11** tas bort.

Nödstopp:

Tryck på strömställaren Till/Från **2**.

Skydd mot oavsiktlig återstart

Vid ett strömavbrott eller urkoppling på grund av överbelastning kan inte maskinen starta automatiskt på nytt när strömmen återkommer eller överbelastningsskyddet återställs.

Maskinens omstart:

Vrid strömställaren Till/Från **2** i läge "**0**".

⚠ Vrid strömställaren Till/Från **2** i läge "**II**", låt maskinen starta och släpp omkopplaren. Den går nu tillbaka till läget "**I**" (normaldrift).

Viktig anvisning: Om strömställaren Till/Från 2 trycks in startar inte kompostkvarnen.

Överbelastningsskydd

En överbelastning, t. ex. om kniven blockeras, kan leder till att maskinen stannar inom några sekunder. Maskin kan startas på nytt efter en kort stund. Stäng av maskinen om den blockeras på nytt.

Åtgärda blockeringen (se "Åtgärda blockeringen") och starta på nytt.

Användning av kvarnen

Häng upp säcken **7** (tillbehör) i handtagen på de båda hakarna **9** för uppsamling av malet material.

Fyll på material som skall behandlas genom påfyllningstratten.

⚠ **Långt kompostmaterial kan vid indragning orsaka piskrapp! Små sönderdelade bitar kan slungas ur påfyllningstratten. Vid arbete med kompostkvarnen ska alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och hörselskydd användas.**

Fyll inte på mer avfall än maskinen kan dra in utan att påfyllningstratten **1** täpps till.

Mjukt avfall utan fasta substanser som t. ex. köksavfall skall inte malas i kvarnen utan komposteras direkt.

Se till att färdighackat avfall fritt kan falla ned ur utkastarschaktet **8** – i annat fall finns risk för tilltäppning.

Se till att ventilationsöppningarna **5** inte täcks över med uppsamlingssäcken eller färdigt hackat avfall.

Undvik blockering i utkastschaktet **8** eftersom detta kan leda till bakslag i påfyllningstratten.

Kontrollera blockeringen

⚠ **Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur uttaget.**

Skruva ut säkerhetsknappen **3** helt. Ta bort locket **11** och rengör området kring kniven. Ta bort eventuellt material som packas i området kring kniven med en träbit eller ett plastverktyg. Rengör utkastarschaktet **8** och ta bort alla materialrester.

Instruktioner för arbete med kvarnen

Hårdheten hos de kvistar som skall behandlas är beroende av typ, ålder och hur torra de är.

Optimalt resultat uppnås om färska kvistar behandlas i kvarnen inom en kort tid efter att de skurits av.

Användningen av inmataren **13** är till god hjälp vid inmatning av mjukt material.

Mjukt trädgårdsavfall behandlas bättre i små portioner, särskilt om materialet är fuktigt.

Risken för tilltäppning minskar om man matar in i kvistar i kvarnen då och då.

Underhåll

⚠ **Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur uttaget.**

Märk: Lång och tillförlitlig drift kan endast garanteras om följande underhållsarbeten regelbundet utförs.

Kontrollera regelbundet att maskinen inte har synliga fel eller brister såsom skadad kniv, lösa förband eller slitna respektive skadade delar.

Kontrollera att täckkåpor och skyddsanordningar är felfria och korrekt monterade. Eventuellt nödvändiga servicearbeten och reparationer ska utföras innan maskinen tas i bruk.

Om i apparaten trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktens artikelnummer som består av 10 tecken.

E Knivunderhåll

⚠ **Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur uttaget.**

Kniven är försedd med skärande kanter på båda sidorna.

När en skärkant blir slö kan kniven vändas. Byt ut kniven när båda sidorna har blivit slöa.

Så här tar du loss kniven när den skall vändas eller bytas ut:

❶ Skruva ut säkerhetsknappen **3**.

❷ Ta bort locket **11** som bilden **E** visar.

Använd trädgårdshandskar (ingår inte i leveransen). Rotera kniven **13** och rikta den mot markeringen på motplattan **17**.

❸ Lägg in en skruvmejsel i hålet **14** för att låsa drivningen.

❹ Använd en sexkantnyckel **12** för att ta bort knivskruven **16** och knivskivan **15**.

❺ Ta bort kniven **13** genom att lyfta och skjuta den nedåt enligt bilden **E**.

Lägg tillbaka kniven och fäst den med knivskivan och knivskruven.

Använd endast den av Bosch godkända knivskruven.

Dra åt skruven (åtdragningsmoment 12 Nm).

Se till att du tar bort sexkantnyckeln **12** och skruvmejseln. Se också till att locket **11** och säkerhetsknappen **3** är monterade innan du försöker koppla på maskinen.

Tillbehör

Kniv	F 016 800 276
Uppsamlingssäck	2 605 411 073
Skyddshandskar	2 607 000 134
Skyddsglasögon	2 607 990 041
Underhållsspray	1 609 200 399

Efter användning av kvarnen/ förvaring

⚠ **Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur uttaget.**

Rengör noggrant maskinens utsida med en mjuk borste och en trasa. Vatten, lösnings- eller polermedel får inte användas. Avlägsna alla beläggningar, speciellt i ventilationsöppningarna **5**.

Förvara maskinen på en torr plats. Ställ inte andra föremål på maskinen.

För att öka säkerheten kan strömställaren Till/ Från **2** låsas med ett hänglås (ingår inte i leveransen) enligt bilden **D**.

Felsökning

Tabellen nedan anger felsymptomer och hur dessa kan åtgärdas om maskinen någon gång skulle krångla. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet ta kontakt med din serviceverkstad.

Obs! Frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen innan felsökningen påbörjas.

Symptom	Möjliga orsaker	Åtgärd
Maskinen fungerar inte	Strömställaren har inte fungerat	Gå till väga som vid ”Maskinens omstart” (Start)
		Tryck inte på strömställaren Till/Från **2** under rotation.
	Säkerhetsknappen **3** är inte helt åtdragen	Dra åt säkerhetsknappen **3**
	Nätspänning saknas	Kontrollera och slå till
	Nätuttaget defekt	Använd ett annat eluttag
	Skarvsladden skadad	Kontrollera sladden och byt vid behov
	Säkringen har löst ut	Byt ut säkringen/Inkoppling
	Överbelastningsskyddet har löst ut	Gå till väga på det sätt som beskrivs i ”Överbelastningsskydd” (Start)
	Strömförsörjning varierar	Gå till väga på det sätt som beskrivs i ”Överbelastningsskydd” (Start)
	Strömställaren Till/Från **2** återgår till läget ”**0**”.	Låt kompostkvarnen svalna och förfar enligt beskrivning för ”Överbelastningsskydd”. (Start)
Maskinen går med avbrott	Skarvsladden skadad	Kontrollera sladden och byt vid behov
	Interna ledningar i maskinen defekta	Uppsök kundtjänsten
	Överbelastningsskyddet har löst ut	Gå till väga på det sätt som beskrivs i ”Överbelastningsskydd” (Start)
	Strömställaren Till/Från **2** återgår till läget ”**0**”.	Låt kompostkvarnen svalna och förfar enligt beskrivning för ”Överbelastningsskydd”. (Start)
Dålig skäreffekt	Slö kniv	Byt kniv (se ”Knivunderhåll”)
	Förorenad kniv	Ta loss kniven och rengör (se ”Knivunderhåll”)
	Blockerad påfyllningstratt eller utkastarschakt	Rengör maskinen (se ”Kontrollera blockering”) och töm uppsamlingssäcken
Kniven roterar inte	Blockerad kniv	Lös upp blockeringen (se ”Kontrollera blockeringen”)
	Lossa knivmuttern/-skruven	Dra fast knivmuttern/skruven
Kraftiga vibrationer/ljud	Lossa knivmuttern/-skruven	Dra fast knivmuttern/skruven
	Skadad kniv	Byt kniv
	Maskinens inre är skadat	Uppsök kundtjänsten

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Endast för EU-länder:

Släng inte elverktyg i hushållsavfall! Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Kundtjänst

En sprängskiss och informationer om reservdelar lämnas under:
www.bosch-pt.com

✆ ..... +46 (0)20 41 44 55

Fax ..... +46 (0)11 18 76 91

Försäkran om överensstämmelse

Mätvärdena har tagits fram baserande på 2000/14/EG (1,60 m höjd, 1 m avstånd).

AXT Rapid 2000:

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 89 dB (A); ljudeffektnivå 103 dB (A).

2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} är lägre än 107 dB (A). Beräkningsmetod för konformitet enligt bilaga V.

AXT Rapid 2200:

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 90 dB (A), ljudeffektnivå 103 dB (A).

2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} är lägre än 107 dB (A). Beräkningsmetod för konformitet enligt bilaga V.

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt överensstämmer med följande normer och harmoniserade standarder: EN 60 335, pr EN 13683 enligt bestämmelserna i direktiven 89/336/EEG, 98/37/EG, 2000/14/EG.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Ändringar förbehålles

Sikkerhetsinformasjoner

OBS! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg kjent med betjeningselementene og den korrekte bruken av maskinen. Ta godt vare på bruksanvisningen til senere bruk. Sørg for å få en praktisk demonstrasjon av maskinen før førstegangs bruk.

Les bruksanvisningen.

Fare på grunn av roterende kniver! Ikke få hender eller føtter inn i åpningene mens maskinen går.

Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før du arbeider på kniven. Hvis kabelen skades eller kappes i løpet av arbeidet, må kabelen ikke berøres, men sikringen til den aktuelle strømkretsen straks deaktiveres. Bruk aldri maskinen med skadet ledning.

Ikke bruk denne maskinen i nærheten av andre personer. Hold personer i nærheten i en sikker avstand fra gressklipperen.

Ikke berør noen av maskindelene før de er helt stanset.

Ikke utsett maskinen for regn. Oppbevar maskinen kun på et tørt sted.

Bruk vernehansker, solide sko og lange bukser.

I løpet av anvendelsen må du alltid bruke vernebriller og hørselvern.

I løpet av driften må du ikke gripe inn i påfyllingstrakten 1 eller utkastsjakten 8. Maskinen fortsetter å gå i noen sekunder etter utkobling.

Før innkoblingen må maskinen monteres i henhold til vedlagt instruks.

For ekstra sikkerhet anbefales det å bruke en jordfeilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på 30 mA. Denne jordfeilbryteren bør kontrolleres før hver bruk.

Bruk kun en skjøteledning som er sprutvannbeskyttet og godkjent for utendørs bruk.

Ikke ta på støpsel eller stikkontakt med våte hender.

Kabelen må ikke kjøres over, presses eller dras i.

La ikke barn få lov til å bruke maskinen.

Ved bruk må det ikke oppholde seg andre personer eller dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er ansvarlig ovenfor tredje personer innenfor arbeidsområdet.

Bosch kan kun garantere en feilfri funksjon av maskinen når det brukes original-tilbehør.

Gjør deg kjent med bruksanvisningen før du forsøker å arbeide med denne maskinen.

Ikke bruk vide klær, tøy med løse snorer eller slips.

Bruk maskinen på en fri plass med fast jevn undergrunn, ikke for nær en vegg eller andre faststående gjenstander.

Ikke bruk maskinen på en bro- eller gruslagt undergrunn. Det utkastede materialet kan forårsake skader.

Før start må du kontrollere om alle skruer, mutre og andre festedeler sitter godt fast og om beskyttelsesinnretninger og skjermer er korrekt plassert. Skift ut skadede eller ikke lesbare advarsels- og henvisningsskilt.

Før start må du passe på at påfyllingstrakten er fri.

Hold ansikt og kropp godt unna påfyllingsåpningen.

Unngå at hendene eller andre deler av kroppen eller tøyet kommer inn i påfyllingstrakten eller utkastsjakten, eller at de kommer for nær deler som beveger seg. Slå av maskinen før du henger på eller tar av oppsamlingsposen.

Sørg alltid for å stå stødig og i balanse. Ikke bøy deg for langt frem.

I løpet av påfyllingen må du ikke stå høyere enn maskinens fot.

Hold deg på avstand til utkastsonen når du arbeider med maskinen.

Pass svært godt på at det ikke finnes metalldeler, steiner, flasker, bokser eller andre fremmedlegemer i materialet du fyller på.

Når kniven treffer på et fremmedlegeme eller maskinen kommer med uvanlige lyder eller begynner å vibrere, må du straks slå av maskinen for å stanse kniven. Trekk støpselet ut av stikkontakten og gjør følgende:

– sjekk skaden
– skift ut eller reparer alle skadede deler
– kontroller om deler er løse og trekk disse eventuelt fast igjen.

Ikke forsøk å reparere maskinen hvis du ikke har en tilsvarende utdannelse.

Pass på at bearbeidet materiale ikke hoper seg opp i utkastsonen; dette blokkerer transporten og kan føre til tilbakeslag i påfyllingstrakten.

Når maskinen er tettet, må du slå den av og vente til kniven stanser. Før kvernet materiale løsnes må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

La alle beskyttelsesinnretninger og deksler være montert og pass på korrekt funksjon.

Ikke forsøk å endre motorens turtallinnstilling. Hvis det oppstår et problem, må du gi beskjed til Bosch kundeservice.

Hold ventilasjonsspaltene fri for rester eller andre avleiringer, for å unngå skader på motoren eller en mulig brann.

Ikke transporter maskinen når motoren går.

Når du forlater arbeidsplassen må du alltid slå av maskinen, vente til kniven stanser og trekke ut støpselet.

Ikke vipp maskinen i løpet av driften.

Vedlikehold og lagring:

– Når maskinen tas ut av drift på grunn av service, kontroll, oppbevaring eller tilbehørskifte, må den slås av, støpselet trekkes ut av stikkontakten og maskinen må avkjøles. Før hver inspeksjon eller justering osv. må du passe på at alle bevegelige deler står stille.
– Maskinen må stelles godt og holdes ren.
– Skift ut slitte eller skadede deler for din egen sikkerhets skyld. Forviss deg om at alle reservedelene er kontrollert og frigitt av Bosch.
– Hvis det brukes en skjøteledning, må denne ikke være svakere enn strømledningen på maskinen.
– Kontroller tilførselsledningene og skjøteledningen med jevne mellomrom med hensyn til skader eller tegn på aldring. Bruk aldri maskinen med skadet ledning.
– Ved innstilling av kniven må du huske på at det oppløftede dekselet riktignok vil si at motoren er avbrutt og ikke kan kobles inn, men kniven likevel kan bevege seg når motoren dreies med hånden.
– Forsøk aldri å avbryte tvangsutkoblingen.

Tekniske data

Kompostkvern		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Bestillingsnummer		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Opptatt effekt, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Opptatt effekt, S 1	[W]	1800	2000
Tomgangsturtall	[min^{-1}]	3650	3650
Maks. volum [2]	[kg/h]	80	90
Grendiameter, max. [2]	[mm]	35	40
Vekt, ca.	[kg]	11,5	12
Beskyttelsesklasse		⧈ / II	⧈ / II
Serienummer	Se serienummeret **10** (typeskiltet) på maskinen.		

[1] Driftstype S 6 (40 %) betegner en belastningsprofil som tåler 4 min belastning og 6 min tomgang. Til praktisk bruk er permanent drift mulig.

[2] avhengig av tilstanden til komposteringsmaterialet

Maskinelementer

1 Påfyllingstrakt
2 På-/av-bryter
3 Sikkerhetsknapp
4 Støpsel**
5 Ventilasjonsspalter
6 Kjørestativ
7 Samlesekk *
8 Utkastsjakt
9 Krok for samlesekk
10 Serienummer
11 Deksel
12 Umbrakonøkkel
13 Skyver

*Ekstrautstyr

**forskjellig fra land til land

***Tilbehør som er beskrevet og illustrert i bruksanvisningen inngår ikke alltid i leveransen.**

Formålsmessig bruk

Maskinen er beregnet til oppkutting av fiberholdig haveavfall og treavfall som egner seg til kompostering.

Ved drift med et strømaggregat er det nødvendig med en maskin som har en effekt på 4 KVA.

For din sikkerhet

OBS! Slå av maskinen og trekk ut støpselet før du innstiller eller rengjør gressklipperen eller hvis ledningen er kappet, skadet eller har hopet seg opp.

Etter at gressklipperen er slått av, fortsetter knivene å gå i noen sekunder.

OBS! Ikke berør de roterende knivene.

Elektrisk sikkerhet

Maskinen er verneisolert for din egen sikkerhet og trenger ingen jording. Driftsspenningen er på 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V avhengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteledninger.

Det må kun brukes skjøteledninger av typen H05VV-F eller H05RN-F.

Hvis du bruker skjøteledning for maskinen, må du kun bruke ledninger med følgende ledertverrsnitt:

– 1,0 mm^2: maksimal lengde 40 m
– 1,5 mm^2: maksimal lengde 60 m
– 2,5 mm^2: maksimal lengde 100 m

For ekstra sikkerhet anbefales det å bruke en jordfeilbryter (RCD) med en jordfeilstrøm på 30 mA. Denne jordfeilbryteren bør kontrolleres før hver bruk.

Sammenkoblingsstedet til skjøteledningen må være beskyttet mot sprut, være av gummi eller med gummiovertrekk.

Skjøteledningen må brukes med en strekkavlastning.

Tilkoblingsledningen må med jevne mellomrom kontrolleres med hensyn til skader og må kun brukes i en bra tilstand.

Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun repareres av et autorisert Bosch-verksted.

Montering

A Ta maskinen ut av emballasjen.

B Monter hjulene og understellet.

E Fest umbrakonøkkelen **12** som vist.

C Igangsetting

⚠ **Etter at maskinen er slått av, fortsetter knivene å rotere i noen få sekunder. Vent til motoren/kniven er stanset, før du slår på igjen.**
Ikke slå av og på igjen like etter.

Innkobling:

For å tilkoble kompostkvernen, drei på-/av-bryteren **2** fra posisjon «**0**» til posisjon «**II**», la maskinen starte og slipp bryteren. Den går da tilbake til posisjon «**I**» (normaldrift).

Viktig henvisning: Hvis på-/av-bryteren 2 trykkes innover mens den dreies, starter maskinen ikke.

Av sikkerhetsgrunner starter maskinen bare når sikkerhetsknappen **3** er godt tiltrukket.

Utkobling:

Drei på-/av-bryteren **2** til posisjon «**0**».

Merk: Knivene stanser automatisk når dekselet **11** tas av.

Nødstopp:

Trykk på-/av-bryteren **2**.

Gjenstart-beskyttelse

Etter et strømbrudd eller etter utkobling på grunn av overbelastning, kan maskinen ikke starte av seg selv når strømmen kommer tilbake eller overlastbeskyttelsen er aktivert.

Ny starting av maskinen:

Sett på-/av-bryteren **2** på «**0**».

⚠ Drei på-/av-bryteren **2** til posisjon «**II**», la maskinen starte og slipp bryteren. Den går tilbake til posisjon «**I**» (normaldrift).

Viktig henvisning: Hvis på-/av-bryteren 2 trykkes innover mens den dreies, starter maskinen ikke.

Overlastbeskyttelse

Overbelastning, f. eks. ved blokkering av en kniv, kan i løpet av få sekunder føre til at maskinen stanser. Etter en kort ventetid kan maskinen slås på på nytt. Hvis maskinen blokkerer igjen, slår du den av.

Fjern blokkeringen (se «Fjerning av blokkeringen») og start på nytt.

Kompostkverning

For å samle opp kvernmaterialet henges bæreremmene til samlesekken **7** (tilbehør) inn i de to krokene **9**.

Tilfør materialet som skal kvernes via påfyllingstrakten.

⚠ **Langt kompostmaterial som peker ut av kompostkvernen, kan plutselig slå tilbake når det trekkes inn! Mindre stykker av det kvernede materialet kan slynges ut av påfyllingstrakten. Pass på at det alltid brukes vernebriller, vernehansker og hørselvern.**

Før alltid kun inn så mye material at påfyllingstrakten **1** ikke tettes.

Myke avfall uten fast konsistens, som f. eks. kjøkkenavfall, må ikke males, men komposteres direkte.

Pass på at det malte materialet kan falle fritt ut av utkastsjakt **8** – ellers er det fare for tilstopping.

Ventilasjonsspaltene **5** må ikke tildekkes av samlesekken eller det malte materialet.

Unngå en blokkering av utkastsjakten **8**, fordi dette kan føre til tilbakeslag av komposteringsmaterialet i påfyllingstrakten.

Fjerning av blokkeringen

⚠ **Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten.**

Drei sikkerhetsknappen **3** helt ut, ta av dekselet **11** og rengjør området rundt knivene. Når skjæremateriale er tilstoppet i knivområdet, må det fjernes med en trebit eller et plastinstrument. Rengjør utkastsjakten **8** også fra alle rester.

Informasjoner om kompostkverning

Hardheten til kvistene som skal kvernes er avhengig av typen, alderen og tørrhetsgraden.

Optimale resultater får du når du kverner friske kvister rett etter kuttingen.

Det er en hjelp å bruke skyveren **13** ved tilførsel av mykt material.

Mykt hageavfall kan kvernes bedre i små porsjoner, spesielt hvis det er vått.

En tetting kan unngås hvis det kvernes kvister innimellom.

Vedlikehold

Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Merk: Utfør følgende servicearbeider med jevne mellomrom, for å sikre en lang og pålitelig bruk.

Maskinen må kontrolleres med jevne mellomrom med hensyn til åpenlyse feil, slik som løse eller skadede kniver, løse forbindelser og slitte eller skadede deler.

Kontrollér at deksler og verneinnretninger ikke er skadet og er korrekt plassert. Utfør eventuelle vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider før gressklipperen tas i bruk.

Skulle maskinen svikte til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede bestillingsnummer.

E Vedlikehold av kniven

Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Kniven har snittkanter på begge sider.

Hvis snittkanten blir butt, kan kniven snus. Skift kniven når begge sidene er butte.

Kniven fjernes, snus eller skiftes ut på følgende måte.

❶ Skru ut sikkerhetsknappen **3**.

❷ Ta av dekselet **11** som vist på fig. **E**.

Bruk hagehansker (inngår ikke i leveransen). Snu kniven **13** og rett den opp etter markeringene på motsatt plate **17**.

❸ Sett en skrutrekker inn i hullet **14**, for å blokkere driften.

❹ Bruk en umbrakonøkkel **12** til å fjerne knivskruen **16** og knivskiven **15**.

❺ Ta av kniven **13** ved å løfte den opp og skyve den ned, som vist på fig. **E**.

Sett kniven på igjen og fest den med knivskiven og knivskruen.

Bruk kun en knivskrue som er godkjent av Bosch.

Trekk skruen godt fast igjen (tiltrekkingsmoment 12 Nm).

Sørg for at umbrakonøkkelen **12** og skrutrekkeren ble fjernet. Sørg også for at dekselet **11** og sikkerhetsknappen **3** er montert før du forsøker å slå på maskinen.

Tilbehør

Kniv	F 016 800 276
Samlesekk	2 605 411 073
Vernehansker	2 607 000 134
Beskyttelsesbriller	2 607 990 041
Smørestoff-spray	1 609 200 399

Etter kverningen/oppbevaring

Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Maskinens utvendige deler må rengjøres grundig med en myk børste og en klut. Ikke bruk vann og løse- eller polermidler. Fjern alle avleiringer, særlig fra ventilasjonsspaltene **5**.

Oppbevar maskinen på et tørt sted. Ikke sett andre gjenstander på maskinen.

For å øke sikkerheten kan på-/av-bryteren **2** stenges med en forhengslås (medleveres ikke), som vist på bildet **D**.

Feilsøking

Nedenstående tabell viser feilsymptomer og mulig utbedring av feil, hvis maskinen en gang skulle svikte. Hvis du ikke kan lokalisere og utbedre problemet, må du henvende deg til service-verkstedet.

OBS! Før feilsøkingen utføres må maskinen slås av og støpselet trekkes ut.

Symptomer	Mulig årsak	Utbedring
Maskinen arbeider ikke	Bryteren har ikke fungert	Gjør det samme som ved «Ny starting av maskinen» (Igangsetting)
		Ikke trykk på-/av-bryter **2** i løpet av dreiningen.
	Sikkerhetsknappen **3** var ikke trukket helt fast	Trekk fast sikkerhetsknappen **3**
	Nettspenning mangler	Kontrollér og slå på
	Stikkontakten er defekt	Bruk en annen stikkontakt
	Skjøteledningen er skadet	Kontrollér kabelen, skift eventuelt ut
	Sikringen er utløst	Skift ut sikringen/Innkobling
	Overlastbeskyttelsen er utløst	Gjør det samme som ved «Overlast-beskyttelse» (Igangsetting)
	Strømtilførselen varierer	Gjør det samme som ved «Overlast-beskyttelse» (Igangsetting)
	På-/av-bryteren **2** går tilbake til posi-sjon «**0**».	La maskinen avkjøle og gjør det som er beskrevet under «Overlastbeskyt-telse». (Igangsetting)
Maskinen går rykkvis	Skjøteledningen er skadet	Kontrollér kabelen, skift eventuelt ut
	Interne ledninger i gressklipperen er defekt	Henvend deg til kundeservice
	Overlastbeskyttelsen er utløst	Gjør det samme som ved «Overlast-beskyttelse» (Igangsetting)
	På-/av-bryteren **2** går tilbake til posi-sjon «**0**».	La maskinen avkjøle og gjør det som er beskrevet under «Overlastbeskyt-telse». (Igangsetting)
Dårlig skjæreytelse	Butt kniv	Skift ut kniven (se «Vedlikehold av kniven»)
	Kniven er tilsmusset	Demontering og rengjøring av kniven (se «Vedlikehold av kniven»)
	Påfyllingstrakten eller utkastsjakten er blokkert	Rengjøring av maskinen (se «Fjerning av blokkeringen») og tømming av samlesekken
Kniven dreier seg ikke	Kniven blokkerer	Løsing av blokkeringen (se «Fjerning av blokkeringen»)
	Løs knivmutter/-skrue	Trekk til knivmutteren/-skruen
Sterke vibrasjoner/lyder	Løs knivmutter/-skrue	Trekk til knivmutteren/-skruen
	Kniven er skadet	Utskifting av kniven
	Maskinen er skadet innvendig	Henvend deg til kundeservice

Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Kundeservice

Eksplosjonstegninger og informasjoner om reservedeler finner du under:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch A/S
Trollaasveien 8
Postboks 10
1414 Trollaasen

✆ Kundekonsulent..... +47 66 81 70 00

Fax ..... +47 66 81 70 97

Samsvarserklæring

Måleverdier funnet i samsvar med 2000/14/EF (1,60 m høyde, 1 m avstand).

AXT Rapid 2000:

Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er: Lydtrykknivå: 89 dB (A). Lydstyrkenivå: 103 dB (A)

2000/14/EF: Den garanterte lydstyrken L_{WA} er lavere enn 107 dB (A). Bedømmelsesmetode for samsvar se vedlegg V.

AXT Rapid 2200:

Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er: Lydtrykknivå: 90 dB (A). Lydstyrkenivå: 103 dB (A).

2000/14/EF: Den garanterte lydstyrken L_{WA} er lavere enn 107 dB (A). Bedømmelsesmetode for samsvar se vedlegg V.

Vi overtar ansvaret for at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter: EN 60 335, pr EN 13683 i samsvar med bestemmelsene i direktivene 89/336/EØF, 98/37/EF, 2000/14/EF.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Rett til endringer forbeholdes

Turvaohjeet

Huomio: Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu käyttöelimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Ennen ensimmäistä käyttöä sinun tulisi saada käytännön opastusta.

Lue käyttöohje.

Pyörivä leikkuuterä muodostaa vaaran! Älä pane kättä tai jalkaa aukkoihin laitteen ollessa käynnissä.

Ennen leikkuuterään kohdistuvia töitä tulee pysäyttää kone ja vetää pistotulppa irti pistorasiasta. Jos verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa johtoa ei saa koskettaa, vaan kyseisen virtapiirin sulake on välittömästi laukaistava. Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka verkkojohto on viallinen.

Älä käytä tätä laitetta toisten ihmisten läheisyydessä. Pidä lähellä olevat henkilöt turvallisella etäisyydellä koneesta.

Odota, että koneen kaikki osat ovat pysähtyneet täysin, ennen kuin kosketat niitä.

Älä jätä laitetta sateeseen. Säilytä laite vain kuivassa paikassa.

Käytä suojakäsineitä, tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.

Käytä aina laitteen käydessä suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Älä kosketa täyttösuppiloa 1 poistokuilua 8 käytön aikana. Poiskytkennän jälkeen laite käy vielä muutaman sekunnin ajan.

Ennen käynnistämistä tulee laite asentaa oheisen ohjeen mukaisesti.

Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyttää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkeintaan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.

Käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyä, roiskevesisuojattua jatkojohtoa.

Älä koske pistotulppaan tai pistorasiaan märillä käsillä.

Älä aja kaapelin yli äläkä purista tai murra sitä.

Lapsilta on laitteen käyttö kiellettyä.

Käytön aikana ei 3 m:n säteellä saa olla muita henkilöitä tai eläimiä. Laitteen käyttäjä on työalueella vastuussa muista henkilöistä.

Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan ainoastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.

Tutustu käyttöohjeeseen, ennen kuin yrität käyttää tätä laitetta.

Älä käytä löysiä työvaatteita, riipuksia tai solmioita.

Käytä laitetta avoimella paikalla, kovalla tasaisella alustalla, ei liian lähellä seinää tai kiinteitä esineitä.

Älä käytä laitetta kivetyllä tai soraisella alustalla. Ulossinkoutuva aines voi aiheuttaa loukkaantumisia.

Tarkista ennen käyttöönottoa, että kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnitysosat ovat hyvin kiristettyjä sekä varolaitteiden ja suojusten oikea sijoitus. Korvaa varoitus- ja ohjekilvet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty lukemaan.

Varmista ennen käynnistystä, että täyttösuppilo on tyhjä.

Pidä kasvot ja keho etäällä täyttöaukosta.

Estä käsien, muitten kehonosien tai vaatteiden joutumista täyttösuppiloon, poistoaukkoon tai lähelle liikkuvia osia. Pysäytä laite, ennen kuin kiinnität tai irrotat pussin.

Huolehdi aina tasapainoisesta ja tukevasta seisoma-asennosta. Älä kumarru liian kauas eteen.

Älä täytön aikana seiso laitteen jalkaa korkeammalla.

Pysy työn aikana etäällä laitteen poistovyöhykkeestä.

Tarkista hyvin huolellisesti, ettei metalliosia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vieraita esineitä ole silputtavan aineksen joukossa.

Jos leikkuuterä osuu johonkin vieraaseen esineeseen, tai laitteesta kuuluu epätavallista ääntä tahi se alkaa täristä, laite on välittömästi sammutettava, leikkuuterän pysäyttämiseksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja toimi seuraavasti:

– tarkista vauriot
– vaihda tai korjaa kaikki vahingoittuneet osat
– tarkista onko löysiä osia ja kiristä ne tarvittaessa.

Älä koeta korjata laitetta, ellet omaa tarvittavaa koulutusta.

Varmista, ettei silputtava aines tuki poistovyöhykettä, tämä estää syöttöä ja saattaa johtaa takaiskuun täyttösuppilossa.

Jos laite tukkeutuu, katkaise virta ja odota, että leikkuuterät pysähtyvät. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen tukoksen poistamista.

Pidä kaikki varolaitteet ja suojukset asennettuna ja tarkista, että ne toimivat oikein.

Älä yritä muuttaa moottorin kiertosuuntaa. Ota yhteys Bosch-asiakaspalveluun, jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa.

Pidä tuuletusaukot puhtaina moottorin vaurioitumisen tai mahdollisen tulipalon estämiseksi.

Älä siirrä laitetta moottorin käydessä.

Sulje aina laite, ennen kuin jätät työpisteen ja odota kunnes leikkuuterät pysähtyvät sekä irrota pistotulppa pistorasiasta.

Älä kallista laitetta käytön aikana.

Huolto ja varastointi:

– Kun laite poistetaan käytöstä huollon, tarkistuksen, säilytyksen tai lisätarvikkeen vaihdon takia, pysäytä se, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Varmista ennen jokaista tarkistusta tai säätöä yms., että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
– Hoida laitetta hyvin ja pidä se puhtaana.
– Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat oman turvallisuutesi takia. Varmista, että kaikki varaosat ovat Bosch:in koestamia ja hyväksymiä.
– Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla laitteen verkkojohtoa ohuempi.
– Tarkista säännöllisesti, ettei verkkojohdossa tai jatkojohdossa ole vaurioita tai ikääntymisen merkkejä.
  Älä käytä laitetta, jos verkkojohto on vaurioitunut.
– Ota leikkuuterää asennettaessa huomioon, että vaikka moottori tosin on pysähtynyt kantta avattaessa, eikä sitä pysty käynnistämään, leikkuuterä silti voi liikkua, jos moottoria kierretään käsin.
– Älä koeta ohittaa pakkokatkaisua.

Tekniset tiedot

Silppuri		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Tilausnumero		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Nimellisottoteho, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Nimellisottoteho, S 1	[W]	1800	2000
Tyhjäkäyntikierrosluku	[min^{-1}]	3650	3650
Suoritusteho maks. [2]	[kg/h]	80	90
Oksan halkaisija, maks. [2]	[mm]	35	40
Paino, n.	[kg]	11,5	12
Suojausluokka		⧈ / II	⧈ / II
Tilausnumero	Katso valmistusnumero **10** (mallikilpi) koneesta.		

[1] Käyttötapa S 6 (40 %) kuvaa kuormitusprofiilia, joka syntyy 4 minuutin käytöstä ja 6 minuutin tyhjäkäynnistä. Käytännössä on jatkuva käyttö sallittua.

[2] riippuen silputtavan aineksen ominaisuudesta.

Koneen osat

1 Täyttösuppilo
2 Käynnistyskytkin
3 Käynnistysvarmistin
4 Pistotulppa**
5 Tuuletusaukot
6 Kuljetusteline
7 Roskapussi *
8 Poistokuilu
9 Pussin pidikkeet
10 Valmistusnumero
11 Kansi
12 Kuusiokoloavain
13 Liuku

*Lisätarvikkeet

**maakohtainen

***Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä sisälly toimitukseen!**

Asianmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu kodista ja harrastepuutarhasta syntyvän kompostoitavan kuitu- ja puuaineksen silppumiseen.

Käytettäessä moottorigeneraattorin kanssa vaaditaan vähintään 4 KVA tehoista laitetta.

Työturvallisuus

Huomio! Pysäytä kone ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen laitteeseen kohdistuvaa säätöä tai puhdistusta tai jos sähköjohto on katkennut, viottunut tai sotkeutunut.

Terät jatkavat pyörimistä muutaman sekunnin ajan sen jälkeen kun koneesta on katkaistu virta.

Varoitus - älä kosketa pyöriviä teriä.

Sähköturvallisuus

Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.

Jatkojohtoina saa käyttää ainoastaan laatuluokan H05VV-F tai H05RN-F johtoja.

Jos käytät jatkojohtoa laitteen kanssa, tulee johtimien poikkipinnan olla jokin seuraavista:

– 1,0 mm^2: suurin pituus 40 m
– 1,5 mm^2: suurin pituus 60 m
– 2,5 mm^2: suurin pituus 100 m

Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyttää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkeintaan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.

Jatkojohdon liitintä on suojeltava roiskevedeltä, sen tulee olla kumia tai olla kumipäällysteinen.

Jatkojohdossa on käytettävä vedonpoistinta.

Liitäntäjohtoa on jatkuvasti tarkistettava mahdollisten vaurioiden takia. Vain moitteettomassa kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.

Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain valtuutettu Bosch-korjaamo.

Kokoonpano

A Ota laite ulos pakkauksesta.

B Asenna pyörät ja kuljetusteline.

E Kiinnitä kuusiokoloavain **12** kuvan osoittamalla tavalla.

C Käyttöönotto

⚠ **Laitteen poiskytkennän jälkeen terät liikkuvat vielä muutamia sekunteja. Odota, kunnes moottori/terä on pysähtynyt, ennen kuin käynnistät uudelleen.**
Älä pysäytä ja käynnistä uudelleen nopeasti peräkkäin.

Käynnistys:

Käynnistä silppuri kiertämällä käynnistyskytkin **2** asennosta "**0**" asentoon "**II**", anna silppurin käynnistyä ja päästä käynnistyskytkin vapaaksi. Kytkin palaa asentoon "**I**" (normaalikäyttö).

Tärkeä ohje: Jos käynnistyskytkintä 2 painetaan sisäänpäin, kone ei käynnisty.

Turvallisuussyistä kone käynnistyy ainoastaan, kun käynnistysvarmistin **3** on kiristetty kiinni.

Pysäytys:

Kierrä käynnistyskytkin **2** asentoon "**0**".

Huomio: Leikkuuterät pysähtyvät automaattisesti, kun kansi **11** poistetaan.

Hätä-seis:

Paina käynnistyskytkintä **2**.

Uudelleenkäynnistyssuoja

Virtakatkoksen tai ylikuormituksesta johtuvan poiskytkennän jälkeen, ei laite pysty käynnistymään itsestään jännitteen palattua tai ylikuormituskytkimen kytkettäessä.

Moottorin uudelleenkäynnistys:

Kytke käynnistyskytkin **2** asentoon "**0**".

⚠ Kierrä käynnistyskytkin **2** asentoon "**II**", anna laitteen käynnistyä ja päästä käynnistyskytkin vapaaksi. Kytkin palaa asentoon "**I**" (normaalikäyttö).

Tärkeä ohje: Jos käynnistyskytkintä 2 painetaan sisäänpäin, kone ei käynnisty.

Ylikuormitussuoja

Ylikuormitus, esim. leikkuuterän tukkeutuessa saattaa johtaa laitteen poiskytkeytymiseen muutamassa sekunnissa. Lyhyen odotusajan kuluttua pystyt käynnistämään laitteen uudelleen. Pysäytä laite jos se tukkeutuu uudelleen.

Poista tukos (katso "Tukoksen poistaminen") ja käynnistä laite uudelleen.

Silppuaminen

Ripusta pussi **7** (tarvike) kantohihnoistaan kahteen pidikkeeseen **9** silputun aineen keräämiseksi.

Syötä silputtava aines täyttösuppilon kautta.

⚠ **Silppurin ulkopuolelle ulottuva pitkä silputtava aines saattaa piiskata ympäriinsä, kun se vedetään sisään! Silputtavan materiaalin pienemmät kappaleet saattavat sinkoutua ulos täyttösuppilosta. Varmista, että aina laitetta käytettäessä käytetään suojalaseja, suojakäsineitä ja kuulosuojaimia.**

Syötä aina vain niin paljon ainetta, että täyttösuppilo **1** ei tukkeudu.

Älä silppua pehmeitä jätteitä, joissa ei ole kinteää koostumusta, kuten esim. keittiöjätteitä, vaan kompostoi nämä suoraan.

Tarkista, että silputtu aine sopii putoamaan vapaasti poistokuilusta **8** – ulostulon tukkeutumisvaara.

Silppupussi tai silputtu aine ei saa peittää tuuletusaukkoja **5**.

Vältä tukkimasta poistokuilua **8**, koska tämä voi johtaa silputtavan aineksen takaiskuun täyttösuppilossa.

Tukoksen poistaminen

⚠ **Pysäytä kone ja vedä pistotulppa pistorasiasta.**

Kierrä varmuuspainike **3** kokonaan ulos, irrota kansi **11** ja puhdista leikkuuterän ympäristö. Jos leikkuuainesta on pakkautunut leikkuuterän alueelle, tulee se poistaa puukappaleella tai muoviesineellä. Puhdista kaikki jäännökset myös poistokuilusta **8**.

Silppuamisohjeita

Silputtavien oksien kovuus riippuu niiden lajista, kuivuusasteesta ja siitä miten vanhoja ne ovat.

Parhaan tuloksen saat, kun silppuat tuoreita oksia pian niiden leikkauksen jälkeen.

Syöttimen **13** käyttö auttaa syötettäessä pehmeää ainesta.

Pehmeät puutarha-ainekset silppuuntuvat parhaiten pienissä erissä, etenkin, jos ovat märkiä.

Tukkeutuminen voidaan estää syöttämällä välillä oksia silppuriin.

Huolto

Pysäytä kone ja vedä pistotulppa pistorasiasta.

Ohje: Pitkäaikaisen ja luotettavan käytön varmistamiseksi tulee suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin.

Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole ilmeisiä puutteita, kuten löysät terät, irtonaiset liitokset tai kuluneet tahi vaurioituneet osat.

Tarkista, että suojukset ja turvalaitteet ovat kunnossa ja oikein asennettuja. Suorita tarvittavat huolto- ja korjaustoimet ennen käyttöä.

Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu erittäin huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta ilmenee jokin vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset.

Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen tilausnumero kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa!

E Terän huolto

Pysäytä kone ja vedä pistotulppa pistorasiasta.

Leikkuuterässä on kaksipuolinen leikkuureuna.

Leikkuureunan tultua tylsäksi voidaan leikkuuterä kääntää. Vaihda terä uuteen, kun molemmat reunat ovat tylsiä.

Menettele seuraavasti, kun irrotat, käännät tai vaihdat leikkuuterää:

❶ Kierrä varmuuspainike **3** ulos.

❷ Poista kansi **11**, kuvan **E** osoittamalla tavalla.

Käytä puutarhakäsineitä (eivät kuulu toimitukseen). Käännä leikkuuterä **13** ja suuntaa se vastalaatassa **17** olevien merkkien mukaan.

❸ Lukitse koneisto, työntämällä ruuvitaltta reikään **14**.

❹ Irrota leikkuuterän kiinnitysruuvi **16** ja terän laatta **15** kuusiokoloavaimella **12**.

❺ Irrota leikkuuterä **13** nostamalla sitä ja työntämällä sitä alaspäin kuvan **E** osoittamalla tavalla.

Asenna leikkuuterä takaisin ja kiinnitä se terän laatalla ja kiinnitysruuvilla.

Käytä ainoastaan Boschin sallimaa terän pulttia.

Kiristä ruuvi hyvin (kiristysmomentti 12 Nm).

Varmista, että kuusiokoloavain **12** ja ruuvitaltta on poistettu. Varmista lisäksi, että kansi **11** ja varmuuspainike **3** on asennettu, ennen kuin koetat käynnistää konetta.

Tarvikkeet

Leikkuuterä ..... F 016 800 276
Roskapussi 2 605 411 073
Suojakäsineet 2 607 000 134
Suojalasit 2 607 990 041
Voiteluainesumutin..... 1 609 200 399

Silppuamisen jälkeen/säilytys

Pysäytä kone ja vedä pistotulppa pistorasiasta.

Puhdista silppuri ulkoa huolella pehmeällä harjalla ja rievulla. Älä käytä vettä äläkä liuottimia tai kiillotusaineita. Poista kaikki kerrostumat, etenkin tuuletusaukoista **5**.

Säilytä laite kuivassa paikassa. Älä aseta muita esineitä laitteen päälle.

Lisävarmuudeksi voidaan käynnistyskytkin **2** varustaa riippulukolla (ei kuulu toimitukseen), kuvan **D** osoittamalla tavalla.

Vianetsintä

Seuraava taulukko osoittaa vikaoireita ja kertoo mitä on tehtävissä, jos kone joskus reistailee. Ellet taulukon avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun ottaa yhteyttä huoltopisteeseen.

Huomio: Katkaise laitteelta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.

Oire	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Kone ei toimi	Kytkin ei ole toiminut	Menettele kuten kohdassa ”Käynnistä laite uudelleen” (Käyttöönotto)
		Älä paina käynnistyskytkintä **2** silppurin käydessä.
	Varmuuspainike **3** ei ollut täysin kiinnikierretty	Kiristä varmuuspainike **3**
	Verkkojännite puuttuu	Tarkista ja liitä jännite
	Verkkopistorasia on viallinen	Käytä toista pistorasiaa
	Jatkojohto vaurioitunut	Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa uuteen
	Varoke on palanut	Vaihda varoke/Käynnistys
	Ylikuumenemissuojakytkin on lauennut	Menettele kohdassa ”Ylikuumenemissuojaus” selostetulla tavalla (Käyttöönotto)
	Sähkön syöttö heilahtelee	Menettele kohdassa ”Ylikuumenemissuojaus” selostetulla tavalla (Käyttöönotto)
	Käynnistyskytkin **2** palautuu asentoon ”**0**”.	Anna koneen jäähtyä ja menettele kohdassa ”Ylikuormituskytkin” selostetulla tavalla. (Käyttöönotto)
Laite käy katkonaisesti	Jatkojohto vaurioitunut	Tarkista jatkojohto, vaihda tarvittaessa uuteen
	Koneen sisäinen johdotus on viallinen	Ota yhteys huoltopisteeseen
	Ylikuumenemissuojakytkin on lauennut	Menettele kohdassa ”Ylikuumenemissuojaus” selostetulla tavalla (Käyttöönotto)
	Käynnistyskytkin **2** palautuu asentoon ”**0**”.	Anna koneen jäähtyä ja menettele kohdassa ”Ylikuormituskytkin” selostetulla tavalla. (Käyttöönotto)
Huono leikkuuteho	Leikkuuterä on tylsä	Vaihda leikkuuterä (katso ”Terän huolto”)
	Leikkuuterä on likainen	Irrota leikkuuterä ja puhdista se (katso ”Terän huolto”)
	Täyttösuppilo tai poistokuilu tukkeutunut	Puhdista laite (katso ”Tukkeutuman poisto”) ja tyhjennä pussi
Leikkuuterä ei pyöri	Leikkuuterä lukkiutunut	Tukoksen avaaminen (katso ”Tukoksen poistaminen”)
	Terän mutteri/-ruuvi löysällä	Kiristä terän pultti/ruuvi
Voimakas tärinä/melu	Terän mutteri/-ruuvi löysällä	Kiristä terän pultti/ruuvi
	Leikkuuterä on vaurioitunut	Vaihda leikkuuterä
	Laitteessa sisäinen vika	Ota yhteys huoltopisteeseen

Hävitys

Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Vain EU-maita varten:

Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Asiakaspalvelu

Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät osoitteesta:
www.bosch-pt.com

Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21A
01510 Vantaa

✆ ..... +358 (0)9 / 43 59 - 91

Faksi ..... +358 (0)9 / 8 70 23 18

Yhdenmukaisuusvakuutus

Mitta-arvot annettu 2000/14/EY mukaan (korkeus 1,60 m, etäisyys 1 m).

AXT Rapid 2000:

Työkalun tyypillinen A-arvioitu melutaso: äänen painetaso 89 dB (A); äänentehotaso 103 dB (A).

2000/14/EY: Taattu äänentehotaso L_{WA} on alle 107 dB (A). Yhteensopivuuden arvostusmenetelmä liitteen V mukaan.

AXT Rapid 2200:

Työkalun tyypillinen A-arvioitu melutaso: äänen painetaso 90 dB (A), äänentehotasor 103 dB (A).

2000/14/EY: Taattu äänentehotaso L_{WA} on alle 107 dB (A). Yhteensopivuuden arvostusmenetelmä liitteen V mukaan.

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 335, pr EN 13683 seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti: 89/336/ETY, 98/37/EY, 2000/14/EY.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

ppa. i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Pidätämme oikeuden muutoksiin

F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

Υποδείξεις ασφάλειας

Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και τη σωστή χρήση της συσκευής. Διαφυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού για μια ενδεχομένη μελλοντική χρήση. Πριν από την πρώτη χρήση ζητήστε να σας καταρτίσουν πρακτικά. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης.

Κίνδυνος από περιστρεφόμενο μαχαίρι! Μη βάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στα ανοίγματα όταν η συσκευή εργάζεται.

Πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο μαχαίρι κοπής θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φις από την πρίζα. Αν κατά τη διάρκεια της εργασίας σας χαλάσει ή κοπεί το ηλεκτρικό καλώδιο, μην το εγγίξετε αλλά απενεργοποιήστε αμέσως την ασφάλεια του αντίστοιχου ηλεκτρικού κυκλώματος. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκονται κοντά άλλα άτομα. Κράτατε τα παρευρισκόμενα άτομα σε απόσταση από το μηχάνημα.

Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα/τα τμήματα της συσκευής πριν τα πιάσετε.

Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Διαφυλάγετε τη συσκευή σε μια στεγνή θέση.

Φοράτε προστατευτικά γάντια, στερεά υποδήματα και μακρύ παντελόνι.

Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και ωτασπίδες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Όταν η συσκευή λειτουργεί μη βάζετε τα χέρια σας στη χοάνη πλήρωσης 1 και στο φρεάτιο απόρριψης 8. Όταν θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αυτή συνεχίζει να κινείται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη.

Η συσκευή πρέπει να συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χειρισμού πριν τεθεί σε λειτουργία.

Για αύξηση της προστασίας συνιστάται η χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής (FI/RCD) 30 mA. Ο διακόπτης αυτός θα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) ανθεκτικά στον ψεκασμό με νερό κι εγκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Μην πιάνετε την πρίζα και το φις με βρεγμένα χέρια.

Μην περνάτε με οχήματα πάνω από το καλώδιο, μην το ζουλάτε και μην το τεντώνετε.

Δεν επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της συσκευής.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν επιτρέπεται να βρίσκονται πρόσωπα ή ζώα σε ακτίνα μικρότερη από 3 m. Στον τομέα διεξαγωγής της εργασίας υπεύθυνος απέναντι σε τρίτα πρόσωπα είναι ο χειριστής.

Η Bosch εγγυάται την άψογη λειτουργία του μηχανήματος μόνο όταν για το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα γνήσια εξαρτήματα.

Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χειρισμού πριν προσπαθήσετε να εργαστείτε με τη συσκευή.

Μη φοράτε φαρδιά ρούχα, χαλαρά κορδόνια ή γραβάτες.

Εργάζεσθε με τη συσκευή σε ελεύθερους χώρους με στερεό, επίπεδο υπόστρωμα κι όχι πολύ κοντά σε τοίχους ή άλλα σταθερά αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε λιθόστρωτο ή χαλικώδες υπόστρωμα. Το απορριπτόμενο υλικό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ελέγξτε όλες τις βίδες, τα παξιμάδια και τα άλλα εξαρτήματα στερέωσης αν «κάθονται» καλά καθώς και τη σωστή τοποθέτηση των προστατευτικων διατάξεων και θωρακίσεων. Αντικαταστήστε τυχόν χαλασμένες ή μη αναγνώσιμες προειδοποιητικές πινακίδες και πινακίδες υποδείξεων.

Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη πλήρωσης είναι ελεύθερη πριν εκκινήσετε τη συσκευή.

Κρατάτε το πρόσωπο και το σώμα σας μακριά από το άνοιγμα πλήρωσης.

Αποκλείστε την πιθανότητα να μπουν τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματός σας ή τα ρούχα σας στη χοάνη πλήρωσης ή στο φρεάτιο απόρριψης ή να πλησιάσουν κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής. Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας πριν αναρτήσετε ή αφαιρέσετε το σάκο συλλογής.

Φροντίζετε να διατηρείτε καλά την ισορροπία σας και μια σταθερή στάση του σώματός σας. Μη σκύβεται πολύ.

Όταν γεμίζετε μην πατάτε πιο ψηλά από το πόδι της συσκευής.

Όταν εργάζεσθε με τη συσκευή κρατάτε απόσταση από τη ζώνη απόρριψης.

Όταν βάζετε το υλικό στη χοάνη προσέχετε πάρα πολύ να μην περιέχονται σ' αυτό μεταλλικά αντικείμενα, πέτρες, μπουκάλια, κουτιά κι άλλα ξένα αντικείμενα.

Όταν το μαχαίρι κοπής χτυπηθεί από κάποια ξένα αντικείμενα ή όταν η συσκευή αρχίσει να κραδάζεται ή να δημιουργεί ασυνήθιστους θορύβους θέστε την αμέσως εκτός λειτουργίας για να πάψει το μαχαίρι να κινείται. Βγάλτε το φις από την πρίζα και ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- επιθεωρήστε τη ζημιά
- αντικαταστήστε ή επισκευάστε όλα τα χαλασμένα εξαρτήματα
- ελέγξτε, αν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, σφίξτε τα.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το μηχάνημα, εκτός αν διαθέτετε την απαραίτητη κατάρτιση.

Προσέχετε να μη συσσωρεύεται το υπό κοπή υλικό στη ζώνη απόρριψης. Αυτό εμποδίζει την προώθηση και μπορεί να οδηγήσει σε κλοτσίματα μέσα στη χοάνη πλήρωσης.

Αν η συσκευή φράξει (βουλώσει) θέστε την εκτός λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να πάψουν τα μαχαίρια να κινούνται. Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν απελευθερώσετε τη συσκευή από το υπό κοπή υλικό.

Αφήστε συναρμολογημένες όλες τις προστατευτικές διατάξεις και τις καλύπτρες και φροντίζετε να λειτουργούν άψογα.

Μη δοκιμάσετε να μεταβάλλετε τη ρύθμιση του αριθμού στροφών του κινητήρα. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο σχετικό πρόβλημα ειδοποιήστε την υπηρεσία Service της Bosch.

Διατηρείτε τις σχισμές αερισμού καθαρές από κατάλοιπα ή από άλλα προσκολλημένα υλικά για ν' αποφύγετε τυχόν βλάβη του κινητήρα ή την πρόκληση πυρκαγιάς.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή όταν λειτουργεί ο κινητήρας της.

Πριν εγκαταλείψετε το χώρο που εργάζεσθε θέστε οπωσδήποτε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, περιμένετε να πάψουν να κινούνται τα μαχαίρια κι ακολούθως βγάλτε το φις από την πρίζα.

Μη γέρνετε τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής για διεξαγωγή του Service, για έλεγχο, για αποθήκευση ή για αντικατάσταση εξαρτημάτων, τότε θέστε την εκτός λειτουργίας, βγάτε το φις από την πρίζα κι αφήστε την να κρυώσει. Πριν από κάθε επιθεώρηση ή ρύθμιση κτλ. βεβαιωθείτε αν έχουν ακινητοποιηθεί ολα τα κινούμενα εξαρτήματα.
- Να περιποιήσθε τη συσκευή καλά και να τη διατηρείτε καθαρή.
- Για την ασφάλεια του εαυτού σας αντικαστήστε τυχόν φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά έχουν ελεγχθεί κι εγκριθεί από την Bosch.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε καλώδιο επιμήκυνσης αυτό δεν επιτρέπεται να έχει μικρότερη διατομή από το συναρμολογημένο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τα ηλεκτρικά καλώδια και το καλώδιο επιμήκυνσης μήπως είναι χαλασμένα ή παρουσιάζουν συμπτώματα γήρανσης.
  Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν τα καλώδια είναι χαλασμένα.
- Όταν ρυθμίζετε το μαχαίρι κοπής πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο κινητήρας δεν μπορεί μεν να τεθεί σε λειτουργία επειδή έχει αφαιρεθεί το καπάκι, το μαχαίρι κοπής όμως μπορεί παρ' όλ' αυτά να μετακινηθεί όταν ο κινητήρας γυριστεί με το χέρι.
- Μη δοκιμάσετε ποτέ να διακόψετε την αναγκαστική διακοπή λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά μηχανήματος

Κλαδοκόπτης		**AXT Rapid 2000**	**AXT Rapid 2200**
Κωδικός αριθμός		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Ονομαστική ισχύς, S 6 (4/6 min) [1]	[W]	2000	2200
Ονομαστική ισχύς, S 1	[W]	1800	2000
Αριθ. στροφών χωρίς φορτίο	[min^{-1}]	3650	3650
Μέγ. ποσότητα διερχόμενου υλικού [2]	[kg/h]	80	90
Διάμετρος κλαδιών, μέγ. [2]	[mm]	35	40
Βάρος, περ.	[kg]	11,5	12
Μόνωση		⧈ / II	⧈ / II
Αριθμός σειράς	Βλέπε αριθμό σειράς **10** (πινακίδα κατασκευαστή) στο μηχάνημα.		

[1] Ο τρόπος λειτουργίας S 6 (40 %) χαρακτηρίζει μια τομή φόρτου που σχηματίζεται εναλλακτικά από επιβάρυνση 4 min und 6 min λειτουργίας χωρίς φορτίο. Στην πράξη επιτρέπεται μόνο η διαρκής λειτουργία.

[2] ανάλογα με τη σύσταση του υπό κοπή υλικού

Μέρη μηχανήματος

1 Χοάνη πλήρωσης
2 Διακόπτης ON/OFF
3 Κουμπί ασφάλειας
4 Ρευματολήπτης (φις)**
5 Σχισμή αερισμού
6 Τροχήλατος φορέας
7 Σάκος συλλογής *
8 Φρεάτιο εκβολής
9 Αγκιστρα για το σάκο υποδοχής
10 Αριθ. σειράς
11 Καπάκι
12 Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου
13 Ωστήρας

*Ειδικό εξάρτημα

**ανάλογα με την εκάστοτε χώρα

***Εξαρτήματα που απεικονίζονται και περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης δεν είναι υποχρεωτικό συνοδεύουν πάντοτε το μηχάνημα!**

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το μηχάνημα προορίζεται για το θρυμματισμό και την προετοιμασία για λιπασματοποίηση απορριμάτων ινώδους και ξυλοειδούς σύνθεσης από το νοικοκυριό και τους ερασιτεχνικούς κήπους.

Σε περίπτωση που το μηχάνημα τροφοδοτείται με ρεύμα από γεννήτρια, τότε απαιτείται γεννήτρια απόδοσης 4 KVA.

Για την ασφάλειά σας

Προσοχή! Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τη ρύθμιση ή τον καθαρισμό, καθώς κι αν το καλώδιο κοπεί, χαλάσει ή περιπλακεί.

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη.

Προσοχή - Μην γγίζτ το πριστρφόμνο μαχαίρι.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Για λόγους ασφαλείας το μηχάνημά σας διαθέτει μια προστατευτική μόνωση και γι' αυτό δε χρειάζεται να γειωθεί. Η τάση λειτουργίας ανέρχεται σε 230 V AC, 50 Hz (για χώρες εκτός ΕΕ 220 V, 240 V, ανάλογα με την εκάστοτε έκδοση). Χρησιμοποιείτε μόνο εγκριμένα καλώδια επιμήκυνσης.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση καλώδιων επιμήκυνσης κατασκευαστικού τύπου H05VV-F ή H05RN-F.

Σε περίπτωση που κατά την εργασία σας με το μηχάνημα χρησιμοποιείτε καλώδιο επιμήκυνσης, τότε επιτρέπεται μόνο η χρήση καλωδίων με τις εξής διατομές αγωγών:

– 1,0 mm^2: μέγιστο μήκος 40 m
– 1,5 mm^2: μέγιστο μήκος 60 m
– 2,5 mm^2: μέγιστο μήκος 100 m

Για αύξηση της προστασίας συνιστάται η χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής (FI/RCD) 30 mA. Ο διακόπτης αυτός θα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση.

Ο συνδετήρας του καλώδιου επιμήκυνσης πρέπει να αντέχει στον ψεκασμό με νερό, να είναι από ελαστικό ή να φέρει ελαστική επίστρωση.

Το καλώδιο επιμήκυνσης πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί μ' ένα στοιχείο αντοχής.

Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά, μήπως παρουσιάζει συμπτώματα βλάβης και να χρησιμοποιείται μόνο όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η επισκευή ενός τυχόν χαλασμένου ηλεκτρικού καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Bosch.

Συναρμολόγηση

A Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.

B Συναρμολογήστε τους τροχούς και το πλαίσιο.

E Στερεώσετε το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου **12** όπως φαίνεται στην εικόνα.

C Θέση σε λειτουργία

⚠ **Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας/το μαχαίρι να κινείται πριν θέσετε το μηχάνημα εκ νέου σε λειτουργία.**
Μη θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας κι αμέσως μετά σε λειτουργία.

Θέση σε λειτουργία:

Για να θέσετε τον κλαδοκόπτη σε λειτουργία γυρίστε το διακόπτη ON/OFF **2** από τη θέση «**0**» **στη θέση «II», αφήστε τη συσκευή να «πάρει εμπρός» κι ακολούθως αφήστε το διακόπτη πάλι ελεύθερο. Ο διακόπτης επανέρχεται στη θέση «I» (κανονική λειτουργία).**

Σημαντική υπόδειξη: Σε περίπτωση που ο διακόπτης ON/OFF 2 πατηθεί προς τα μέσα όταν γυρίζει τότε η συσκευή δεν παίρνει εμπρός.

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή παίρνει εμπρός μόνο όταν είναι γερά τραβηγμένο το κουμπί ασφαλείας **3**.

Θέση εκτός λειτουργίας:

Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF **2** στη θέση «**0**».

Υπόδειξη: Τα μαχαίρια ακινητοποιούνται αυτόματα όταν αφαιρεθεί το καπάκι **11**.

Έκτακτη διακοπή λειτουργίας:

Πατήστε το διακόπτη ON/OFF **2**.

Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση

Μετά από μια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή την ενεργοποίηση της διάταξης προστασίας από υπερφόρτωση η συσκευή δεν μπορεί να επαναρχίσει αυτόματα τη λειτουργία της.

Επανεκκίνηση της συσκευής:

Θέστε το διακόπτη ON/OFF **2** στη θέση «**0**».

⚠ Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF **2** στη θέση «**II**», αφήστε τη συσκευή να «πάρει μπροστά» κι ακολούθως αφήστε το διακόπτη ελεύθερο. Ο διακόπτης επανέρχεται στη θέση «**I**» **(κανονική λειτουργία).**

Σημαντική υπόδειξη: Σε περίπτωση που ο διακόπτης ON/OFF 2 πατηθεί προς τα μέσα όταν γυρίζει τότε η συσκευή δεν παίρνει εμπρός.

Προστασία από υπερφόρτωση

Μια τυχόν υπερφότωση, π. χ. αν μπλοκάρει το μαχαίρι κοπής, μπορεί, μετά από μερικά δευτερόλεπτα. να οδηγήσει σε ακινητοποίηση της συσκευής. Περιμένετε λίγο κι ακολούθως θέστε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία. Αν η συσκευή μπλοκάρει εκ νέου, θέστε την εκτός λειτουργίας.

Εξουδετερώστε το μπλοκάρισμα (βλέπε «Εξουδετέρωση του μπλοκαρίσματος») και θέστε τη συσκευή εκ νέου σε λειτουργία.

Τεμαχισμός

Για την περισυλλογή του κομμένου υλικού κρεμάστε τις θηλιές ανάρτησης του σάκου υποδοχής **7** (εξάρτημα) στα δυο άγκιστρα **9**.

Εισάγετε το υπό κοπή υλικό στη χοάνη πλήρωσης.

⚠ **Υπό κοπή υλικό μεγάλου μήκους που προεξέχει από τη συσκευή μπορεί, όταν τραβιέται προς τα μέσα, να εκτιναχθεί με ορμή «από δω κι απο κεί»! Υπό κοπή τεμάχια μικρού μήκους μπορούν να εκσφενδονιστούν εξω από τη χοάνη πλήρωσης. Φροντίζετε, ο χειριστής της συσκευής να φοράει πάντοτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια και ωτασπίδες.**

Εσάγετε πάντα τόσο υλικό, όσο δεν οδηγεί στην έμφραξη της χοάνης πλήρωσης **1**.

Μαλακά απορρίμματα χωρίς στερεά συστατικά, π. χ. απορρίματα από την κουζίνα, δεν κόβονται αλλά λιπασματοποιούνται κατ' ευθείαν.

Δώστε προσοχή, ώστε το κομμένο υλικό να μπορεί να πέφτει ελεύθερα από τό φρεάιτο εκβολής **8** – κίνδυνος κλωτσήματος.

Οι σχισμές εξαερισμού **5** δεν επιτρέπεται να καλύπτονται από το σάκο υποδοχής ή το κομμένο υλικό.

Αποφεύγετε το μπλοκάρισμα του φρεατίου απόρριψης **8** επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλότσιμα του υπό κοπή υλικού στη χοάνη πλήρωσης.

Εξουδετέρωση του μπλοκαρίσματος

⚠ **Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάτε το φις από την πρίζα.**

Γυρίστε το κουμπί ασφαλείας **3** τελείως προς τα έξω, αφαιρέστε το καπάκι **11** και καθαρίστε τον τομέα γύρω από τα μαχαίρια κοπής. Σε περίπτωση που το κομμένο υλικό έχει συμπυκνωθεί στον τομέα των μαχαιριών αφαιρέστε το μ' ένα κομμάτι ξύλο ή μ' ένα πλαστικό εργαλείο. Καθαρίστε επίσης και το φρεάτιο απόρριψης **8** απ' όλα τα κατάλοιπα.

Υποδείξεις για τον τεμαχισμό

Η σκληρότητα των κλάδων που τεμαχίζονται εξαρτάται από το είδος τους, την ηλικία τους και το βαθμό ξήρανσης.

Άριστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τεμαχίζετε φρέσκα κλαδιά λίγο μετά την κοπή τους.

Ο ωστήρας **13** βοηθάει στην εισαγωγή μαλακού υλικού.

Μαλακά κηπουρικά απορρίμματα τεμαχίζονται πιο εύκολα σε μικρές ποσότητες, προ παντός όταν αυτά είναι υγρά.

Τεμαχίζοντας ενδιάμεσα και κλαδιά αποφεύγετε το "μπούκωμα" της συσκευής.

Συντήρηση

⚠ **Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάτε το φις από την πρίζα.**

Υπόδειξη: Διεξάγετε τακτικά τις παρακάτω εργασίες συντήρησης, για να εξασφαλιστεί μια μακρόχρονη και ασφαλής χρήση.

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν εμφανείς ελλείψεις, π. χ. χαλαρά ή χαλασμένα μαχαίρια, χαλαρές συνδέσεις ή χαλασμένα εξαρτήματα.

Ελέγχετε, αν οι καλύπτρες και οι προστατευτικές διατάξεις είναι σώες και σωστά συναρμολογημένες. Πριν από κάθε χρήση διεξάγετε ενδεχομένως τυχόν απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Αν παρόλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής και ελέγχου σταματήσει κάποτε το μηχάνημα, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ηλεκτρικών μηχανημάτων της Bosch.

Οταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες και όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά, παρακαλούμε να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό που υπάρχει στην πινακίδα κατασκευαστή!

E Συντήρηση λεπίδων

⚠ **Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάτε το φις από την πρίζα.**

Το μαχαίρι κοπής είναι αμφίστομο (δίκοπο).

Το μαχαίρι κοπής μπορεί να αναστραφεί όταν αμβλυνθεί η κόψη του. Αλλάξτε το μαχαίρι κοπής όταν αμβλυνθούν κι οι δυο κόψεις του.

Για να αφαιρέσετε, να αναστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το μαχαίρι κοπής ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

❶ Γυρίστε έξω το κουμπί ασφαλείας **3**.

❷ Αφαιρέστε το καπάκι **11** όπως φαίνεται στην εικ. **E**.

Φορέστε γάντια κηπουρού (δε συμπαραδίνονται). Γυρίστε το μαχαίρι κοπής **13** και ευθυγραμμίστε το με τα σημάδια στην «κόντρα» πλάκα **17**.

❸ Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην τρύπα **14** για να μπλοκάρετε το μηχανισμό κίνησης.

❹ Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί εσωτερικού εξαγώνου **12** για να αφαιρέσετε τη βίδα μαχαιριού **16** και τη ροδέλα μαχαιριού **15**.

❺ Αφαιρέστε το μαχαίρι κοπής **13** ανασηκώνοντάς το και σπρώχνοντάς το προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικ. **E**.

Τοποθετήστε πάλι το μαχαίρι κοπής και στερεώστε το με τη βίδα και τη ροδέλα μαχαιριού.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε βίδα μαχαιριού εγκριμένη από την Bosch.

Σφίξτε γερά τη βίδα (ροπή στρέψης 12 Nm).

Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου **12** και το κατσαβίδι. Πρίν προσπαθήσετε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία βεβαιωθείτε επίσης ότι έχουν συναρμολογηθεί το καπάκι **11** και το κουμπί ασφαλείας **3**.

Ειδικά εξαρτήματα

Μαχαίρι κοπής..... F 016 800 276
Σάκος συλλογής..... 2 605 411 073
Προστατευτικά γάντια..... 2 607 000 134
Προστατευτικά γυαλιά 2 607 990 041
Σπρέι υλικού λίπανσης 1 609 200 399

Μετά τον τεμαχισμό/Διαφύλαξη

⚠ **Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάτε το φις από την πρίζα.**

Καθαρίστε τη συσκευή εξωτερικά με μια μαλακή βούρτσα κι ένα πανί. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, διαλύτες ή στιλβωτικά μέσα. Αφαιρέστε εντελώς τα προσκολλημένα κατάλοιπα, ιδιαίτερα από τις σχισμές αερισμού **5**.

Διαφυλάξτε τη συσκευή σ' ένα στεγνό τόπο. Μην τοποθετήσετε άλλα αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια ο διακόπτης ON/OFF **2** μπορεί να μανταλωθεί μ' ένα λουκέτο (δε συμπαραδίνεται), όπως φαίνεται στην εικ. **D**.

Αναζήτηση σφαλμάτων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συμπτώματα των σφαλμάτων καθώς και πως μπορείτε να τα εξουδετερώσετε, αν κάποια φορά το μηχάνημα δε θα εργάζεται άψογα. Απευθυνθείτε στο συνεργείο σας της εξυπηρέτησης πελατών (Service) αν μ' αυτόν τρόπο δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε και να εξουδετερώστε το πρόβλημα.

Προσοχή: Πριν αρχίσετε την αναζήτηση του σφάλματος διακόψτε τη λειτουργία και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Συμπτώματα	**Πιθανή αιτία**	**Θεραπεία**
Η συσκευή δεν εργάζεται	Δε λειτούργησε ο διακόπτης	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως στο κεφάλαιο «Επανεκκίνηση της συσκευής» (Θέση σε λειτουργία)
		Κατά τη διάρκεια της περιστροφής μην πατήσετε το διακόπτη ON/OFF **2**.
	Ο διακόπτης ασφαλείας **3** δεν ήταν καλά τραβηγμένος	Τραβήξτε καλά το διακόπτη **3**
	Λείπει η τάση δικτύου	Ελέγξτε και θέστε σε λειτουργία
	Χαλασμένη πρίζα δικτύου	Χρησιμοποιήστε μια άλλη πρίζα
	Χαλασμένο καλώδιο επιμήκυνσης	Ελέγξτε κι ενδεχομένως αντικαταστήστε το καλώδιο
	Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια	Αλλάξτε την ασφάλεια/Θέση σε λειτουργία
	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερφόρτωση	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως στο κεφάλαιο «Προστασία από υπερφόρτωση» (Θέση σε λειτουργία)
	Ασταθής ηλεκτρική τροφοδοσία	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως στο κεφάλαιο «Προστασία από υπερφόρτωση» (Θέση σε λειτουργία)
	Ο διακόπτης ON/OFF **2** επιστρέφει στη θέση «**0**».	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει κι ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προστασία από υπερφόρτωση». (Θέση σε λειτουργία)
Η συσκευή λειτουργεί με διακοπές	Χαλασμένο καλώδιο επιμήκυνσης	Ελέγξτε κι ενδεχομένως αντικαταστήστε το καλώδιο
	Χαλασμένη εσωτερική καλωδίωση του μηχανήματος	Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερφόρτωση	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως στο κεφάλαιο «Προστασία από υπερφόρτωση» (Θέση σε λειτουργία)
	Ο διακόπτης ON/OFF **2** επιστρέφει στη θέση «**0**».	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει κι ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προστασία από υπερφόρτωση». (Θέση σε λειτουργία)
Κακή απόδοση κοπής	Αμβλύ μαχαίρι κοπής	Αντικαταστήστε το μαχαίρι κοπής (βλέπε «Συντήρηση μαχαιριών»)
	Λερωμένο μαχαίρι κοπής	Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε το μαχαίρι κοπής (βλέπε «Συντήρηση μαχαιριών»)
	Η χοάνη πλήρωσης ή το φρεάτιο απόρριψης μπλοκάρει	Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε «Εξουδετέρωση μπλοκαρίσματος») και αδειάστε το σάκο συλλογής
Το μαχαίρι κοπής δεν περιστρέφεται	Το μαχαίρι κοπής μπλοκάρει	Λύσιμο του μπλοκαρίσματος (βλέπε «Εξουδετέρωση του μπλοκαρίσματος»)
	Χαλαρό παξιμάδι ή/και χαλαρή βίδα μαχαιριού	Σφίξτε το παξιμάδι/τη βίδα του μαχαιριού
Ισχυροί κραδασμοί/θόρυβοι	Χαλαρό παξιμάδι ή/και χαλαρή βίδα μαχαιριού	Σφίξτε το παξιμάδι/τη βίδα του μαχαιριού
	Χαλασμένο μαχαίρι κοπής	Αντικαταστήστε το μαχαίρι κοπής
	Βλάβη στο εσωτερικό της συσκευής	Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Μη ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας! Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την μεταφορά της σε εθνικό δίκαιο, τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι υποχρεωτικό πλέον να συλλέγονται ξεχωριστά πριν να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Service)

Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες για ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162
12131 Περιστέρι-Αθήνα

✆ ..... +30 210 57 01 200 ΚΕΝΤΡΟ

✆ ..... +30 210 57 70 081 – 083 ΚΕΝΤΡΟ

Fax ..... +30 210 57 01 263

Fax ..... +30 210 57 70 080

www.bosch.gr

ABZ Service A.E.

✆ ..... +30 210 57 01 375 – 378 SERVICE

Fax ..... +30 210 57 73 607

Δήλωση συμβατικότητας

Εξακρίβωση των τιμών μέτρησης σύμφωνα με 2000/14/ΕΚ (ύψος 1,60 m, απόσταση 1 m).

AXT Rapid 2000:

Η σύμφωνα με την καμπύλη A εκτιμηθείσα στάθμη θορύβου της συσκευής ανέρχεται σε: Στάθμη ακουστικής πίεσης 89 dB (A). Στάθμη ηχητικής ισχύος 103 dB (A).

2000/14/ΕΚ: Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής πίεσης L_{WA} είναι μικρότερη από 107 dB (A). Διαδικασία αποτίμησης της συμβατικότητας σύμφωνα με το παράρτημα V.

AXT Rapid 2200:

Η σύμφωνα με την καμπύλη A εκτιμηθείσα στάθμη θορύβου της συσκευής ανέρχεται σε: Στάθμη ακουστικής πίεσης 90 dB (A). Στάθμη ηχητικής ισχύος 103 dB (A).

2000/14/ΕΚ: Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής πίεσης L_{WA} είναι μικρότερη από 107 dB (A). Διαδικασία αποτίμησης της συμβατικότητας σύμφωνα με το παράρτημα V.

Δηλούμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60 335, pr EN 13683 σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών

Güvenlik talimatı

Dikkat: Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Aletin kumanda elemanlarını ve kullanımını iyice öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Aleti ilk kez kullanmadan önce uygulamalı olarak nasıl kullanıldığını öğrenin.

Kullanma kılavuzuna bakın.

Dönen kesici bıçak tehlike oluşturur! Alet çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı deliklere yaklaştırmayın.

Kesici bıçakta bir çalışma yapmadan önce aleti kapatın ve fişi prizden çekin. Çalışma sırasında kablo hasar görecek veya kesilecek olursa, kabloya dokunmayın ve ilgili akım devresindeki sigortayla akımı kesin. Kablosu hasar görmüş bir aleti hiçbir zaman kullanmayın.

Bu aleti başkalarının yakınında çalıştırmayın. Çevredeki kişilerin aletten yeterli uzaklıkta bulunmalarını sağlayın.

Kendilerine dokunmadan önce aletin bütün parçalarının tam olarak durmasını bekleyin.

Aleti yağmur altında bırakmayın. Bu aleti sadece kuru bir yerde saklayın.

Koruyucu eldiven, sağlam ayakkabı ve uzun pantolon kullanın.

Aleti kullanırken daima koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın.

Alet çalışırken doldurma hunisini 1 veya atma yuvasını 8 tutmayın. Kapatıldıktan sonra da alet birkaç saniye daha serbest dönüşte hareket eder.

Çalıştırılmadan önce alet ekteki talimata uygun olarak monte edilmelidir.

Güvenliği artırmak için maksimum 30 mA'lik hatalı akım FI şalterinin (RCD) kullanılmasını öneririz. Bu FI şalter her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

Sadece açık havada kullanılmaya ve püskürme suyuna karşı korunmalı uzatma kablosu kullanın.

Fişi ve prizi ıslak elle tutmayın.

Kablonun üzerinden bir araç geçirmeyin, kırılmasına ve ezilmesine izin vermeyin.

Çocukların bu aleti kullanmasına izin yoktur.

Çalışma sırasında aletin çevresindeki 3 m çaplı bir alanda başka kişiler veya hayvanların bulunmaması gerekir. Kullanıcı, çalışma alanında bulunan üçüncü kişilerden sorumludur.

Bosch ancak, bu alet için öngörülen orijinal aksesuar kullanıldığı takdirde aletin kusursuz işlev göreceğini garanti eder.

Bu aletle çalışmayı denemeden önce kullanım kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.

Geniş elbise giymeyin, uzun ve sarkan kravat gibi aksesuar takmayın.

Aleti duvarların veya diğer sabit nesnelerin çok yakınında değil, yeterli genişlikteki bir alanda ve düz, sağlam bir zeminde kullanın.

Aleti çakıllı veya stabilize malzemesi dökülmüş zeminde kullanmayın. Fırlayan malzeme yaralanmalara neden olabilir.

Aleti çalıştırmadan önce vida, somun ve diğer tespit elemanlarının yerlerinde sıkı biçimde durup durmadığını, koruma tertibatlarının yerinde olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş ve okunmayan uyarı ve açıklama etiketlerini yenileyin.

Aleti çalıştırmadan önce doldurma hunisinin serbest olup olmadığını kontrol edin.

Yüzünüzü ve bedeninizi doldurma deliğinden uzak tutun.

Ellerinizin, bedeninizin diğer kısımlarının veya giysinizin doldurma hunisi veya atma deliğine girmemesine veya hareketli parçalara çok yaklaşmamasına dikkat edin. Toplama torbasını takmadan veya çıkarmadan önce aleti kapatın.

Her zaman dengeli ve sağlam durmaya dikkat edin. Çok fazla öne eğilmeyin.

Doldurma işlemi sırasında aletin ayağından daha yüksekte durmayın.

Aletle çalışırken atma bölgesinden uzak durun.

Alete doldurduğunuz malzeme içinde metal parçaları, şişeler, konserve kutuları veya daha başka yabancı cismin olmamasına çok dikkat edin.

Kesici bıçaklar herhangi yabancı bir cisme rastlarsa, alet alışmamış gürültüler çıkarmaya veya titremeye başlarsa, bıçakları durdurmak için hemen aleti kapatın. Fişi prizden çekin ve şu işlemeleri yapın:

– hasarı tespit edin
– bütün hasarlı parçaları değiştirin veya onarın
– parçaların gevşek olup olmadığını kontrol edin, gevşek olanları sıkın.

Yeterli eğitiminiz ve uzmanlığınız yoksa hiçbir zaman aleti onarma girişiminde bulunmayın.

İşlenen malzemenin atma yerinde birikmemesine dikkat edin; bu gibi durumlarda sevk işlemi yapılamaz ve doldurma hunisinde geri tepme kuvveti oluşabilir.

Eğer alet tıkanacak olursa kapatın ve bıçaklar duruncaya kadar bekleyin. Öğütülen malzemeyi temizlemeden önce fişi prizden çekin.

Bütün koruyucu tertibatların ve kapakların takılı olmasına ve kusursuz işlev görmelerine dikkat edin.

Motorun devir sayısı ayarını değiştirmeyi denemeyin. Bu konuda bir sorun çıkarsa yetkili bir Bosch servisine başvurun.

Motorda hasar oluşmaması ve yanma olasılığının olmaması için hava aralıklarındaki kalıntıları veya diğer maddeleri temizleyin.

Motor çalışır durumda iken aleti başka bir yere taşımayın.

İş yerinizi terketmeden önce her defasında aleti kapatın, bıçakların tam olarak durmasını bekleyin ve fişi prizden çekin.

Çalışır durumda iken aleti devirmeyin.

Bakım ve saklama:

– Bakım, kontrol, saklama veya aksesuar değişimi için işletimden almadan önce aleti kapatın, fişi prizden çekin ve soğumaya bırakın. Bütün kontrol ve ayar işlemlerinden önce bütün hareketli parçaların tam olarak durduğundan emin olun.
– Alete iyi bakın ve temiz tutun.
– Kendi güvenliğiniz için yıpranmış veya hasar görmüş parçaları yenileyin. Bütün yedek parçaların Bosch tarafından sevk edildiğinden ve müsaadeli olduğundan emin olun.
– Eğer bir uzatma kablosu kullanacaksanız, bu kablo aletin şebeke bağlantı kablosundan daha zayıf olmamalıdır.
– İkmal kablolarında ve uzatma kablolarında hasar olup olmadığını veya bunların yıpranıp yıpranmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.
Kablo hasarlı ise aleti kullanmayın.
– Kesici bıçağı ayarlarken, kapak alındığı için motorun çalışmayacağını, ancak motor elle çevrilecek olursa kesici bıçağın da döneceğini unutmayın.
– Zorunlu akım kesmeyi devreden çıkarmayı hiçbir zaman denemeyin.

Teknik veriler

Ağaç dalı öğütme makinesi		AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200
Sipariş no.		3 600 H53 5..	3 600 H53 6..
Giriş gücü, S 6 (4/6 dak) [1]	[W]	2000	2200
Giriş gücü, S 1	[W]	1800	2000
Boştaki devir sayısı	[/dak]	3650	3650
Maksimum öğütme kapasitesi [2]	[kg/h]	80	90
Öğütülen ağaç dalı çapı, maks. [2]	[mm]	35	40
Ağırlığı, yak.	[kg]	11,5	12
Koruma sınıfı		⧈ / II	⧈ / II
Seri numarası	Aletin tip etiketi üzerindeki seri numarasına **10** bakınız.		

[1] İşletim türü S 6 (40 %), 4 dakikalık yüklenmeyi ve 6 dakikalık boşta çalışmayı kapsayan bir yüklenme profilini karakterize eder. Pratik kullanımda sürekli işletime de müsaade vardır.

[2] öğütülen malzemenin niteliğine göre

Aletin elemanları

1 Doldurma hunisi
2 Açma/kapama şalteri
3 Emniyet düğmesi
4 Şebeke fişi**
5 Havalandırma aralıkları
6 Şasi
7 Toplama torbası *
8 Atma haznesi
9 Toplama torbası kancası
10 Seri numarası
11 Kapak
12 İç altıgen anahtar
13 Sürgü

*Özel aksesuar

**Ülkelere özgü

***Kullanım kılavuzunda tanımlanan ve şekilleri gösterilen akesuarın mutlaka teslimat kapsamında bulunması gerekmez!**

Usulüne uygun kullanım

Bu alet, ev ve hobi bahçelerindeki lifli ve tahtalı atıkların kompost yapımına uygun biçimde ufalanması için geliştirilmiştir.

Alet jeneratörle çalıştırılırken, jeneratörün en azından 4 KVA'lık bir kapasiteye sahip olması şarttır.

Güvenliğiniz İçin

Dikkat! Ayar ve temizlik işlerinden önce, kablo kesilmiş, hasar görmüş veya dolaşmış ise aleti kapatın ve şebeke fişini prizden çekin.

Alet kapandıktan sonra da bıçaklar birkaç saniye daha dönmeye devam eder.

Uyarı - Dönen bıçaklara dokunmayın.

Elektrik emniyeti

Güvenligi artırmak için aletiniz koruyucu izolasyonla donatılmış olup topraklama gerektirmez. İşletim gerilimi 230 V AC, 50 Hz'dir (AB üyesi olmayan ülkeler için alet tipine göre 220 V, 240 V). Sadece müsaade edilen uygun uzatma kablosu kullanın.

Sadece H05VV-F veya H05RN-F tipi bağlantı kablosu kullanılmalıdır.

Aletinizle çalışmak için uzatma kablosu kullanıyorsanız, sadece aşağıda belirtilen iletken kesitli kabloları kullanmalısınız:

– 1,0 mm^2: maksimum uzunluk 40 m
– 1,5 mm^2: maksimum uzunluk 60 m
– 2,5 mm^2: maksimum uzunluk 100 m

Güvenliği artırmak için maksimum 30 mA'lik hatalı akım FI şalterinin (RCD) kullanılmasını öneririz. Bu FI şalter her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

Uzatma kablosunun kuplajı püskürme suyuna karşı korunmalı olmalı, lastikten veya lastik kaplamadan yapılmış olmalıdır.

Uzatma kablosu bir gerginlik giderme tertibatı ile birlikte kullanılmalıdır.

Bağlantı kablosu hasar açısından düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece iyi durumda iken kullanılmalıdır.

Bağlantı kablosu hasar gördüğünde sadece yetkili bir Bosch servisinde onarılmalıdır.

Montaj

A Aleti ambalajından çıkarın.

B Tekerlekleri ve şasiyi monte edin.

E İç altıgen anahtarı **12** şekilde gösterildiği gibi tespit edin.

C Çalıştırma

Alet kapatıldıktan sonra da bıçaklar birkaç saniye kadar serbest dönüşte döner. Aleti yeniden açmadan önce motorun ve bıçağın tam olarak durmasını bekleyin. Aleti arka arkaya ve çok kısa sürelerde açıp kapamayın.

Açma:

Ağaç dalı öğütme makinesini çalıştırmak için açma/kapama şalterini **2**, "**0**" **pozisyonundan "II" pozisyonuna çevirin, aletin hızlanmasını bekleyin ve şalteri bırakın. Şalter "I" pozisyonuna (normal işletim) geri döner.**

Önemli açıklama: Çevirme sırasında açma/kapama şalteri 2, içe doğru bastırılırsa alet çalışmaz.

Güvenlik nedenleriyle alet ancak emniyet düğmesi **3** iyice sıkılmışsa çalışır.

Kapama:

Açma/kapama şalterini **2** "**0**" pozisyonuna çevirin.

Açıklama: Kapak **11** çıkarılacak olursa bıçaklar otomatik olarak durur.

Acil kapama:

Açma/kapama şalterine **2** basın.

Tekrar çalışma emniyeti

Elektrik kesintisi veya aşırı zorlanma nedeniyle alet durduktan sonra elektrikler gelince veya aşırı zorlanma emniyeti devreye girince alet kendiliğinden çalışmaz.

Aleti yeniden çalıştırın:

Açma/kapama şalterini **2** "**0**" pozisyonuna getirin.

Açma/kapama şalterini **2** "**II**" pozisyonuna çevirin, aleti çalıştırın ve sonra şalteri bırakın. Şalter "**I**" **pozisyonuna (normal işletim) geri döner.**

Önemli açıklama: Çevirme sırasında açma/kapama şalteri 2, içe doğru bastırılırsa alet çalışmaz.

Aşırı zorlanma emniyeti

Aşırı zorlanma, örneğin kesici bıçağın bloke olması durumunda alet birkaç saniye içinde durur. Kısa bir süre sonra aleti tekrar çalıştırabilirsiniz. Eğer alet tekrar bloke olursa kapatın.

Blokajı giderin (Bakınız: "Blokajı giderme") ve aleti yeniden çalıştırın.

Öğütme

Öğütülen malzemeyi tutmak için, toplama torbasının **7** (aksesuar) tutma halkasını her iki kancaya **9** takın.

Öğütülecek malzemeyi doldurma hunisi üzerinden alete doldurun.

Aletten dışarı çıkan öğütülecek malzeme içeri çekme sırasında kayarak veya ezilerek çarpabilir! Öğütülen malzemenin küçük parçaları doldurma hunisinden dışarı savrulabilir. Lütfen aleti kullanırken daima koruyucu gözlük, iş eldivenleri ve koruyucu kulaklık kullanın.

Doldurma hunisine **1** daima huninin tıkanmayacağı kadar malzeme doldurun.

Mutfak artıkları gibi yumuşak malzemeyi öğütmeyin, doğrudan komposta karıştırın.

Öğütülmüş malzemenin atma haznesinden **8** rahatça çıkmasına dikkat edin, aksi takdirde geriye doğru birikme ve tıkanma tehlikesi ortaya çıkar.

Havalandırma aralıkları **5** toplama torbası veya öğütülmüş malzeme ile hiçbir zaman kapanmamalıdır.

Atma yuvasının **8** bloke olmamasını sağlayın, çünkü bu gibi durumlarda doldurma hunisinde geri tepme kuvveti oluşabilir.

Blokajın giderilmesi

Aleti kapatın ve fişi prizden çekin.

Emniyet düğmesini **3** sonuna kadar dışarı çevirin, kapağı **11** alın ve kesici bıçakların çevresini temizleyin. Eğer öğütülen malzeme bıçakların çevresinde çok sıkışmışsa bir tahta veya plastik parçası ile temizleyin. Atma yuvasını **8** da bütün kalıntılardan temizleyin.

Öğütme için açıklamalar

Öğütülecek dalların sertliği türlerine, yaşlarına ve kuruluk derecelerine bağlıdır.

Taze dalları budadıktan hemen sonra öğütecek olursanız en iyi sonucu alırsınız.

Sürgü **13** yumuşak malzemenin alete itilmesinde yardımcı olur.

Yumuşak bahçe artıkları, özellikle ıslak olanlar küçük porsiyonlar halinde daha iyi öğütülür.

Arada bir dallar öğütülecek olursa tıkanmaların önüne geçilebilir.

Bakım

Aleti kapatın ve fişi prizden çekin.

Uyarı: Aleti uzun süre ve güvenli biçimde kullanabilmek için aşağıdaki işlemleri düzenli olarak yapın.

Düzenli aralıklarla alette hasarlı bıçak, gevşek vida bağlantısı veya yıpranmış, aşınmış parça olup olmadığını kontrol edin.

Muhafazaların ve koruyucu donanımların hasarlı olup olmadıklarını ve doğru olarak takılıp takılmadıklarını kontrol edin. Aleti kullanmadan önce gerekli olan bakım ve onarım işlemlerini yerine getirin.

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa, onarım, Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde lütfen aletin 10 haneli sipariş numarasını mutlaka belirtin!

E Bıçak bakımı

Aleti kapatın ve fişi prizden çekin.

Kesici bıçağın iki kesici kenarı vardır.

Bir kesici kenar körelince bıçak çevrilebilir. Her iki tarafı da körelince kesici bıçağı değiştirin.

Kesici bıçağı çıkarmak, çevirmek veya değiştirmek için şu şekilde hareket edin:

❶ Emniyet düğmesini **3** dışarı çevirin.

❷ Şekilde **E** görüldüğü gibi kapağı **11** çıkarın.

Çalışırken bahçe eldiveni kullanın (aletle birlikte teslim edilmez). Kesici bıçağı **13** çevirin ve kontra tabladaki **17** işaretlere göre düzeltin.

❸ Tahrik sistemini bloke etmek için deliğe **14** bir tornavida yerleştirin.

❹ Bıçak vidasını **16** ve bıçak diskini **15** çıkarmak için iç altıgen anahtar **12** kullanın.

❺ Şekilde **E** gösterildiği gibi kesici bıçağı **13** kaldırıp arkaya itmek suretiyle çıkarın.

Kesici bıçağı yerine yerleştirin, bıçak diski ve bıçak vidası ile sıkın.

Sadece Bosch tarafından müsaade edilen bıçak vidası kullanın.

Vidayı iyice sıkın (sıkma torku 12 Nm).

İç altıgen anahtarın **12** ve tornavidanın çıkarıldığından emin olun. Aleti çalıştırmadan önce kapağın **11** ve emniyet düğmesinin **3** takılmış olduğundan emin olun.

Aksesuar

Kesici bıçak	F 016 800 276
Toplama torbası	2 605 411 073
Koruyucu eldiven	2 607 000 134
Koruyucu gözlük	2 607 990 041
Yağlama maddesi spreyi	1 609 200 399

Öğütmeden sonra/Saklama

Aleti kapatın ve fişi prizden çekin.

Aletin dışını yumuşak bir fırça ve bezle esaslı biçimde temizleyin. Temizlik için su, çözücü madde veya polisaj maddesi kullanmayın. Özellikle havalandırma aralıklarındakiler **5** olmak üzere bütün birikintileri temizleyin.

Aleti kuru bir yerde saklayın. Aletin üstüne başka bir şey koymayın.

Güvenliği artırmak üzere açma/kapama şalteri **2** şekilde **D** gösterildiği gibi asma kilitle (teslimat kapsamında değildir) emniyete alınabilir.

Hata arama

Aşağıdaki tablo hata olasılıklarını ve bu hataların nasıl giderileceğini göstermektedir. Eğer bu hataları kendiniz gideremiyorsanız bir servise başvurun.

Dikkat: Hata arama işleminden önce aleti kapatın ve fişi prizden çekin.

Hatalar	Olası nedenler	Giderilmesi
Alet çalışmıyor	Şalter işlev görmüyor	"Aletin yeniden çalıştırılması" bölümünde anlatıldığı gibi hareket edin (Çalıştırma)
		Açma/kapama şalterine **2** dönme sırasında bastırmayın.
	Emniyet düğmesi **3** tam olarak sıkılmamış	Emniyet düğmesini **3** sıkın
	Şebeke gerilimi yok	Kontrol edin ve aleti açın
	Priz bozuk	Başka prizi kullanın
	Uzatma kablosu hasarlı	Kabloyu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin
	Sigorta atmış	Sigortayı değiştirin/Çalıştırma
	Aşırı zorlanma emniyeti devreye giriyor	"Aşırı zorlanma emniyeti" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin (Çalıştırma)
	Akım ikmali düşük	"Aşırı zorlanma emniyeti" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin (Çalıştırma)
	Açma/kapama şalteri **2** "**0**" pozisyonuna geri gider.	Aleti soğumaya bırakın ve "Aşı koruma tanımlanan" hükümlere uyun. (Çalıştırma)
Alet kesintili çalışıyor	Uzatma kablosu hasarlı	Kabloyu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin
	Aletin dahili kablajında hata var	Müşteri servisine başvurun
	Aşırı zorlanma emniyeti devreye giriyor	"Aşırı zorlanma emniyeti" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin (Çalıştırma)
	Açma/kapama şalteri **2** "**0**" pozisyonuna geri gider.	Aleti soğumaya bırakın ve "Aşı koruma tanımlanan" hükümlere uyun. (Çalıştırma)
Kesme performansı düşük	Kesici bıçak kör	Kesici bıçağı değiştirin (Bakınız: "Bıçak bakımı")
	Kesici bıçak kirli	Kesici bıçağı sökün ve temizleyin (Bakınız: "Bıçak bakımı")
	Doldurma hunisi veya atma yuvası bloke oluyor	Aleti temizleyin (Bakınız: "Blokajın giderilmesi") ve toplama torbasını boşaltın
Kesici bıçak dönmüyor	Kesici bıçak blokajlı	Blokajı çözün (Bakınız: "Blokajın giderilmesi")
	Bıçak somunu/vidası gevşek	Bıçak somununu/vidasını sıkın
Yüksek titreşim veya gürültü	Bıçak somunu/vidası gevşek	Bıçak somununu/vidasını sıkın
	Kesici bıçak hasarlı	Kesici bıçağı değiştirin
	Aletin içinde hasar var	Müşteri servisine başvurun

Tasfiye (atma)

Elektrikli el aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden kazanım işlemine tabi tutulmalıdır.

Sadece AB üyesi ülkeler için:

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!
Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik aletlere ait Avrupa yönergeleri 2002/96/AT ve bunların ulusal yasalara uygulanması uyarınca artık kullanılması mümkün olmayan elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle tekrar kazanılmak zorundadır.

Müşteri servisi

Dağınık görünüş ve yedek parçalara ilişkin bilgileri aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com

Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul

Müşteri Danışmanı ..... +90 (0)212 / 335 06 66

Müşteri Servis Hattı..... +90 (0)212 / 335 07 52

Uygunluk beyanı

Ölçüm değerleri 2000/14/AT'e göre belirlenmektedir (ölçeme 1,60 m yükseklik ve 1 m mesafeden).

AXT Rapid 2000:

Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi: Ses basıncı seviyesi 89 dB (A). Çalışma sırasındaki gürültü seviyesi 103 dB (A).

2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi L_{WA} 106 dB (A)'dan daha düşüktür. Uygunluk değerlendirme yöntemi Ek V uyarınca.

AXT Rapid 2200:

Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi: Ses basıncı seviyesi 90 dB (A). Çalışma sırasındaki gürültü seviyesi 103 dB (A).

2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi L_{WA} 106 dB (A)'dan daha düşüktür. Uygunluk değerlendirme yöntemi Ek V uyarınca.

Tek sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT, 2000/14/AT yönetmeliği hükümleri uyarınca EN (avrupa standartları) 60 335, pr 13683.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Değişiklikler mümkündür

F016L70461.book Seite 1 Freitag, 7. Juli 2006 10:28 10

BOSCH

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen

www.bosch-pt.com

F016 L70 461 (06.07) O /85