

A116

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter

www.gigaset.com/manuals

Bedienungsanleitung online auf Ihrem
Smartphone oder Tablet:

Gigaset Help App herunterladen von



Inhalt

Kurzübersicht Mobilteil	3
Darstellung in der Bedienungsanleitung	4
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Verpackungsinhalt	6
Basis aufstellen	6
Basis anschließen	6
Mobilteil in Betrieb nehmen	7
Telefonieren	8
Anrufen	8
Anruf annehmen	8
Informationen über den Anrufer	9
Telefonbuch und Listen	9
Telefonbuch	9
Wahlwiederholungsliste	10
Nachrichtenlisten	10
Weitere Funktionen	11
Netz-Anrufbeantworter	11
Wecker	12
ECO DECT	12
Telefon einstellen	13
Töne und Signale	13
Display-Sprache ändern	13
Mobilteil zurücksetzen	14
System-PIN ändern	14
Basis zurücksetzen	14
Erweiterte Einstellungen	15
Anhang	16
Kundenservice (Customer Care)	16
Zulassung	16
Umwelt	17
Pflege	18
Kontakt mit Flüssigkeit	18
Technische Daten	19
Buchstaben und Zeichen eingeben	20
Menü-Übersicht	21



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Kurzübersicht Mobilteil



1 Ladezustand der Akkus

- leer bis voll
- blinkt: Akkus fast leer
- blinkt: Ladevorgang

2 Display-Tasten und Funktionen (→ S. 4)

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

3 Abheben-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen

Wahlwiederholungsliste ▶ **kurz** drücken
öffnen

Wählen einleiten ▶ **lang** drücken

4 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen

eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken

zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken

Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
(im Ruhezustand)

5 Steuer-Taste

in Menüs und Eingabefeldern navigieren;
Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

Telefonbuch öffnen ▶ Taste unten drücken

Gesprächslautstärke
einstellen ▶ Taste oben drücken

6 Taste 1

Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang** drücken
anwählen

7 Taste 0/R-Taste

Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken

8 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang** drücken

Wechsel zwischen Groß-,
Klein- und Ziffernschreibung
(bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken

Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken

9 Stern-Taste

Klingeltöne ein/ausschalten ▶ **lang** drücken

Sonderzeichen eingeben ▶ **kurz** drücken

Umschalten von Impulswahl
auf Tonwahl (für die beste-
hende Verbindung) ▶ **kurz** drücken


10 Mikrophon



Neue Nachrichten in der Anruferliste/Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 10) werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

Display-Tasten und Funktionen

- Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

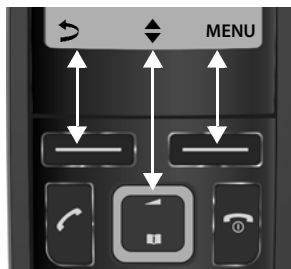

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
INT	Bei Gigaset A116 ohne Funktion
MENU	Haupt-/Untermenü öffnen (→ Menü-Übersicht, S. 21)
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern
↶	Eine Menü-Ebene zurück
↶	Zeichenweise nach links löschen

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
⬆	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen
⬅	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- MENU ► Einstellungen ► OK ► Mobilteil ► OK ► Rufannahme ► OK
(✓ = aktiviert)

Schritt	Das müssen Sie tun
► MENU	Display-Taste MENU drücken.
► Einstellungen	Mit der Steuer-Taste zum Eintrag Einstellungen navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
► Mobilteil	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Mobilteil wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
► Rufannahme	Mit der Steuer-Taste zum Eintrag Rufannahme wählen.
► OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ✓.

Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p> <p>Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.</p>
	<p>Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

Eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Mobilteil, ein Telefonkabel, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen



Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Sie können die Basis auch an die Wand montieren. Die Reichweite der Basis beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis anschließen

- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **2**, bis er einrastet.
- ▶ Zum erneuten Öffnen in die Mulde unten am Gehäuse greifen und Akkudeckel nach oben ziehen.

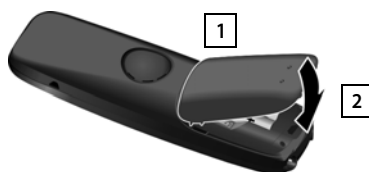

Akkus laden


- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis vollständig aufladen.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern




Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.



- ▶ **MENU** ▶ die Tasten **5** **2** **1** **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit müssen korrekt eingestellt sein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 6-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ oben/unten auf die Steuer-Taste  drücken
In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken








Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.

Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt oder
 - ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben
- Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen
- Gespräch beenden/Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Anruf annehmen

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Basis nehmen

Funktion **Rufannahme** einschalten:

- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Rufannahme** ▶ **OK**
(✓ = aktiviert)

Informationen über den Anrufer

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Displayanzeige:


Externer Anruf: die Rufnummernanzeige wurde von Ihnen nicht beauftragt

Unbekannt: die Rufnummernübermittlung wurde vom Anrufer unterdrückt oder nicht beauftragt

Telefonbuch und Listen

Telefonbuch




Bis zu 50 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 14 Zeichen).

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Nummer im Telefonbuch speichern

Buchstaben/Zeichen eingeben: → S. 20.


Erster Eintrag:


▶  ▶ Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Nummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK


Weitere Nummern:

▶  ▶ MENU ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Nummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Telefonbuch-Eintrag auswählen

▶ Telefonbuch mit  öffnen.

▶ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.

oder: ▶ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Weitere Funktionen nutzen

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **MENU** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**


Mögliche Funktionen: **Neuer Eintrag** | **Nr. anzeigen** | **Namen anzeig.** | **Eintrag ändern** | **Nr. verwenden** | **Eintrag lösch.** | **Liste löschen** | **Taste belegen**

Kurzwahl-Tasten verwenden (Taste belegen)

Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen.

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **MENU** ▶  **Taste belegen** ▶ **OK**

▶  Taste auswählen ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

oder: ▶  Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll

Nummer wählen: ▶ Kurzwahl-Taste **lang** drücken



Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

▶  **kurz** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶  **kurz** drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **MENU** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**


Mögliche Funktionen: **Nr. verwenden** | **Nr. ins TB** | **Eintrag lösch.** | **Liste löschen**

Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Nachrichten über eingegangene oder entgangene Anrufe und Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter.

Listenauswahl öffnen: ▶ **MENU** ▶ **Nachrichten** ▶ **OK** ▶ **Anrufe:** | **Netz-AB:**

Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt.

Durch die verfügbaren Listen blättern: 



Sobald ein **neuer Eintrag** in der Anrufliste/Netz-Anrufbeantworterliste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Display sehen Sie die Meldung **Neue Nachr.**

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig vom Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP → S. 9

Je nach eingestellter Listenart werden die Nummern der letzten angekommenen Anrufe (**Alle Anrufe**) gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe (**Entg. Anrufe**) angezeigt.

Listenart einstellen

▶ MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Ruflistenart ▶ OK ▶ Entg. Anrufe | Alle Anrufe ▶ OK

Anrufliste öffnen

▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ OK ▶ Anrufe:

Es werden Informationen zur Anrufliste angezeigt:

Anrufe: Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Anrufe: 01+02

Liste öffnen: ▶ Display-Taste OK drücken ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

▶ ggf. mit einen anderen Eintrag auswählen

Weitere Funktionen nutzen

▶ Eintrag auswählen ▶ MENU ▶ Funktion auswählen ▶ OK

Mögliche Funktionen: Eintrag lösch. | Nr. ins TB | Datum/Zeit | Status | Liste löschen

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ OK ▶ Anrufe: 01+02 ▶ OK ▶ Eintrag auswählen ▶

Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören (→ S. 11).

Weitere Funktionen




Netz-Anrufbeantworter

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters im Telefon eintragen

▶ MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ Nummer eingeben ▶ OK


Nachrichten auf Netz-Anrufbeantworter anhören


- über das Menü: ▶ MENU ▶  Anrufbeantwort. ▶ OK ▶  Nachr. anhören
- über die Taste 1: ▶ Taste 1 lang drücken
- über die Nachrichtenliste: ▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ OK ▶  Netz-AB: ▶ OK

Wecker

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ MENU ▶  Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Wenn noch keine Weckzeit eingetragen ist: ▶  Weckzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Ist der Wecker eingeschaltet, wird im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums angezeigt.

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus.

Weckzeit einstellen

- ▶ MENU ▶  Wecker ▶ OK ▶  Weckzeit ▶ OK ▶  Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

ECO DECT

Während eines Gespräches passt sich die Funkleistung automatisch der Entfernung zwischen Mobilteil und Basis an: je kleiner die Entfernung, umso geringer die Funkleistung (Strahlung).

Im Ruhezustand ist die Funkleistung des Mobilteils abgeschaltet. Lediglich die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.

Mit der Einstellung **Strahlung aus** werden diese Funksignale ebenfalls abgeschaltet.

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlung aus** ▶ OK (✓ = Strahlung ausgeschaltet, Symbol **E⁺** oben links im Display)





Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Telefon einstellen

Töne und Signale




Gesprächslautstärke ändern

Die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen einstellen.

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶ OK ▶  Lautstärke auswählen (✓ = ausgewählt)




Ruflautstärke ändern

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (**Crescendo**) wählen.

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruflautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen (✓ = ausgewählt)



Klingelmelodie ändern

Klingelmelodie für externe Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Externe Anrufe oder Wecker auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen (✓ = ausgewählt)

Hinweistöne, Akkuton und Klingelton ein-/ausschalten


Ein Hinweiston wird bei verschiedenen Ereignissen ausgegeben, z. B. beim Eintreffen einer neuen Nachricht. Der Akkuton erklingt, wenn während eines Gesprächs der Ladezustand des Akkus unter einen bestimmten Wert sinkt. Sie können die Hinweistöne, den Akkuwarnton und den Klingelton bei eingehenden Anrufen getrennt voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Hinweistöne | Akkuton | Klingeltöne ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Display-Sprache ändern

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)


Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ MENU ▶ Tasten **5** **2** **1-** nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ OK






Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Zurücksetzen abbrechen: ▶ 

System-PIN ändern

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK
-

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlung aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Erweiterte Einstellungen

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **Echo-Modus** reduziert werden. Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Sonderfunkt. ▶ OK ▶ Echo-Modus ▶ OK (✓ = aktiviert)

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

- ▶ MENU ▶ 0.5 5 1. 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWV) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Flash-Zeit einstellen

- ▶ MENU ▶ 0.5 5 1. 0.5 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.


- ▶ MENU ▶ 0.5 5 1. 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach R-Taste ändern

- ▶ MENU ▶ 0.5 5 1. 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Anhang

Kundenservice (Customer Care)

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet.	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen.
	Akkus sind leer.	Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis .	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.
	Basis ist nicht eingeschaltet.	Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 6.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37.

Bei weiterführenden Fragen steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A116 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

DE-AT-BE

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammel- punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 300 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	130 / 90 *
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	80 / 55 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5


* Strahlung aus aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand













Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich:	1880–1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5°C bis +45°C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Leistungsaufnahme der Basis	
Im Bereitschaftszustand	
– Mobilteil in Ladeschale	ca. 1,0 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,8 W
Während des Gesprächs	ca. 1,0 W

Buchstaben und Zeichen eingeben

Standardschrift

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste  kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
 ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								


1) Leerzeichen

Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Funktion auswählen:

- ▶ im **Ruhezustand** des Telefons **MENU** drücken ▶ mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Taste  lang drücken.

Nachrichten	Anrufe:				→ S. 11
	Netz-AB:				→ S. 11
Wecker	Aktivierung				→ S. 11
	Weckzeit				→ S. 12
Audio	Gesprächslaut.				→ S. 13
	Ruflautstärke				→ S. 13
	Melodie	Externe Anrufe			→ S. 13
		Interne Anrufe	*)		
		Wecker			→ S. 13
	Hinweistöne				→ S. 13
	Akkuton				→ S. 13
	Klingeltöne				→ S. 13
Anrufbeantw.	Nachr. anhören				→ S. 12
	Netz-AB				→ S. 11
Einstellungen	Datum/Uhrzeit				→ S. 8
	Mobilteil	Sprache			→ S. 7
		Rufannahme			→ S. 8
		MT-Reset			→ S. 14
	Basis	Ruflistenart	Entg. Anrufe		→ S. 11
			Alle Anrufe		→ S. 11
		System-PIN			→ S. 14
		Basis-Reset			→ S. 14
		Sonderfunkt.	Echo-Modus		→ S. 15
		ECO DECT	Strahlung aus		→ S. 12
		INT zuschalt		*)	

*) bei Gigaset A116 ohne Funktion



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 3
 - Akkus
 - einlegen 7
 - laden 7
 - Ladezustand 3
 - Technologie 19
 - Akkuton ein-/ausschalten 13
 - Anruf annehmen 8
 - Anrufen 8
 - Anrufliste 11
 - Auflegen-Taste 3
-
- B**
- Basis
 - anschließen 6
 - in Betrieb nehmen 6
 - zurücksetzen 14
 - Betriebszeit des Mobilteils 19
 - Buchstaben eingeben 20
-
- D**
- Datum einstellen 8
 - Display-Funktionen 4
 - Display-Sprache ändern 7, 13
 - Display-Tasten 4
 - Funktionen 3, 4
-
- E**
- Echo-Modus 15
 - ECO DECT 12
 - Ein-/Aus-Taste 3
 - Einstellungen 13
 - Entsorgung 17
-
- F**
- Flash-Zeit einstellen 15
-
- G**
- Gesprächslautstärke ändern 13
 - im Gespräch 8
 - Groß-, Klein- und Ziffernschreibung 3
-
- H**
- Hinweistöne ein-/ausschalten 13
 - Hörer-Lautstärke ändern 8
 - Hörgeräte 5
-
- I**
- Impulswahl/Tonwahl umschalten 3
-
- K**
- Klingelmelodie ändern 13
 - Klingeltöne ein-/ausschalten 3, 13
 - Klingeltonlautstärke 13
 - Kontakt mit Flüssigkeit 18
 - Kundenservice 16
 - Kurzwahl-Tasten 10
-
- L**
- Ladezeit des Mobilteils 19
 - Listenart 11
-
- M**
- Medizinische Geräte 5
 - Menü-Übersicht 21
 - Mikrofon 3
 - Mobilteil
 - ein-/ausschalten 8
 - in Betrieb nehmen 7
 - Übersicht 3
 - zurücksetzen 14
-
- N**
- Nachricht auf Netz-Anrufbeantworter anhören 12
 - Nachrichtenlisten 10
 - Name des Anrufers anzeigen 9
 - Netz-Anrufbeantworter
 - anwählen 3
 - Nachricht anhören 12
 - Nummer eintragen 11
 - Netz-Anrufbeantworterliste 11
-
- P**
- Pause nach Leitungsbelegung ändern 15
 - Pause nach R-Taste ändern 15
 - Pflege 18
-
- R**
- Raute-Taste 3
 - Reset
 - Basis 14
 - Mobilteil 14
 - Router, Betrieb an 15
 - R-Taste 3
 - Pause ändern 15
 - Rufannahme 8
 - Ruf lautstärke ändern 13
 - Rufnummer
 - anzeigen 9
 - aus Telefonbuch wählen 9
 - eingeben 8

S	
Sicherheitshinweise	4, 5
Sonderzeichen eingeben	3
Sprache einstellen	7, 13
Steckernetzgerät	5, 6
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3
Display-Funktionen bedienen.	4
System-PIN ändern	14
T	
Taste 1	3
Tasten	
Abheben-Taste	3
Auflegen-Taste	3
Raute-Taste	3
R-Taste	3
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3
Tastensperre ein-/ausschalten	3
Technische Daten	19
Telefon einstellen	13
Telefonanlage, Betrieb an	15
Telefonbuch	
Eintrag	9
Funktionen	10
öffnen	9
Telefonieren	8
Telefonstecker	6
Töne und Signale	13
Tonwahl/Impulswahl umschalten	3
U	
Uhrzeit einstellen	8
Umwelt	17
V	
Verpackungsinhalt	6
W	
Wahlpause eingeben	3
Wahlverfahren ändern.	15
Wahlwiederholungsliste	10
Wecker ein-/ausschalten	12
Weckzeit einstellen	12
Z	
Zeichen eingeben	20
Zeichensatztabellen	20
Zulassung	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.