



Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Benutzerhandbuch

Inhalt	2
Erste Verwendung	4
Bevor Sie beginnen.....	4
Verpackungsinhalt	4
Sprache wechseln	4
Installation der Freisprechanlage.....	5
Akku	5
Laden des Parrot MINIKIT Neo 2 HD	5
Standby-Modus.....	5
Autonomie	5
Verwendung	6
Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD ein-/ausschalten.....	6
Menü-Navigation	6
Die Lautstärke der Menüs einstellen	6
Verbindung.....	7
Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons.....	7
Koppeln eines Telefons	7
Automatische Verbindung	7
Lösen des Problems eines vollen Speichers	8
Parrot MINIKIT Neo 2 HD mit 2 Telefonen verwenden	8
Dual-Modus aktivieren.....	8
2 Telefone an die Parrot MINIKIT Neo 2 HD anschließen	8
Haupttelefon und Zweittelefon	8
Einen Anruf entgegennehmen/tätigen	9
Haupttelefon und Zweittelefon tauschen.....	9
Verwendung des Adressbuchs	9
Automatische Synchronisation	9
Telefon	11
Empfangen eines Anrufs.....	11
Klingelton	11
Zauberwörter	11
Einen Anruf annehmen	11
Einen Anruf ablehnen	12
Einen Anruf tätigen	13
Einen Anruf via Spracherkennung tätigen	13
Einen Kontakt mit mehreren Nummern anrufen.....	13
Einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis anrufen.....	13
Einen neuen Kontakt anrufen	13

Eine kürzlich gewählte Nummer anrufen	14
Siri Funktion	14
Anwendungen während eines Anrufs	14
Einstellen der Gesprächslautstärke.....	14
Gespräch auf das Telefon übertragen.....	14
Einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen	14
Funktion HD Voice.....	15
Den Sprachspeicherdienst verwalten	15
Ein Gespräch beenden	15
Musik / GPS	16
Musik.....	16
GPS-Anweisungen	16
Lautstärke einstellen.....	16
Häufig auftretende Probleme	17
Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD meldet «Speicher voll».....	17
Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD scheint blockiert zu sein.....	17
Ich kann mein Telefon nicht mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verwenden	17

Erste Verwendung

Bevor Sie beginnen

Warnhinweise: Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit in Anspruch nehmen, dürfen nur bei stehendem Fahrzeug ausgeführt werden. Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit von anderen Straßennutzern hat Vorrang vor der Durchführung von Telefonaten. Handeln Sie verantwortungsbewusst: Fahren Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung. Parrot übernimmt keinerlei Haftung, falls Sie beschließen, diese Warnung zu ignorieren.

Verpackungsinhalt



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



USB- / Micro -USB-Kabel




Zigarettenanzünder-
Auflader

Sprache wechseln

Wenn Sie die Sprache Ihres Parrot MINIKIT Neo 2 HD wechseln möchten, müssen Sie eine Aktualisierung seiner Software vornehmen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel [Aktualisierung](#) des Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Installation der Freisprechanlage

Montage auf der Sonnenblende Ihres Fahrzeugs. In dieser Position befindet sich das Mikrofon der Parrot MINIKIT Neo 2 HD oberhalb des Rädchens: Überprüfen Sie, dass es auf Ihren Mund ausgerichtet ist.

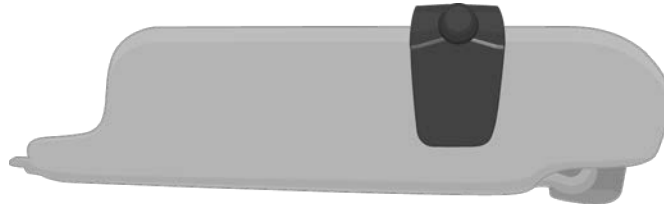

Akku

Laden des Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Vor der ersten Verwendung muss das Parrot MINIKIT Neo 2 HD komplett aufgeladen werden. Verwenden Sie hierzu die Buchse des Zigarettenanzünders Ihres Fahrzeugs, und schließen Sie das USB- / Micro-USB-Kabel an den Auflader und an das Kit an. Sie können das Parrot MINIKIT Neo 2 HD unter Verwendung des USB- / Micro-USB-Kabels ebenfalls an Ihren PC anschließen.



- Während des laufenden Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige neben dem Micro-USB-Anschluss rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED. Die Ladezeit beträgt ca. 3,5 Stunden.

Standby-Modus

- Wenn das Parrot MINIKIT Neo 2 HD an kein Telefon angeschlossen ist, schaltet es nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus.
- Wenn Sie das Parrot MINIKIT Neo 2 HD nach dem Ausschalten in Ihrem Fahrzeug lassen, schaltet es in einen verlängerten Standby-Modus. Dank seines Vibrationssensors verlässt das Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch den verlängerten Standby-Modus, wenn Sie in Ihr Fahrzeug einsteigen und die Tür schließen. Wenn die Funktion Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist, wird automatisch die Verbindung zwischen beiden Geräten hergestellt.

Autonomie

- Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD verfügt über eine Autonomie von ca:
 - 6 Stunden im Gespräch

- 15 Tagen, wenn 2 Telefone angeschlossen sind (Standby-Modus)
 - 6 Monaten im verlängerten Standby-Modus
- Bei schwacher Batterie informiert Sie das Parrot MINIKIT Neo 2 HD über eine Meldung, gefolgt von einem Piepton, bis zu dessen Ausschalten oder Aufladen.
 - Sie können jederzeit den Ladezustand der Batterie der Parrot MINIKIT Neo 2 HD überprüfen, indem Sie den On/Off-Knopf nach vorn schieben.
 - Wenn für abgehende Anrufe die Zauberworte aktiviert sind, kann der Parrot MINIKIT Neo 2 HD nicht mehr in den Stand-by-Modus übergehen. Die Autonomie ist folglich geringer.

Verwendung

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD ein-/ausschalten | <p>Schieben die den On/Off-Knopf zum Ein-/Ausschalten der Parrot MINIKIT Neo 2 HD nach hinten.</p> <p>> Beim Starten des Parrot MINIKIT Neo 2 HD bleiben die rote und grüne LED an.</p> |
| Menü-Navigation | <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie das zentrale Reglerad, um auf die Menüs zuzugreifen. • Drehen Sie das Reglerad, um durch die Menüs zu blättern, und bestätigen Sie die ausgewählte Option durch Druck auf den grünen Knopf auf dem Reglerad. <ul style="list-style-type: none"> > Beim Navigieren in den Menüs leuchten die rote und grüne LED abwechselnd. • Um die Menüs wieder zu verlassen, drücken Sie die rote Taste oder warten Sie einfach ein paar Sekunden. |
| Die Lautstärke der Menüs einstellen | <ul style="list-style-type: none"> • Über das Menü Lautstärke können die Wiedergabelautstärke der Menüs und andere vom Parrot MINIKIT Neo 2 HD genutzte Angaben verändert werden. <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie Lautstärke. 2. Drehen Sie zur Lautstärkeregelung das Rädchen. 3. Bestätigen Sie durch Drücken des Rädchens. |

Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons

Koppeln eines Telefons

Bei der ersten Verwendung des Telefons mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD müssen Sie beide Geräte zunächst miteinander koppeln. Sobald sich die zwei Geräte einmal gegenseitig identifiziert haben, braucht dieser Vorgang nicht mehr wiederholt zu werden.

1. Starten Sie ausgehend von Ihrem *Bluetooth*-Telefon eine Suche nach *Bluetooth*-Peripheriegeräten.
2. Wählen Sie «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ».

Hinweis: Der Bluetooth-Name des Parrot MINIKIT Neo 2 HD endet mit dessen Software-Versionsnummer.



3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Code «0000» auf Ihrem Telefon ein.
 - > Die rote und grüne LED blinken.

Hinweis: Zahlreiche Verkopplungsvorgehensweisen, die für bestimmte Telefonmodelle spezifisch sind, sind im Abschnitt "Kompatibilität" [auf unserer Webseite verfügbar](#).

Automatische Verbindung

Sobald Ihr Telefon an das Parrot MINIKIT Neo 2 HD gekoppelt ist, wird die Verbindung zwischen beiden Geräten automatisch hergestellt, wenn sie sich in Nähe befinden und eingeschaltet sind.

Hinweis: Bei einigen Telefongeräten müssen Sie die Verbindung zum Parrot MINIKIT Neo 2 HD genehmigen, bevor die automatische Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Lösen des Problems eines vollen Speichers

Sie können die Freisprecheinrichtung mit bis zu 10 Geräten koppeln. Bei dem Versuch, ein elftes Telefon zu koppeln, gibt die Freisprecheinrichtung den Hinweis «Speicher voll» aus. Sie müssen in diesem Fall den Speicher leeren. Drücken Sie dazu gleichzeitig die rote und die grüne Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.

Parrot MINIKIT Neo 2 HD mit 2 Telefonen verwenden

Im Dual-Modus können Sie gleichzeitig 2 Telefone an Ihre Parrot MINIKIT Neo 2 HD anschließen.

Dual-Modus aktivieren

Wählen Sie **Dual-Modus**, um den Dual-Modus für den Anschluss von 2 Telefonen zu aktivieren.

Hinweis: In der Standardeinstellung ist der Dual-Modus deaktiviert.

2 Telefone an die Parrot MINIKIT Neo 2 HD anschließen

Wenn die MINIKIT Neo 2 HD aufleuchtet, versucht sie, die Verbindung mit allen gekoppelten und im Fahrzeug vorhandenen Telefonen herzustellen. Wenn sich mehr als 2 gekoppelte Telefone im Fahrzeug befinden, wird die Verbindung zwischen den 2 Telefonen, deren Kopplung am ältesten ist, hergestellt.

Haupttelefon und Zweittelefon

- Wenn 2 Telefone an die Parrot MINIKIT Neo 2 HD angeschlossen sind, wird das eine als Haupttelefon und das andere als Zweittelefon betrachtet.
- In der Standardeinstellung entspricht das Haupttelefon dem Telefon, dessen Kopplung mit der Parrot MINIKIT Neo 2 HD am ältesten ist.

Einen Anruf entgegennehmen/tätigen

- Sie können sowohl am Haupttelefon als auch am Zweittelefon eingehende Anrufe entgegennehmen (manuell oder über die Sprachsteuerung). Der Klingelton der Parrot MINIKIT Neo 2 HD ist für jedes Telefon unterschiedlich.
- Auf der Parrot MINIKIT Neo 2 HD ist nur das Adressbuch des Haupttelefons verfügbar. Sie können jedoch ganz einfach von einem angeschlossenen Telefon auf das andere umschalten, indem Sie 2 Sekunden lang das Reglerad gedrückt halten.

Hinweis: Sie können ebenfalls Anrufe über das Zweittelefon tätigen (ohne die Freisprechanlage zu benutzen): Der Anruf wird automatisch auf das Parrot MINIKIT Neo 2 HD umgeleitet.

- Wenn Sie auf einem der Telefone einen Anruf erhalten, während Sie schon auf dem anderen Telefon sprechen, klingelt nur ein Telefon. Sie können dieses zweite Gespräch auf dem Telefon, jedoch nicht auf dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD entgegennehmen.

Haupttelefon und Zweittelefon tauschen

Wenn Sie die Rollen vorübergehend tauschen und das Zweittelefon als Haupttelefon (und das Haupttelefon als Zweittelefon) definieren möchten, halten Sie das Reglerad 2 Sekunden lang gedrückt.
> Der Parrot MINIKIT Neo 2 HD sagt "Wechseln des Haupttelefons".

Verwendung des Adressbuchs

Automatische Synchronisation

- Sobald das Telefon mit der Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbunden ist, wird das Telefonverzeichnis automatisch in den Speicher der Anlage kopiert. Die im Telefonspeicher und in der SIMKarte gespeicherten Kontakte werden synchronisiert.
> Der Parrot MINIKIT Neo 2 HD sagt "Synchronisation beendet".
- Je nach Modell Ihres Telefons kann eine Bestätigung erforderlich sein, um das Adressbuch zu synchronisieren:
 - Auf Blackberry®-Geräten erscheint gegebenenfalls eine Pop-up-Meldung **Verbindungsanforderung akzeptieren**. Wählen Sie in diesem Fall **Ja** und kreuzen Sie das Kästchen **Mich nicht mehr fragen an**.
 - Auf Android®-Geräten erscheint gegebenenfalls eine Meldung im Infobereich. Akzeptieren Sie in diesem Fall die Anforderung für die Übertragung des Adressbuchs.
- Die automatische Synchronisation ist pro gekoppeltes Telefon auf 2 000 Kontakte beschränkt, selbst wenn einige Kontakte mehrere assoziierte Telefonnummern haben.

Speichern des Stimmabdrucks

- Bei jeder Änderung in Ihrem Adressbuch wird die Synchronisation automatisch bei Einschalten des Parrot MINIKIT Neo 2 HD neu gestartet.
- Nach der Synchronisation werden Ihre gesamten Kontakte im Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch mit einer Stimmerkennung versehen. Um einen Anruf über Spracherkennung zu tätigen, müssen Sie also nicht für jeden Kontakt eine eigene Stimmerkennung speichern.

Sollte der Parrot MINIKIT Neo 2 HD jedoch den Namen einer Ihrer Kontakte falsch verstehen oder wenn Sie eine kürzere Stimmerkennung speichern wollen, dann können Sie eine neue Erkennung speichern. Vorgehensweise:

1. Wählen Sie **Stimmerkennung hinzufügen**.
> Der Parrot MINIKIT Neo 2 HD sagt **Verzeichnis**.
2. Wählen Sie einen Buchstaben und drücken Sie das Rädchen.
3. Wählen Sie den Kontakt und drücken Sie das Rädchen.
> Der Parrot MINIKIT Neo 2 HD sagt "Sagen Sie nach dem Piepton den Namen des Kontakts".
4. Sagen Sie den Namen des ausgewählten Kontakts.
Der Parrot MINIKIT Neo 2 HD sagt "Speicherung beendet".

Bevor Sie die Telefoniefunktion der Parrot MINIKIT Neo 2 HD verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen. Bei der ersten Verwendung des Geräts muss zudem zunächst eine Kopplung durchgeführt werden. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im Abschnitt Koppeln eines Telefons.

Empfangen eines Anrufs

Klingelton

- Ein eingehender Anruf wird durch einen Rufton ausgewiesen. Der Name des Kontakts wird laut ausgegeben, sofern die zugehörige Rufnummer im Adressbuch des mit der Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbundenen Telefons enthalten ist.
- Wenn Sie das Parrot MINIKIT Neo 2 HD im Dual-Modus benutzen, ist der Klingelton je nach dem Telefon, auf welchem ein Anruf eingeht, unterschiedlich.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon das Senden des Klingeltons über Bluetooth unterstützt, dann ertönt der Klingelton auch am Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Zauberwörter

- Zum Einstellen des Klingeltons verwenden Sie das Reglerad, wenn das Telefon klingelt.
- Zum Entgegennehmen eines Anrufs unter Verwendung der Spracherkennung müssen die Zauberwörter aktiviert sein. Die Zauberwörter sind in der Standardeinstellung aktiviert.
- Zum Aktivieren / Deaktivieren der Zauberwörter:
 1. Wählen Sie **Zauberwörter**.
 2. Drücken Sie das Reglerad.
 - > Es wird eine Bestätigungsmeldung mit Angabe des Status der Zauberwörter angesagt.
- Die Zauberwörter müssen am Ende der Ansage ausgesprochen werden.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie diesen Anruf annehmen wollen, drücken Sie die grüne Taste oder sagen Sie **«Annehmen»**, wenn Sie die Zauberwörter aktiviert haben.

Einen Anruf ablehnen

Wenn Sie diesen Anruf nicht annehmen wollen, drücken Sie die rote Taste oder sagen Sie **«Ablehnen»**, wenn Sie die Zauberworte aktiviert haben.

Einen Anruf tätigen

Einen Anruf via
Spracherkennung tätigen

1. Drücken Sie die grüne Taste oder sagen Sie **«Minikit»**, wenn sie die Zauberworte für abgehende Gespräche aktiviert haben.
> Das Autoradio fragt Sie nach dem Namen des Kontaktes, den Sie anrufen wollen.
2. Sagen Sie den Namen des Kontaktes an.
> Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachanweisung richtig verstanden wurde.
3. Bestätigen Sie wenn nötig, indem Sie „**Ja**“, „**Ruft an**“ oder „**Anrufen**“ sagen.

Hinweis: Durch einen Druck auf die rote Taste können Sie die Spracherkennung verlassen.

Einen Kontakt mit
mehreren Nummern
anrufen

- Wenn Ihr Kontakt mehrere Telefonnummern hat, können Sie angeben, welche Nummer Sie anrufen wollen.
Dafür sind folgende Sprachanweisungen verfügbar:
 - Hause
 - Zu Hause
 - Privat
 - Arbeit
 - Büro
 - Handy
 - Sonstige
 - Allgemein
 - Bevorzugt
 - Gewünscht
- Sie können aber auch einen Anruf einleiten, indem Sie mehrere der oben stehenden Schlüsselwörter kombinieren. Sagen Sie zum Beispiel **„Paul anrufen“** oder **„ruf 'Paul' an“** oder einfach **„Paul“**. Sie können auch einen Rufnummertyp hinzufügen: **„Paul 'Büro/Arbeit' anrufen“**, **„Paul' 'zu Hause/zuhause' anrufen“** oder **„Paul' 'Handy/Mobil' anrufen“**.

Einen Kontakt aus dem
Telefonverzeichnis
anrufen

1. Drücken Sie auf das Reglerad und wählen Sie **Verzeichnis**.
2. Wählen Sie einen Buchstaben und drücken Sie auf das Reglerad.
> Wenn Sie den Kontakt gewählt haben:
 - Drücken Sie auf die grüne Taste um den Anruf an den ausgewählten Kontakt auszuführen.
 - Verwenden Sie das Rädchen, um gegebenenfalls eine von mehreren Nummern des Kontakts auszuwählen.

Einen neuen Kontakt

Wenn der anzurufende Teilnehmer nicht im Adressbuch des mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbundenen Telefons enthalten ist, halten Sie das Auto

anrufen	an einem sicheren Ort an und tätigen Sie den Anruf ausgehend von Ihrem Telefon.
Eine kürzlich gewählte Nummer anrufen	Halten Sie zwei Sekunden lang die grüne Taste gedrückt, um die letzte gewählte Nummer anzurufen.
Siri Funktion	Wenn Sie das Parrot MINIKIT Neo 2 HD mit einem iPhone 4S nutzen, sagen Sie “Siri“ , um die entsprechende Anwendung zu starten.

Anwendungen während eines Anrufs

Einstellen der Gesprächslautstärke	Die Lautstärke können Sie während eines Anrufs mit dem Regler einstellen. > Die Lautstärke wird für die nächsten Gespräche gespeichert.
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis: Für jedes gekoppelte Telefon kann ein unterschiedlicher Lautstärkenpegel gespeichert werden.

Gespräch auf das Telefon übertragen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie einen laufenden Anruf auf Ihr Telefon übertragen wollen, drücken Sie die grüne Taste. > Das Gespräch wird automatisch auf Ihr Telefon umgelegt. • Wenn Sie das Gespräch wieder auf das Autoradio zurückleiten wollen, drücken Sie erneut die grüne Taste.
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen	<p>Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD ermöglicht Ihnen, zwei Anrufe gleichzeitig zu verwalten, vorausgesetzt, dass Ihr Telefon über diese Funktion verfügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die grüne Taste, um den zweiten eingehenden Anruf anzunehmen. > Der erste Anruf wird automatisch gehalten. • Drücken Sie auf die rote Taste, um den zweiten eingehenden Anruf abzulehnen. Sie können diesen Anruf auch direkt von Ihrem Telefon aus ablehnen. • Drücken Sie auf die grüne Taste Ihres Freisprechsystems oder Ihres Telefons, um von einem Anruf zum anderen zu wechseln.
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funktion HD Voice	<p>Die Funktion HD Voice mildert Hintergrundgeräusche ab und optimiert so die Klangklarheit bei Gesprächen.</p> <p>Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Telefon, das Telefon Ihres Gesprächspartners sowie das verwendete Netz mit HD Voice kompatibel sein.</p>
Den Sprachspeicherdienst verwalten	<p>Die Parrot MINIKIT Neo 2 HD ermöglicht Ihnen, DTMFs zu versenden, um z.B. Ihren Sprachspeicherdienst zu verwalten. Dafür:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 573 1300 667">1. Drücken Sie das zentrale Reglerad, um auf das DTMF-Menü zuzugreifen. > « 0 » wird von Ihrer Freisprechanlage angesagt. <li data-bbox="563 701 1273 763">2. Verwenden Sie das Reglerad, um Ihr DTMF aus folgenden Möglichkeiten zu wählen: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# oder *. <li data-bbox="563 797 1342 857">3. Drücken Sie auf das Reglerad, um diese DTMF an Ihr Telefon zu senden.
Ein Gespräch beenden	<p>Drücken Sie auf die rote Taste um das laufende Gespräch zu beenden.</p>

Musik / GPS

Musik

- Sie können den Parrot MINIKIT Neo 2 HD zum Wiedergeben von Musikdateien verwenden, die auf einem Bluetooth-Audio-Laufwerk gespeichert sind, wenn dieses das Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt.
- Anrufe haben immer Vorrang vor der Musik. Wenn Sie einen Anruf auf dem Telefon, über welches Sie Musik hören, erhalten, wird die Musikübertragung automatisch unterbrochen. Wenn Sie einen Anruf auf einem anderen Telefon als demjenigen, das Musik überträgt, auf der Freisprechanlage erhalten, wird die Musik auf dem Telefon weitergespielt.

GPS-Anweisungen

Wenn Sie auf Ihrem Telefon über die GPS-Funktion verfügen und Ihr Telefon das Senden von Navigationsanweisungen über *Bluetooth* (Profil A2DP) ermöglicht, werden die Navigationsanweisungen ebenfalls auf dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD angesagt.

Hinweis: Je nach der GPS-Anwendung Ihres Telefons werden die Navigationsanweisungen gegebenenfalls nicht während eines Gesprächs von dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD gesendet.

Lautstärke einstellen

- Um die Lautstärke der Musik oder der Navigationsanweisungen zu ändern, verwenden Sie das Reglerad, während Sie Musik oder eine Navigationsanweisung hören.
- Es kann für jedes gekoppelte Telefon ein unterschiedlicher Lautstärkenpegel gespeichert werden.

Häufig auftretende Probleme

- Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD meldet «Speicher voll»
- Sie können die Freisprecheinrichtung mit bis zu 10 Geräten koppeln. Bei dem Versuch, ein elftes Telefon zu koppeln, gibt die Freisprecheinrichtung den Hinweis «Speicher voll» aus. Sie müssen in diesem Fall den Speicher leeren. Drücken Sie dazu gleichzeitig die rote und die grüne Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
- Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD scheint blockiert zu sein
- Sollten Probleme auftreten, dann können Sie die Parrot MINIKIT Neo 2 HD neu starten. Um dies durchzuführen drücken Sie den Roten Knopf während Sie den Ein- Ausschalter nach vorne schieben.
- Ich kann mein Telefon nicht mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verwenden
- Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD kompatibel ist. Die Liste der mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD kompatiblen Geräte können Sie [von unserer Website](#).
 - Wenn Ihr Telefon in der Liste kompatibler Geräte aufgeführt ist, müssen Sie Ihr Parrot MINIKIT Neo 2 HD aktualisieren. Das Verfahren zur Aktualisierung des Parrot MINIKIT Neo 2 HD können Sie [von unserer Website abrufen](#).